

#### 取得「MacBook Pro 重要事項」指南

請參閱「MacBook Pro 重要事項」指南以進一步了解設定和使用 MacBook Pro 的相關資料。如要參閱指南，請前往 [support.apple.com/guide/macbook-pro](https://support.apple.com/guide/macbook-pro)。


#### 支援

如需詳細資料，請前往 [support.apple.com/zh-hk/mac/macbook-pro](https://support.apple.com/zh-hk/mac/macbook-pro)。  
如要聯絡 Apple，請前往 [support.apple.com/zh-hk/contact](https://support.apple.com/zh-hk/contact)。

 MacBook Pro


## 歡迎使用 MacBook Pro

當你掀起螢幕時，MacBook Pro 會自動啟動。「設定輔助程式」可協助你設定並立即開始使用。

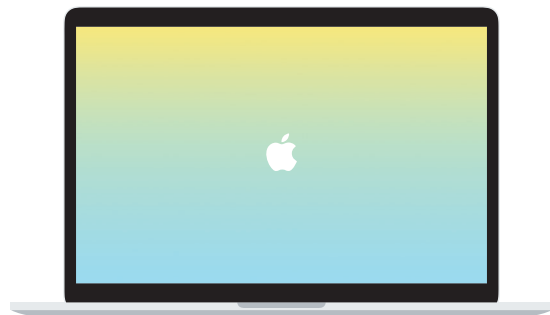

### Thunderbolt / USB 4

可用來為 MacBook Pro 充電，以及連接外置儲存裝置或顯示器。

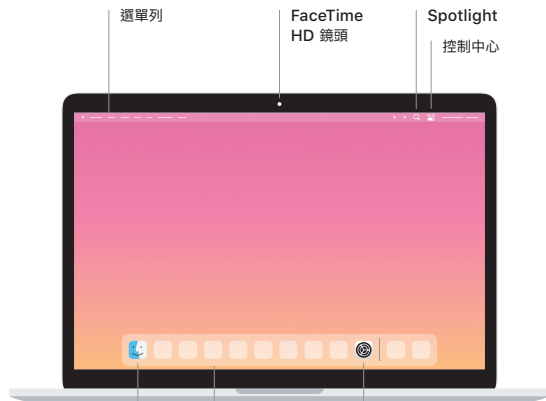

### Finder

取用所有檔案、資料夾和 App。

### Dock



輕鬆取用你最常用的 App。

### 系統偏好設定



### 耳機插孔

## 觸控欄

觸控欄會視乎你目前的應用程式和操作而變動。使用右側的控制區來調整常用的控制項目，例如音量和亮度。點一下  來展開控制區。點一下左側的  來收合。

## Touch ID

你的指紋可以解鎖 MacBook Pro 以及使用 Apple Pay 在 App Store、Apple TV App、Apple Books 和網站購物。



### 觸控欄

### Touch ID (電源按鈕)

### 力度觸控板

## 「多點觸控」觸控板手勢

用兩指在觸控板上輕掃即可向上、向下或左右捲動。用兩指滑動即可翻閱網頁和文件。用兩指按一下等同點按右鍵。你也可以在觸控板上按一下再加重力度按下，以此用力長按文字以及顯示更多資料。如要進一步了解，請在 Dock 上選擇「系統偏好設定」，然後按一下「觸控板」。