



iPhone

Användarhandbok

För iOS 5.1-programvara

Innehåll

- 9 **Kapitel 1: iPhone i överblick**
- 9 iPhone-översikt
- 9 Tillbehör
- 10 Knappar
- 12 Statussymboler

- 14 **Kapitel 2: Komma igång**
- 14 Visa användarhandboken på iPhone
- 14 Det här behöver du
- 14 Installera SIM-kortet
- 15 Inställning och aktivering
- 15 Ansluta iPhone till datorn
- 16 Ansluta till Internet
- 16 Ställa in e-post och andra konton
- 16 Hantera innehåll på dina iOS-enheter
- 17 iCloud
- 18 Synkronisera med iTunes

- 20 **Kapitel 3: Grunderna**
- 20 Använda program
- 23 Anpassa hemskärmen
- 25 Skriva
- 28 Diktering
- 29 Utskrifter
- 30 Söka
- 30 Röststyrning
- 31 Notiser
- 32 Twitter
- 33 Apple Earphones med fjärrkontroll och mikrofon
- 34 AirPlay
- 35 Bluetooth-enheter
- 36 Batteri
- 37 Säkerhetsfunktioner
- 38 Rengöra iPhone
- 39 Starta om eller återställa iPhone

- 40 **Kapitel 4: Siri**
- 40 Vad är Siri?
- 41 Använda Siri
- 44 Korrigera Siri
- 45 Siri och program
- 56 Diktering

- 57 **Kapitel 5: Telefon**
- 57 Telefonsamtal
- 61 FaceTime
- 62 Visuellt röstbrevlåda
- 63 Kontakter
- 64 Favoriter
- 64 Vidarekoppling av samtal, samtal väntar och nummerpresentation
- 65 Ringsignaler, reglaget för ringsignal/ljud av och vibrering
- 65 Utlandssamtal
- 67 Ange alternativ för telefon

- 68 **Kapitel 6: Mail**
- 68 Kontrollera och läsa e-post
- 69 Använda flera konton
- 69 Skicka e-post
- 70 Använda länkar och upptäckta data
- 70 Visa bilagor
- 71 Skriva ut brev och bilagor
- 71 Ordna e-post
- 72 Söka i brev
- 72 Konton och inställningar för e-post

- 74 **Kapitel 7: Safari**
- 74 Visa webbsidor
- 75 Länkar
- 75 Läslista
- 75 Läsare
- 76 Skriva text och fylla i formulär
- 76 Söka
- 76 Bokmärken och historik
- 76 Skriva ut webbsidor, PDF-filer och andra dokument
- 77 Webbklipp

- 78 **Kapitel 8: Musik**
- 78 Lägga till musik och ljud
- 78 Spela upp låtar och andra ljud
- 80 Ytterligare ljudreglage
- 80 Reglage för podcaster och ljudböcker
- 81 Använda Siri eller Röststyrning tillsammans med Musik
- 81 Bläddra bland albumbilder i Cover Flow
- 81 Visa låtar i ett album
- 82 Söka efter ljudinnehåll
- 82 iTunes-matchning
- 82 Genius
- 83 Spellistor
- 84 Hemmadelning

- 85 **Kapitel 9: Meddelanden**
- 85 Skicka och ta emot meddelanden
- 86 Skicka meddelanden till en grupp
- 87 Skicka bilder, videor med mera
- 87 Redigera konversationer
- 87 Söka bland meddelanden

88	Kapitel 10: Kalender
88	Om Kalender
88	Visa dina kalendrar
89	Lägga till aktiviteter
89	Svara på inbjudningar
89	Söka i kalendrar
90	Prenumerera på kalendrar
90	Importera kalenderaktiviteter från e-post
90	Konton och inställningar i Kalender
92	Kapitel 11: Bilder
92	Visa bilder och videor
93	Visa bildspel
93	Ordna bilder och videor
93	Dela bilder och videor
94	Skriva ut bilder
95	Kapitel 12: Kamera
95	Om Kamera
95	Ta bilder och spela in videor
96	HDR-bilder
96	Visa, dela och skriva ut
97	Redigera bilder
97	Putsa videor
97	Överföra bilder och videor till datorn
98	Bildström
99	Kapitel 13: YouTube
99	Om YouTube
99	Bläddra bland och söka efter videor
100	Spela upp videor
100	Hålla reda på videor du tycker om
101	Dela videor, kommentarer och betyg
101	Visa information om en video
101	Skicka videor till YouTube
102	Kapitel 14: Aktier
102	Visa aktiekurser
103	Visa mer information
104	Kapitel 15: Kartor
104	Hitta platser
105	Hämta färdbeskrivningar
106	Hämta och dela information om en plats
106	Visa trafikinformation
107	Kartvyer
108	Kapitel 16: Väder
108	Få väderinformation

- 109 **Kapitel 17: Anteckningar**
- 109 Om anteckningar
- 109 Skriva anteckningar
- 110 Läs och redigera anteckningar
- 110 Söka i anteckningar
- 110 Skriva ut eller e-posta anteckningar

- 111 **Kapitel 18: Klocka**
- 111 Om Klocka
- 111 Ställa in världsklockor
- 111 Ställa in påminnelser
- 112 Använda tidtagaruret
- 112 Ställa in en timer

- 113 **Kapitel 19: Påminnelser**
- 113 Om påminnelser
- 113 Ställa in en påminnelse
- 114 Hantera påminnelser i listvyn
- 115 Hantera påminnelser i datumvyn
- 115 Om platsbaserade påminnelser
- 115 Hantera avklarade påminnelser
- 116 Söka efter påminnelser

- 117 **Kapitel 20: Game Center**
- 117 Om Game Center
- 117 Logga in på Game Center
- 118 Köpa och hämta spel
- 118 Spela spel
- 118 Spela med vänner
- 119 Game Center-inställningar

- 120 **Kapitel 21: iTunes Store**
- 120 Om iTunes Store
- 120 Hitta musik, videor med mera
- 121 Köpa musik, ljudböcker och signaler
- 121 Köpa eller hyra videor
- 121 Följa artister och vänner
- 122 Strömma och hämta podcaster
- 122 Kontrollera hämtningsstatus
- 123 Ändra bläddringsknapparna
- 123 Visa kontoinformation
- 123 Kontrollera hämtningar

- 124 **Kapitel 22: Tidningskiosk**
- 124 Om Tidningskiosk
- 125 Läs de senaste numren

- 126 **Kapitel 23: App Store**
- 126 Om App Store
- 126 Hitta och hämta program
- 127 Radera program
- 127 Inställningar under Affär

- 129 **Kapitel 24: Kontakter**
- 129 Om Kontakter
- 129 Synkronisera kontakter
- 130 Söka efter kontakter
- 130 Lägga till och redigera kontakter
- 131 Samlade kontakter
- 131 Konton och inställningar för kontakter

- 132 **Kapitel 25: Videor**
- 132 Om Videor
- 132 Spela upp videor
- 133 Söka efter videor
- 133 Visa hyrfilmer
- 133 Visa videor på en TV
- 134 Ta bort videor från iPhone
- 134 Använda Hemmadelning
- 135 Ställa in en vilotimer
- 135 Konvertera videor för iPhone

- 136 **Kapitel 26: Kalkylator**
- 136 Använda kalkylatorn
- 136 Avancerad kalkylator

- 137 **Kapitel 27: Kompass**
- 137 Om Kompass
- 137 Kalibrera kompassen
- 138 Hitta rätt riktning
- 138 Använda kompassen med Kartor

- 139 **Kapitel 28: Röstmemon**
- 139 Om röstmemon
- 139 Inspelning
- 140 Lyssna på en inspelning
- 140 Hantera och dela inspelningar
- 141 Dela röstmemon med datorn

- 142 **Kapitel 29: Nike + iPod**
- 142 Om Nike + iPod
- 142 Aktivera Nike + iPod
- 142 Länka en sensor
- 143 Träna med Nike + iPod
- 143 Kalibrera Nike + iPod
- 143 Skicka träningsdata till nikeplus.com

- 144 **Kapitel 30: iBooks**
- 144 Om iBooks
- 144 Använda iBookstore
- 144 Synkronisera böcker och PDF-dokument
- 145 Läsa böcker
- 147 Ändra en boks utseende
- 147 Skriva ut eller e-posta en PDF
- 147 Ordna bokhyllan


149	Kapitel 31: Hjälpmedel
149	Hjälpmedelsfunktioner
149	VoiceOver
160	Styra om ljudet för inkommande samtal
160	Siri
160	Trippelklicka på hemknappen
160	Zooma
161	Stor text
161	Vitt på svart
161	Tala markering
161	Tala autotext
162	Mono-ljud
162	Kompatibilitet med hörapparater
162	Anpassade vibrationer
163	LED-blixt vid varningar
163	AssistiveTouch
163	Hjälpmedel i OS X
164	Stöd för TTY
164	Minsta textstorlek för brev i Mail
164	Valfria ringsignaler
164	Visuell röstbrevlåda
164	Widescreentangentbord
164	Stor telefonknappsats
164	Röststyrning
164	Dold textning
165	Kapitel 32: Inställningar
165	Flygplansläge
165	Wi-Fi
166	Notiser
167	Platstjänster
167	VPN
168	Internetdelning
168	Operatör
168	Ljud och reglaget för ringsignal/ljud av
169	Ljusstyrka
169	Bakgrundsbild
169	Allmänt
175	Inställningar för program
176	Bilaga A: Utländska tangentbord
176	Lägga till och ta bort tangentbord
176	Byta tangentbord
176	Kinesiska
178	Japanska
178	Skriva emoji-tecken
178	Använda kandidatlistan
178	Använda kortkommandon
179	Vietnamesiska

180	Bilaga B: Support och annan information
180	iPhone-supportwebbplats
180	Starta om eller återställa iPhone
180	Säkerhetskopiera iPhone
182	Uppdatera och återskapa iPhone-programvara
183	Fildelning
183	Information om säkerhet, programvara och service
184	Använda iPhone i en företagsmiljö
184	Använda iPhone med andra mobiloperatörer
184	Information om kassering och återvinning
185	Apple och miljön
185	iPhones användningstemperatur

iPhone i överblick

1

iPhone-översikt

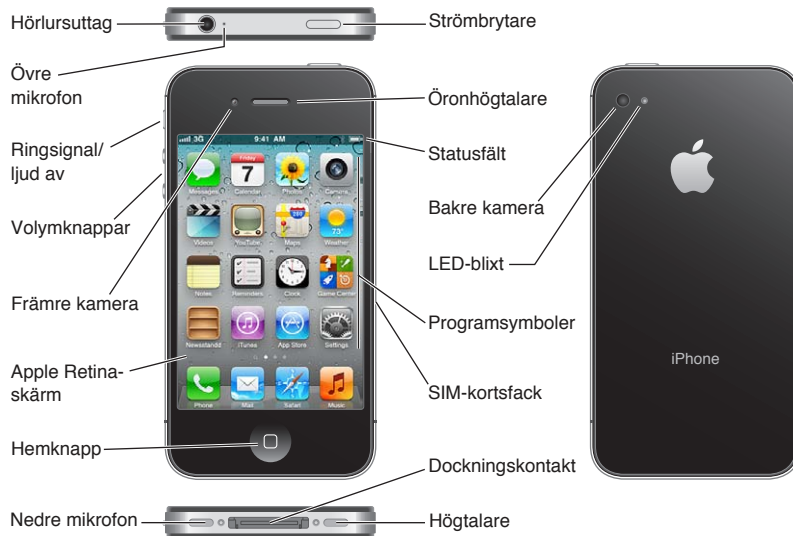

Funktionerna på din iPhone och hemskärmen kan se annorlunda ut beroende på vilken iPhone-modell du har och om du har anpassat hemskärmen.

Tillbehör


De här tillbehören följer med iPhone:



Apple Earphones med fjärrkontroll och mikrofon



Dockkontakt-till-USB-kabel



USB-strömadapter



SIM-utmatningsverktyg

Objekt	Vad du kan göra med det
Apple Earphones med fjärrkontroll och mikrofon	Lyssna på musik och videor samt ringa telefonsamtal. Se "Apple Earphones med fjärrkontroll och mikrofon" på sidan 33.
Dockkontakt-till-USB-kabel	Använd kabeln till att ansluta iPhone till datorn för synkronisering och laddning. Kabeln kan användas med dockningsstationen (tillval) eller anslutas direkt till iPhone.
USB-strömadapter	Anslut strömadaptern till iPhone med kabeln som följer med och anslut den till ett eluttag för att ladda iPhone.
SIM-utmatningsverktyg (följer inte med i alla områden).	Mata ut SIM-korthållaren.

Knappar


Strömbrytare





När du inte använder iPhone kan du låsa den för att stänga av skärmen och spara på batteriet.

Så här låser du iPhone: Tryck på strömbrytaren.

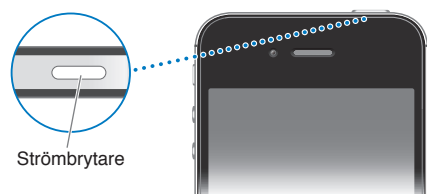När iPhone är låst händer inget om du rör vid skärmen. iPhone kan fortfarande ta emot samtal, meddelanden och andra uppdateringar. Du kan även göra följande:


- Lyssna på musik.
- Justera volymen med knapparna på sidan av iPhone (eller på iPhone-hörlurarna) under ett telefonsamtal eller medan du lyssnar på musik.
- Använda mittknappen på iPhone-hörlurarna för att svara på eller avsluta ett samtal eller för att styra ljuduppspelningen (se "Spela upp låtar och andra ljud" på sidan 78).



Låsa upp iPhone	Tryck på hemknappen  eller strömbrytaren och skjut sedan reglaget på skärmen.
Öppna Kamera när iPhone är låst	Tryck på hemknappen  eller strömbrytaren och dra sedan  uppåt.
Komma åt ljudreglagen när iPhone är låst	Tryck två gånger på hemknappen  .
Stänga av iPhone	Håll strömbrytaren nedtryckt ett par sekunder tills det röda reglaget visas och skjut sedan reglaget.
Slå på iPhone	Håll strömbrytaren nedtryckt tills Apples logotyp visas.


Som förval låses iPhone automatiskt om skärmen inte rörs på en minut. Om du vill stänga av autolåset, eller om du vill ändra hur lång tid det tar tills iPhone låses, läser du "Autolås" på sidan 172. Om du vill kräva att ett lösenord anges innan det går att låsa upp iPhone läser du "Lösenkodslås" på sidan 172.



Hemknapp


Med hemknappen  kan du när som helst återgå till hemskrmen. Den kan även användas till andra praktiska genvägar.

Så här går du till hemskärmen: Tryck på hemknappen .

På hemskärmen öppnar du ett program genom att trycka på det en gång. Se "Öppna program och växla mellan program" på sidan 20.

Visa fältet för parallellbearbetning så att program som nyligen har använts visas När iPhone är upplåst trycker du två gånger på hemknappen .


Visa uppspelningsreglagen för ljud När iPhone är låst: Tryck två gånger på hemknappen . Se "Spela upp låtar och andra ljud" på sidan 78.
När ett annat program används: Tryck två gånger på hemknappen  och dra sedan programväxlaren snabbt från vänster till höger.

Starta Siri (iPhone 4S) eller Röststyrning Håll ned hemknappen . Se kapitel 4, "Siri," på sidan 40 och "Röststyrning" på sidan 30.

Volymknappar

När du pratar i telefonen eller lyssnar på låtar, filmer eller andra medier använder du knapparna på sidan av iPhone till att justera ljudvolymen. I övrigt används knapparna för inställning av volymen för ringsignalen, påminnelser och andra ljudeffekter.

WARNING: Viktig information om hur du undviker hörselskada finns i *Produktguide – Viktig information* på http://support.apple.com/sv_SE/manuals/iphone/.

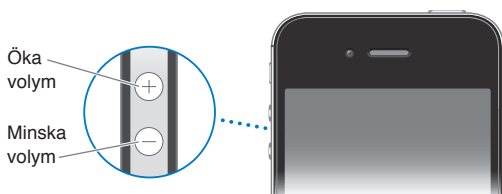


Om du vill begränsa volymen för musik och filmer går du till Inställningar > Musik.

Du kan även använda volymhöjningsknappen till att ta kort eller spela in en film. Se "Ta bilder och spela in videor" på sidan 95.

Reglaget för ringsignal/ljud av

Ändra reglaget för ringsignal/ljud av när du vill sätta iPhone i ringsignalläge  eller tyst läge .

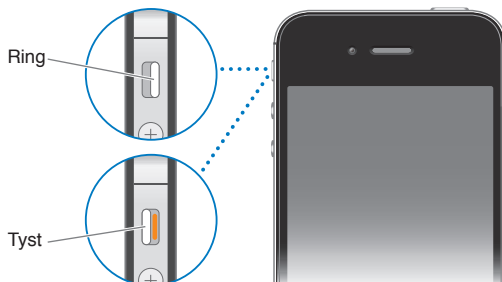









I ringsignalläge spelar iPhone upp alla ljud. I tyst läge ringer inte iPhone och inga påminnelser eller andra ljudeffekter hörs.








Viktig: Ljuden för klockalarm, ljudprogram som Musik och många spel fortsätter att spelas upp genom den inbyggda högtalaren när iPhone är i tyst läge.

Vill du veta mer om hur du ändrar inställningar för ljud och vibrationer läser du "Ljud och reglaget för ringsignal/ljud av" på sidan 168.

Statussymboler

Symbolerna i statusfältet överst på skärmen visar information om iPhone:

Statussymbol		Vad den innebär
	Nättsignal*	Visar om du har mobilnätstäckning och kan ringa och ta emot samtal. Ju fler streck desto starkare signal. Om det inte finns någon täckning ersätts strecken med "Ingen service".
	Flygplansläge	Visar att flygplansläget är aktivt – du kan inte använda telefonen, komma åt Internet eller använda Bluetooth-enheter. Funktioner som inte är trådlösa är däremot tillgängliga. Se "Flygplansläge" på sidan 165.
4G	UMTS	Visar att mobiloperatörens 4G-nätverk med UMTS-standard (GSM) är tillgängligt och att iPhone kan ansluta till Internet via det nätverket. (endast iPhone 4S. Ej tillgängligt i alla områden.) Se "Nätverk" på sidan 170.
3G	UMTS/EV-DO	Visar att mobiloperatörens 3G-nät med standarden UMTS (GSM) eller EV-DO (CDMA) är tillgängligt och att iPhone kan ansluta till Internet via det mobilnätet. Se "Nätverk" på sidan 170.
E	EDGE	Visar att mobiloperatörens EDGE-nätverk (GSM) är tillgängligt och att iPhone kan ansluta till Internet via det nätverket. Se "Nätverk" på sidan 170.
	GPRS/1xRTT	Visar att mobiloperatörens GPRS (GSM) eller 1xRTT (CDMA) är tillgängligt och att iPhone kan ansluta till Internet via det mobilnätet. Se "Nätverk" på sidan 170.
	Wi-Fi*	Visar att iPhone är ansluten till Internet via ett Wi-Fi-nätverk. Ju fler ränder som visas, desto starkare är signalen. Se "Wi-Fi" på sidan 165.
	Internetdelning	Visar att iPhone är ansluten till en annan iPhone som erbjuder Internetdelning. Se "Internetdelning" på sidan 168.
	Synkroniserar	Visar att iPhone synkroniserar med iTunes.
	Nätverksaktivitet	Visar nätverksaktivitet. Vissa program från andra tillverkare kan också använda den här symbolen till att visa att en process är aktiv.
	Vidarekoppling	Visar att vidarekoppling av samtal är inställt på iPhone. Se "Vidarekoppling av samtal" på sidan 64.
VPN	VPN	Visar att du är ansluten till ett nätverk via VPN. Se "Nätverk" på sidan 170.
	Lås	Visar att iPhone är låst. Se "Strömbrytare" på sidan 10.
	TTY	Visar att iPhone är inställd på att fungera med en texttelefon. Se "Stöd för TTY" på sidan 164.

Statussymbol		Vad den innebär
	Spela upp	Visar att en låt, ljudbok eller podcast spelas upp. Se "Spela upp låtar och andra ljud" på sidan 78.
	Låst i stående läge	Visar att iPhone-skärmen är låst i stående läge. Se "Visa i liggande eller stående format" på sidan 22.
	Påminnelse	Visar att en påminnelse har ställts in. Se "Ställa in påminnelser" på sidan 111.
	Platstjänster	Visar att ett objekt använder Platstjänster. Se "Platstjänster" på sidan 167.
	Bluetooth*	<i>Blå eller vit symbol:</i> Bluetooth är aktiverat och parkopplat med en enhet. <i>Grå symbol:</i> Bluetooth är aktiverat och parkopplat med en enhet, men enheten är utom räckvidd eller avslagen. <i>Ingen symbol:</i> Bluetooth är avaktiverat eller inte parkopplat med en enhet. Se "Bluetooth-enheter" på sidan 35.
	Bluetooth-batteri	Visar batterinivån för en Bluetooth-enhet som stöds och som är parkopplad.
	Batteri	Visar batterinivå eller laddningsstatus. Se "Batteri" på sidan 36.


* Användning av vissa tillbehör till iPhone kan påverka den trådlösa anslutningens prestanda.




VARNING: För att undvika skada bör du läsa alla anvisningar i den här handboken samt säkerhetsinformationen i *iPhone Produktguide – Viktig information* på www.apple.com/se/support/manuals/iphone innan du börjar använda iPhone.

Visa användarhandboken på iPhone

Du kan visa *iPhone Användarhandbok* direkt på iPhone i Safari samt i det kostnadsfria programmet iBooks.

Så här läser du användarhandboken i Safari: Tryck på  och sedan på bokmärket iPhone Användarhandbok.

Om du vill lägga till en symbol för handboken på hemskärmen trycker du på  och sedan på "Lägg till på hemskärmen." Om du vill läsa användarhandboken på ett annat språk trycker du på "Ändra språk" på sidan med huvudinnehållet.

Så här läser du användarhandboken i iBooks: Om du inte redan har installerat iBooks öppnar du App Store, letar efter "iBooks" och installerar programmet. Öppna iBooks och tryck på Affär. Sök efter "iPhone Användarhandbok". Sedan markerar du handboken och hämtar den.

För mer information om iBooks, se kapitel 30, "iBooks," på sidan 144.

Det här behöver du

För att kunna använda iPhone behöver du:


- Ett mobilabonnemang med en mobiloperatör som tillhandahåller tjänster för iPhone i ditt område
- Ett Apple-ID (för vissa funktioner) som kan skapas under inställningsprocessen
- En Mac eller PC med en USB 2.0-port och något av följande operativsystem:
 - Mac OS X 10.5.8 eller senare
 - Windows 7, Windows Vista eller Windows XP Home eller Professional (SP3)
- En Internetanslutning för datorn (bredband rekommenderas)
- iTunes 10.5 eller senare (för vissa funktioner). Programmet är tillgängligt från www.itunes.com/se/download

Installera SIM-kortet

Om du har ett SIM-kort som ska installeras sätter du i det innan du ställer in iPhone.

Viktigt: Ett SIM-kort krävs om du vill använda mobiltjänster när du ansluter till GSM-nätverk och vissa CDMA-nätverk. En iPhone 4S som har aktiverats på ett trådlöst CDMA-nätverk kan även ansluta till ett GSM-nätverk med hjälp av ett SIM-kort, framför allt för internationell roaming. Din iPhone måste följa villkoren som anges av leverantören av trådlösa tjänster, vilket kan innebära begränsningar när det gäller att byta tjänstleverantör och att använda roaming, även efter det att minimitjänstkontraktet har löpt ut. Kontakta leverantören av trådlösa tjänster om du vill få mer information. Tillgängligheten för mobilfunktioner beror på det trådlösa nätverket.

Installera SIM-kortet i iPhone 4S

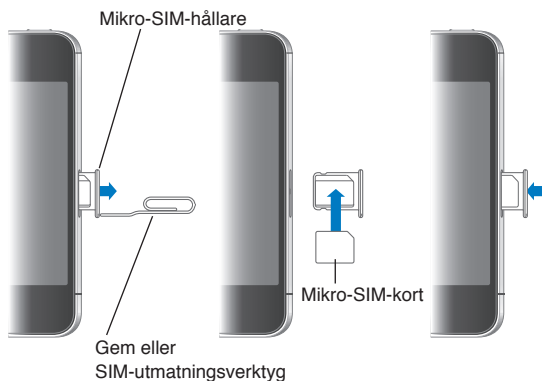

Så här installerar du SIM-kortet: Stick in änden av ett litet gem eller SIM-utmatningsverktyget i hålet på SIM-hållaren. Dra ut SIM-hållaren och placera SIM-kortet i den som på bilden. Håll SIM-hållaren rakt och med SIM-kortet överst och skjut försiktigt in hållaren igen.

Inställning och aktivering

Du ställer in och aktiverar iPhone genom att starta iPhone och följa Inställningsassistenten. Inställningsassistenten tar dig steg för steg genom inställningsprocessen, vilket bland annat innebär att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk, skapa ett kostnadsfritt Apple-ID eller logga in med ett befintligt ID, ställa in iCloud, aktivera rekommenderade funktioner som Platstjänster och Hitta min iPhone samt aktivera iPhone med din mobiloperatör. Du kan även återställa från en iCloud- eller iTunes-säkerhetskopiering under inställningsprocessen.

Aktiveringen kan göras via ett Wi-Fi-nätverk eller, om du har en iPhone 4S, via din operatörs mobildatanätverk (inte tillgängligt i alla områden). Om inget av alternativen är tillgängliga måste du ansluta iPhone till datorn för att aktivera den.

Ansluta iPhone till datorn

Om du inte har tillgång till Wi-Fi eller mobilt Internet kanske du måste ansluta iPhone till datorn så att aktiveringen kan slutföras. Om du ansluter iPhone till datorn kan du även synkronisera information, musik och annat innehåll med iTunes. Se "Synkronisera med iTunes" på sidan 18.

Så här ansluter du iPhone till datorn: Använd dockkontakt-till-USB-kabeln som levererades tillsammans med iPhone.



Ansluta till Internet

iPhone ansluter till Internet när det behövs, via en Wi-Fi-anslutning (om det finns en tillgänglig) eller via leverantörens mobilnätverk. Om du vill veta mer om hur du ansluter till ett Wi-Fi-nätverk hänvisas du till "Wi-Fi" på sidan 165.

Obs! Om det inte finns någon tillgänglig Wi-Fi-anslutning till Internet kan vissa funktioner och tjänster i iPhone överföra data via leverantörens mobilnätverk, vilket kan leda till extra avgifter. Kontakta din mobiloperatör angående avgifter för din mobildataplan. Se "Nätverk" på sidan 170 för mer information om hur du hanterar användning av mobildata.

Ställa in e-post och andra konton

iPhone fungerar med iCloud, Microsoft Exchange och många av de populäraste Internet-baserade e-post-, kontakt- och kalendertjänsterna.

Om du inte redan har ett e-postkonto kan du ställa in ett kostnadsfritt iCloud-konto när du ställer in iPhone för första gången, eller göra det senare i Inställningar > iCloud. Se "iCloud" på sidan 17.

Så här ställer du in ett iCloud-konto: Öppna Inställningar > iCloud.

Så här ställer du in ett annat konto: Gå till Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar.

Du kan lägga till kontakter från ett LDAP- eller CardDAV-konto om ditt företag eller din organisation stöder detta. Se "Synkronisera kontakter" på sidan 129.

Du kan lägga till ett CalDAV-kalenderkonto, och du kan prenumerera på CalDAV-kalendrar (.ics) eller importera dem från Mail. Se "Prenumerera på kalendrar" på sidan 90.

Hantera innehåll på dina iOS-enheter

Du kan överföra information och filer mellan iOS-enheter och datorer med hjälp av iCloud eller iTunes.

- *iCloud* lagrar innehåll som musik, bilder och mycket annat och överför dem med push-teknik till dina iOS-enheter och datorer så att allt automatiskt hålls uppdaterat. Se "iCloud" nedan.
- *iTunes* synkroniserar musik, video, bilder med mera mellan en dator och iPhone. Ändringar som utförs på en enhet kopieras till den andra när du synkroniserar. Du kan även använda iTunes till att kopiera en fil till iPhone så att du kan använda den med ett program, eller till att kopiera ett dokument som har skapats på iPhone till datorn. Se "Synkronisera med iTunes" på sidan 18.

Beroende på dina behov kan du använda iCloud, iTunes eller både och. Du kan exempelvis använda iClouds Bildström till att automatiskt kopiera bilder du tar med iPhone till dina andra enheter, och du kan använda iTunes till att synkronisera bildalbum från datorn till iPhone.

Obs! Du bör inte synkronisera objekt på iTunes informationspanel (till exempel kontakter, kalendrar och anteckningar) om du även använder iCloud till att hålla den informationen uppdaterad på dina enheter. Gör du detta kan resultatet bli duplicerade data.

iCloud

iCloud lagrar innehåll som musik, bilder, kontakter, kalendrar och dokumenttyper som stöds. Innehållet som lagras i iCloud överförs trådlöst med push-teknik till dina andra iOS-enheter och datorer som är inställda för användning med samma iCloud-konto.

iCloud är tillgängligt på iOS 5-enheter, Mac-datorer med OS X Lion 10.7.2 eller senare och på PC-datorer med iCloud-kontrollpanelen för Windows (Windows Vista Service Pack 2 eller Windows 7 krävs).

iCloud innehåller bland annat följande funktioner:

- *iTunes-molnet* – Hämta tidigare inköp från iTunes av musik och TV-program till iPhone utan kostnad, när du vill.
- *Program och böcker* – Hämta tidigare inköp från App Store och iBookstore till iPhone utan kostnad, när du vill.
- *Bildström* – Bilder du tar på en enhet visas automatiskt på alla dina enheter. Se "Bildström" på sidan 98.
- *Dokumentmolnet* – Håller dokument och programdata för iCloud-kompatibla program uppdaterade på alla dina enheter.
- *Mail, kontakter, kalendrar* – Håller e-post, kontakter, kalendrar, anteckningar och påminnelser uppdaterade på alla dina enheter.
- *Säkerhetskopiering* – Säkerhetskopiera iPhone till iCloud automatiskt när den är ansluten till en strömkälla och Wi-Fi. Se "Säkerhetskopiera iPhone" på sidan 180.
- *Hitta min iPhone* – Du kan visa var iPhone befinner sig på en karta, visa ett meddelande, spela upp ett ljud, låsa skärmen eller fjärradera alla data. Se "Hitta min iPhone" på sidan 38.
- *Hitta mina vänner* – Dela din plats med personer du känner. Hämta det kostnadsfria programmet från App Store.
- *iTunes-matchning* – Med en prenumeration på iTunes-matchning blir all din musik, även musik du importerat från CD-skivor eller köpt från andra ställen än iTunes, tillgänglig på alla enheter och kan hämtas och spelas upp när du vill. Se "iTunes-matchning" på sidan 82.

Med iCloud får du ett kostnadsfritt e-postkonto och 5 GB lagringsutrymme för din e-post, dina dokument och dina säkerhetskopior. Din köpta musik, program, TV-program och böcker, samt din bildström, räknas inte in i ditt kostnadsfria utrymme.

Om du har en MobileMe-prenumeration kan du flytta den till iCloud från en Mac eller PC på www.me.com/move fram tills den 30 juni 2012.

Obs! iCloud är inte tillgängligt i alla områden och funktionerna för iCloud kan variera mellan olika områden.

Så här gör du för att logga in eller skapa ett iCloud-område: I Inställningar trycker du på iCloud.

Aktivera eller avaktivera iCloud-tjänster	Öppna Inställningar > iCloud.
Aktivera iCloud-säkerhetskopiering	Öppna Inställningar > iCloud > Lagring, säkerhetskopiering.
Hitta din iPhone	Besök www.icloud.com , logga in med ditt Apple-ID och välj sedan Hitta min iPhone. Viktigt: På iPhone måste Hitta min iPhone aktiveras under Inställningar > iCloud innan iPhone kan hittas.
Köpa ytterligare iCloud-utrymme	Öppna Inställningar > iCloud > Lagring, säkerhetskopiering. Tryck sedan på Hantera lagring. Mer information om hur du köper iCloud-lagring hittar du i help.apple.com/icloud .
Visa och hämta tidigare köp från iTunes Store	Gå till iTunes och tryck på Purchased.
Visa och hämta tidigare köp från App Store	Gå till App Store, tryck på Uppdatera och tryck sedan på Purchased.
Visa och hämta tidigare köp från iBookstore	Gå till iBooks, tryck på Affär och tryck sedan på Purchased.
Aktivera automatisk hämtning av musik, program eller böcker	Öppna Inställningar > Affär.

Mer information om iCloud finns på www.apple.com/se/icloud. Information om support finns på www.apple.com/se/support/icloud.

Synkronisera med iTunes

När du synkroniserar med iTunes kopieras information från datorn till iPhone och vice versa. Du kan synkronisera genom att ansluta iPhone till datorn via en dockkontakt-till-USB-kabel, eller så kan du ange att iTunes ska synkronisera trådlöst via Wi-Fi. Du kan ange att iTunes ska synkronisera musik, bilder, podcaster, program med mera. Om du vill få information om hur du synkroniserar iPhone med en dator öppnar du iTunes och väljer iTunes Hjälp på Hjälp-menyn.

Så här ställer du in trådlös iTunes-synkronisering: Anslut iPhone till datorn med dockkontakt-till-USB-kabeln. I iTunes aktiverar du "Synkronisera över Wi-Fi-anslutning" i panelen Sammanfattning för enheten.

När synkronisering över Wi-Fi har aktiverats synkroniserar iPhone automatiskt varje dag. iPhone måste vara ansluten till en strömkälla, både iPhone och datorn måste vara anslutna till samma trådlösa nätverk och iTunes måste vara öppet på datorn. Se "iTunes Wi-Fi-synkronisering" på sidan 171 för mer information.

Tips för synkronisering med iTunes


- Om du använder iCloud till att lagra kontakter, kalendrar, bokmärken och anteckningar ska du inte dessutom synkronisera dem till enheten med hjälp av iTunes.
- Inköp du gör på iPhone från iTunes Store eller App Store synkroniseras till iTunes-biblioteket. Du kan också köpa eller hämta musik och program från iTunes Store på datorn och sedan synkronisera dem till iPhone.
- I panelen Sammanfattning för enheten kan du ange att iTunes automatiskt ska synkronisera enheten när den är ansluten till datorn. Om du tillfälligt vill slå av den här inställningen håller du ned kommando- och alternativtangenter (Mac) eller skift- och kontrolltangenter (PC) tills iPhone visas i sidofältet.

- I panelen Sammanfattning för enheten markerar du "Kryptera iPhone-säkerhetskopia" om du vill kryptera informationen som sparas på datorn när iTunes gör en säkerhetskopia. Krypterade säkerhetskopior har en låssymbol  och kräver ett lösenord för att återskapa informationen. Om du inte markerar det här alternativet ingår inte lösenord (till exempel för e-postkonton) i säkerhetskopian och måste anges på nytt om du återställer enheten med hjälp av säkerhetskopian.
- I enhetens informationspanel överförs endast inställningarna från datorn till iPhone när du synkroniserar e-postkonton. De ändringar du gör för ett e-postkonto på iPhone påverkar inte kontot på datorn.
- I enhetens informationspanel klickar du på Avancerat om du vill *ersätta* information på iPhone med informationen på datorn vid nästa synkronisering.
- Om du lyssnar på en del av en podcast eller ljudbok tas den plats du befinner dig på i uppspelningen med när du synkroniserar innehållet med iTunes. Om du började lyssna på texten på iPhone kan du fortsätta där du slutade med iTunes på datorn – och tvärtom.
- I enhetens bildpanel kan du synkronisera bilder och videor från en mapp på datorn.

Använda program


Den högupplösta Multi-Touch-skärmen fungerar med gester (enkla fingerrörelser) som gör det enkelt att använda programmen på iPhone.

Öppna program och växla mellan program


Genom att trycka på hemknappen  kan du när som helst gå till hemskärmen och visa dina program.

Så här öppnar du ett program: Tryck på programmet.



Om du vill återgå till hemskärmen trycker du på hemknappen  igen. Dra snabbt till vänster eller höger om du vill visa en annan hemskärm.




Dubbelklicka på hemknappen  om du vill visa fältet för parallellbearbetning, där de senast använda programmen visas. Öppna ett program på nytt genom att trycka på det, eller fortsätt att dra till vänster eller höger om du vill visa fler program.




De senast använda programmen

Ta bort ett program från fältet för parallellbearbetning

Håll fingret på programsymbolen tills den börjar vicka och tryck sedan på . Du kan också tvångsavsluta ett program genom att ta bort det från fältet med parallellbearbetning.


Rulla

Rulla genom att dra fingret upp eller ned. På vissa skärmar, t.ex. webbsidor, kan du även rulla åt sidan.

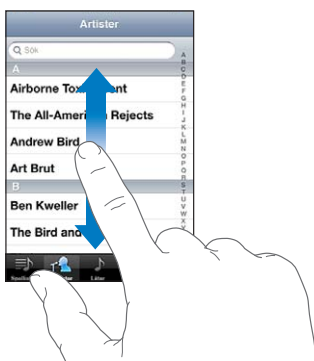

När du drar med fingret markeras eller aktiveras inte något på skärmen.

Du kan rulla snabbt genom att dra snabbt med fingret.

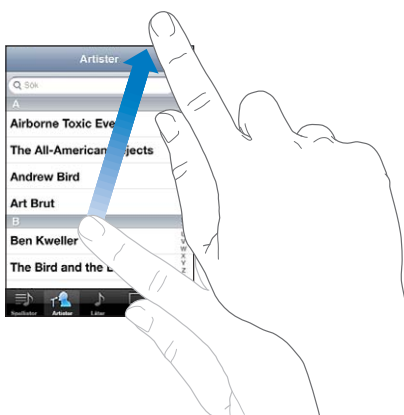

Du kan vänta tills rullningen stannar eller stoppa den direkt genom att röra vid skärmen. Du kommer inte att markera eller aktivera någonting på skärmen när du rör den för att stoppa rullningen.

Om du snabbt vill komma högst upp på sidan trycker du på statusfältet överst på skärmen.



Rulla snabbt genom att dra fingret genom indexlistan. Tryck på en bokstav så hoppar du till motsvarande avsnitt.

Välj ett objekt i listan genom att trycka på det. När du trycker på ett objekt kan olika saker utföras beroende vad det är för lista. Du kan till exempel öppna en ny lista, spela en låt, öppna ett brev eller visa någons kontaktinformation så att du kan ringa den personen.

Zooma in och ut

När du visar bilder, webbsidor, e-brev och kartor kan du zooma in och ut. För samman eller sära på fingrarna. På bilder och webbsidor kan du zooma in genom att trycka snabbt två gånger och sedan zooma ut genom att trycka snabbt två gånger igen. På kartor trycker du snabbt två gånger du om du vill zooma in och trycker en gång med två fingrar om du vill zooma ut.



Zoom är en hjälpmedelsfunktion som du använder till att förstora hela skärmen i vilket program som helst, så att du kan se det som visas på skärmen. Se "Zooma" på sidan 160.



Visa i liggande eller stående format

I många iPhone-program kan du välja att visa skärmen i stående eller liggande läge. Vrid på iPhone så vänds även skärmen och anpassas automatiskt efter den nya skärmriktningen.




Du kanske föredrar liggande läge när du t.ex. visar webbsidor i Safari eller skriver ett dokument. Webbsidor skalas om efter den bredare skärmen i liggande läge så att text och bilder blir större. Skärmtangentbordet är också större.

Filmer i Videor och YouTube visas bara i liggande läge. Gatuvyer i Kartor visas också bara i liggande läge.

Så här låser du skärmen i stående läge: Dubbelklicka på hemknappen  och dra sedan snabbt längs skärmens nederkant från vänster till höger. Tryck sedan på .




Låssymbolen för stående läge  visas i statusraden när skärmen är låst i stående läge.

Anpassa hemskärmen

Ändra ordning på program

Du kan anpassa placeringen av programsymboler på hemskärmen – inklusive programmen i Dock längst ned på skärmen. Om du vill kan du placera dem på flera hemskärmar. Du kan också ordna programmen i olika mappar.

Så här ändrar du ordning på symboler:

- 1 Håll fingret på ett program på hemskärmen tills symbolen börjar vicka.
- 2 Ändra ordning på programmen genom att dra dem.
- 3 Spara dina ändringar genom att trycka på hemknappen .



Flytta en symbol till en annan skärm

Medan du ändrar plats på programmen drar du ett program till sidan av skärmen.

Skapa flera hemskärmar

Medan du flyttar om programmen bläddrar du till den hemskärm som är längst till höger och drar ett program till högerkanten av skärmen. Du kan skapa upp till elva hemskärmar.

Återställa hemskärmen till den förvalda layouten

Öppna Inställningar > Allmänt > Återställ och tryck på Återställ hemskärmens layout.
När du återställer hemskärmen försvinner alla mappar du har skapat och bakgrundsbilden återställs till originalet.

Du kan lägga till symboler på hemskärmen som öppnar dina favoritwebbsidor. Se "Webbklipp" på sidan 77.

När iPhone är ansluten till datorn (med dockkontakt-till-USB-kabel) kan du anpassa hemskärmarna med hjälp av iTunes. Öppna iTunes, markera iPhone i enhetslistan och klicka sedan på Program högst upp på skärmen.

Ordna program i mappar

Du kan ordna programmen på hemskärmen i mappar. Du kan samla upp till 12 program i en mapp. iPhone ger automatiskt mappen ett namn när du skapar den. Namnet bygger på de program du använder när du skapar mappen. Du kan när som helst ändra namnet. Precis som med program kan du ordna om mapparna genom att dra dem till nya platser på hemskärmarna eller till Dock.

Så här skapar du en mapp: Håll fingret på ett program tills programmen på hemskärmen börjar vicka. Dra då programmet till ett annat program.



iPhone skapar en ny mapp med de två programmen i och visar mappens namn. Du kan trycka i namnfältet och skriva in ett annat namn.



Öppna en mapp genom att trycka på den. sedan kan du trycka på ett program i mappen så att det öppnas. Stäng en mapp genom att trycka utanför mappen eller genom att trycka på hemknappen .

Medan du ordnar program:

Lägga ett program i en mapp	Dra programmet till mappen.
Ta bort ett program från en mapp	Tryck på mappen så att den öppnas och dra ut programmet ur mappen.
Ta bort en mapp	Flytta ut alla program ur mappen. Mappen raderas automatiskt.
Byta namn på en mapp	Tryck på mappen så att den öppnas. Tryck sedan på namnet högst upp och skriv in ett nytt namn med tangentbordet.

När du har ordnat klart hemskärmen sparar du ändringarna genom att trycka på hemknappen .

Lägga till en bakgrundsbild

Du kan välja en egen bild som bakgrund till den låsta skärmen. Du också använda en bakgrundsbild på hemskärmen. Du kan välja en bild som följde med iPhone, en bild från din kamerarulle eller ett annat album på iPhone.

Så här ställer du in en bakgrundsbild:

- 1 Öppna Inställningar och välj Bakgrundsbild. Tryck på bilden av den låsta skärmen och hemskärmen och tryck sedan på Bakgrundsbild eller på ett album.
- 2 Tryck på ett foto eller en annan bild. Om du väljer en bild drar du den till önskad plats och zoomar in eller ut genom att nypa eller dra isär fingrarna tills bilden ser ut som du vill.
- 3 Tryck på Använd och välj om bilden ska användas som bakgrund för låsskärmen, hemskärmen eller både och.

Skriva

Skärmtangentbordet visas när du behöver skriva in text.

Skriva text

Använd tangentbordet till att skriva in text. Tangentbordet rättar stavfel, förutser vad du tänker skriva och lär sig medan du använder det. Beroende på vilket program du använder kan det intelligenta tangentbordet föreslå rättelser medan du skriver så att du snabbt märker om du stavat fel.

Så här skriver du text: Tryck på ett textfält så att tangentbordet visas på skärmen.

När du skriver visas varje bokstav du skriver in ovanför ditt finger. Om du trycker på fel tangent kan du dra fingret till rätt tangent. Bokstaven skrivs inte in förrän du lyfter fingret från tangenten.



Radera föregående tecken

Tryck på .

Skriva en versal

Tryck på skifttangenten ⇧ innan du trycker på en bokstav. Du kan även hålla ett finger på skifttangenten och sedan dra till en bokstav.

Snabbt skriva en punkt följt av mellanslag

Tryck två gånger på mellanslagstangenten. Du kan aktivera och avaktivera den här funktionen under Inställningar > Allmänt > Tangentbord.

Använd automatisk korrigerig till att föra in "ll"

Skriv "lll". Om du exempelvis skriver "youlll" ändras det till "you'll".

Skriva enbart versaler	Tryck på skiftknappen två gånger ⇧. Tryck på skifftangenten igen så stängs skifftlåset av. Du kan aktivera och avaktivera den här funktionen under Inställningar > Allmänt > Tangentbord.
Skriva siffror, skiljetecken och symboler	Tryck på sifferknappen 123. Du kan visa fler skiljetecken och andra symboler om du trycker på symbolknappen ⇧123.
Ange alternativ för att skriva	Öppna Inställningar > Allmänt > Tangentbord.



Skriv ett alternativt tecken genom att hålla ned en knapp och välj en variant genom att dra med fingret.

Automatisk korrigering och rättstavning

För många språk korrigerar iPhone automatiskt felstavningar eller så får du förslag medan du skriver. När iPhone föreslår ett ord kan du acceptera förslaget utan att avbryta skrivandet.

Obs! Du hittar en lista över språk som stöds på www.apple.com/se/iphone/specs.html.




Föreslaget ord

Godkänn förslaget: Skriv ett mellanslag eller ett skiljetecken, eller tryck på returtangenten.

Avvisa förslaget: Tryck på krysset.

Varje gång du avvisar ett förslag för ett visst ord blir det mer troligt att iPhone accepterar ordet nästa gång.

iPhone kanske även stryker under ord som du redan har skrivit och som kan vara felstavade.

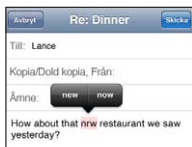

Ersätta ett felstavat ord	Tryck på ordet och tryck sedan på ett av förslagen. Om det önskade ordet inte visas i listan skriver du det på nytt.
Slå på eller av automatisk korrigering och stavningskontroll	Öppna Inställningar > Allmänt > Tangentbord.

Kortkommandon och din personliga ordlista

Med kortkommandon kan du skriva några få tecken i stället för ett långt ord eller en fras. Den utökade texten visas när du skriver kortkommandot. Till exempel utökas kortkommandot "mvh" till "Med vänlig hälsning".

Så här skapar du ett kortkommando: Öppna Inställningar > Allmänt > Tangentbord, och tryck på Lägg till nytt kortkommando.


Så här lägger du till ett ord eller en fras i den personliga ordlistan så att iPhone inte försöker korrigera eller ersätta det: Skapa kortkommandot men lämna fältet Kortkommando tomt.

Redigera ett kortkommando	Öppna Inställningar > Tangentbord och tryck på kortkommandot.
----------------------------------	---

Redigera text

Pekskärmen gör det enkelt att ändra i text som du har skrivit in. Ett förstoringsglas på skärmen hjälper dig att placera insättningspunkten precis där du vill ha den. Genom att dra i handtagen kan du markera mer eller mindre text. Du kan också klippa ut, kopiera och klistra in text och bilder inom program och mellan program.

Så här placerar du in insättningspunkten: Tryck med fingret tills förstoringsglasets visas och dra sedan insättningspunkten dit du vill ha den.

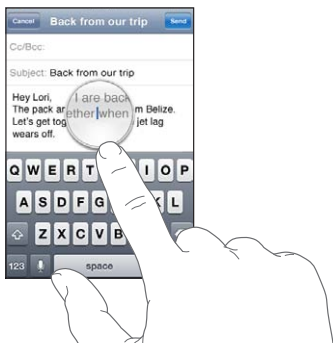

Så här markerar du text: Tryck på insättningspunkten så att markeringsknapparna visas.



Du kan också markera ett ord genom att trycka snabbt två gånger. I skrivskyddade dokument, exempelvis webbsidor eller mottagna brev, markerar du ett ord genom att trycka på det och hålla kvar fingret på ordet. Dra i handtagen för att markera mer eller mindre text.



Klippa ut eller kopiera text	Markera text och tryck sedan på Klipp ut eller Kopiera.
Klistra in text	Tryck på insättningspunkten och tryck på Klistra in. Den senaste texten du klippte ut eller kopierade matas in. Du kan också markera texten och trycka på Klistra in om du vill ersätta texten.
Ångra den senaste redigeringen	Skaka iPhone och tryck på Ångra.
Göra texten till fetstil, kursiv eller understruken	Tryck på ► om knappen är aktiverad och tryck sedan på B/I/U.
Slå upp ett ords betydelse	Tryck på ► om knappen är aktiverad och tryck sedan på Definiera.
Få förslag på alternativa ord	Tryck på Föreslå om knappen är aktiverad och tryck sedan på ett av orden.

Tangentbordslayouter

I Inställningar väljer du tangentbordslayouter för virtuella och fysiska tangentbord. De tillgängliga layouterna beror på tangentbordsspråket.

Så här väljer du en tangentbordslayout: Öppna Inställningar > Allmänt > Tangentbord > Internationella tangentbord. Markera ett tangentbord.


För varje språk kan du göra separata val dels för skärmtangentbordet och dels för eventuella externa tangentbord. Det virtuella tangentbordets layout bestämmer layouten för tangentbordet på iPhone-skärmen. Det fysiska tangentbordets layout bestämmer layouten på det Apple Wireless Keyboard du har anslutit till iPhone.

Använda ett Apple Wireless Keyboard

Du kan även använda ett Apple Wireless Keyboard (säljs separat) till att skriva på iPhone. Apple Wireless Keyboard ansluts via Bluetooth. Se "Parkoppla en Bluetooth-enhet med iPhone" på sidan 35.


När tangentbordet är parkopplat med iPhone ansluts det så fort det befinner sig inom räckvidden (upp till 10 m). Du märker att tangentbordet är anslutet om skärmtangentbordet inte visas när du trycker i ett textfält. Du kan spara på batteriet genom att stänga av tangentbordet eller ta bort parkopplingen när du inte använder det.

Diktering



Om du använder diktering kan du skapa och redigera text genom att tala istället för att skriva. Du kan exempelvis diktera e-brev, SMS och anteckningar. Dikteringen fungerar även med program från andra tillverkare så att du kan göra sådant som att uppdatera din Facebook-status, twittra eller skriva och skicka Instagram. Du kan diktera när skärmtangentbordet visas med tangenten .


Obs! Aktivera Siri i Inställningar > Allmänt > Siri. Diktering är endast tillgänglig på iPhone 4S och kräver en Internetanslutning via ett mobildatanätverk eller Wi-Fi. Diktering är eventuell inte tillgänglig på alla språk och i alla områden och funktionerna kan variera mellan olika områden. Avgifter för dataöverföring kan tillkomma.

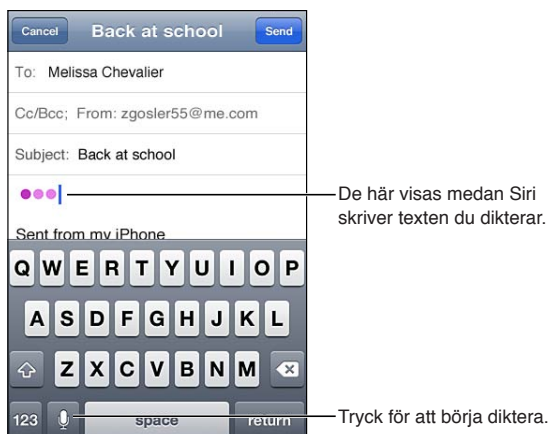Så här dikterar du text: Tryck på  på tangentbordet. Tryck på Klar när du är färdig.



Vill du lägga till text trycker du på  igen och fortsätter diktera.

Du kan använda diktering till att infoga ett ord eller ersätta markerad text. Placera insättningspunkten där du vill infoga text, eller markera texten du vill ersätta, och tryck sedan på  och diktera. Om du vill ändra ett ord trycker du snabbt två gånger på det för att markera det, trycker på  och säger sedan ordet du vill använda.

Du kan också placera iPhone mot örat för att börja diktera istället för att trycka på  på tangentbordet. Avsluta genom att flytta iPhone från örat.

Så här lägger du till skiljetecken: Säg skiljetecknet.

Om du t.ex. säger "Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark" blir det skrivna resultatet "Dear Mary, the check is in the mail!"

Utskrifter

AirPrint

Med AirPrint kan du skriva ut trådlöst via skrivare med stöd för AirPrint. Du kan skriva ut från följande:



- Mail – e-brev och bilagor som kan öppnas i Överblick.
- Bilder och Kamera – bilder.
- Safari – webbsidor, PDF-filer och andra bilagor som kan öppnas i Överblick.
- iBooks – PDF-filer.
- Kartor – en bild av kartan som visas på skärmen.
- Anteckningar – anteckningen som visas för tillfället.

En del andra program från App Store kan eventuellt ha stöd för AirPrint.

Skrivare med stöd för AirPrint kräver ingen inställning, det räcker med att de är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk som iPhone. Mer information finns på support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=sv_SE.

Skriva ut ett dokument

AirPrint använder Wi-Fi-nätverket till att skicka utskrifter trådlöst till skrivaren. iPhone och skrivaren måste finnas i samma Wi-Fi-nätverk.

Så här skriver du ut ett dokument: Tryck på  eller  (beroende på vilket program du använder) och tryck sedan på Skriv ut. Välj en skrivare och utskriftsalternativ och tryck sedan på Skriv ut.

Visa status för utskrifter


Tryck två gånger på hemknappen  och sedan på Utskriftscenter.



Programmet Utskriftscenter visas som senaste program när ett dokument skrivs ut. En bricka på programsymbolen visar hur många dokument som köar för utskrift.


Om du skriver ut fler än ett dokument kan du markera en utskrift så att dess status visas.


Avbryta en utskrift

Dubbelklicka på hemknappen , tryck på Utskriftscenter, markera utskriften (om du skriver ut fler än ett dokument) och tryck sedan på Avbryt utskrift.

Söka

Du kan söka i många program på iPhone, inklusive Kontakter, Mail, Kalender, Musik, Meddelanden, Anteckningar och Påminnelser. Du kan söka i enskilda program eller i alla program samtidigt.

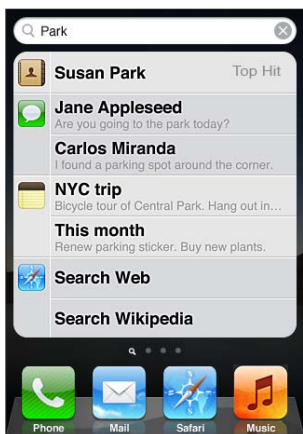

Så här söker du i iPhone: Gå till sökskärmen. (Dra snabbt till höger på den första hemskärmen eller tryck på hemknappen ) Ange text i sökfältet.

Sökresultat visas medan du skriver. Tryck på ett objekt i listan för att öppna det. Tryck på Sök för att ta bort tangentbordet och visa fler av träffarna.

Symboler bredvid sökresultaten visar vilka program resultaten kommer från.

iPhone kan visa en bästa sökträff, baserat på dina tidigare sökningar. Safari-sökresultaten innehåller alternativ för att söka på webben eller på Wikipedia.

Program	Vad som söks igenom
Kontakter	Förnamn, efternamn och företagsnamn
Mail	Fälten Till, Från och Ämne samt meddelandetext i alla konton
Kalender	Namn på aktiviteter, inbjudna, platser och anteckningar
Musik	Musik (namn på låtar, artister och album) och namn på podcaster, videor och ljudböcker
Meddelanden	Namn på och text i meddelanden
Anteckningar	Text i anteckningar
Påminnelser	Rubriker

Sökfunktionen söker också bland programnamnen på iPhone, så om du har många program kanske du vill använda Sök till att söka efter och öppna program.


Öppna program via Sök	Ange programnamnet och tryck sedan för att öppna programmet direkt från sökträffarna.
-----------------------	---

Använd Spotlight-sökinställningen för att ange vilket innehåll som ska sökas igenom och i vilken ordning resultaten ska visas. Se "Spotlight-sökning" på sidan 172.

Röststyrning

Med röststyrning kan du ringa och styra musikuppspelningen med röstkommandon. På iPhone 4S kan du även använda Siri till att styra iPhone med hjälp av rösten. Se kapitel 4, "Siri," på sidan 40.

Obs! Röststyrning kanske inte är tillgängligt för alla språk. Röststyrning är inte tillgängligt på iPhone 4S när Siri har aktiverats.

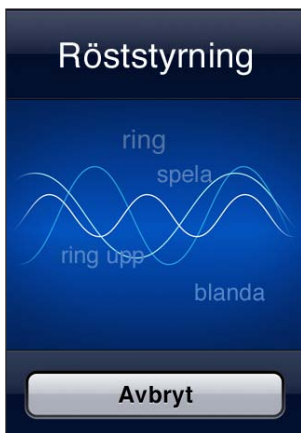

Så här använder du röststyrning: Tryck på och håll in hemknappen tills skärmen Röststyrning visas och du hör ett pip. Du kan också hålla ned mittknappen på iPhone-hörlurarna.

För bästa resultat:

- Tala i mikrofonen på iPhone som om du ringde ett samtal. Du kan också använda mikrofonen på ditt Bluetooth-headset eller ett kompatibelt Bluetooth-bilpaket.
- Tala tydligt och naturligt.
- Säg bara iPhone-kommandon och namn samt siffror. Pausa en aning mellan kommandona.
- Använd fullständiga namn.

Mer information om röststyrning, t.ex. hur du använder det på olika språk, hittar du på support. apple.com/kb/HT3597?viewlocale=sv_SE.

Röststyrning förväntar sig normalt att du talar kommandon på det språk som är inställt för iPhone (öppna Inställningar > Allmänt > Internationellt > Språk). Du kan ändra vilket språk du vill använda för talade kommandon i röststyrningsinställningarna. En del språk finns tillgängliga i olika dialekter eller accenter.

Ändra språk eller land: Öppna Inställningar > Allmänt > Internationellt > Röststyrning och tryck på det önskade språket eller landet.

Röststyrning för programmet Musik är alltid på, men för säkerhets skull kan du förhindra röstuppringning när iPhone är låst.

Så här förhindrar du röstuppringning när iPhone är låst: Öppna Inställningar > Allmänt > Lösenkodsås och slå av Röststyrd uppringning. Lås upp iPhone när du vill använda röstuppringning.

Se "Röststyrd uppringning" på sidan 58 och "Använda Siri eller Röststyrning tillsammans med Musik" på sidan 81.


Notiser

I Notiscenter visas alla dina notiser på samma ställe, inklusive notiser om:

- Missade telefonsamtal och röstmeddelanden
- Nya e-brev
- Nya textmeddelanden

- Påminnelser
- Kalenderhändelser
- Vänförfrågningar (Game Center)
- Väder
- Aktier


Så här visar du Notiscenter: Dra nedåt från överdelen av skärmen. Rulla i listan om du vill se ytterligare notiser.

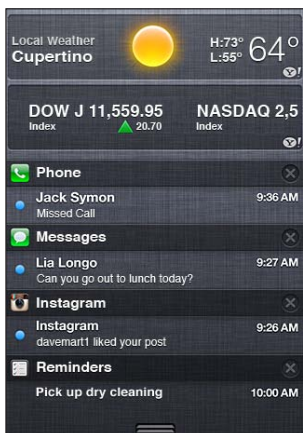

Notiser visas även på låsskärmen, eller under en kort stund överst på skärmen när du använder iPhone. Du kan visa alla aktuella notiser i Notiscenter.

Många program, t.ex. Telefon, Meddelanden, Mail och App Store visar en meddelandebricka på symbolen på hemskärmen när nya meddelanden eller samtal har kommit in, eller ett utropstecken om ett problem har uppstått. Om de här programmen ligger i en mapp visas siffran eller utropstecknet på mappen. En bricka med en siffra står för det sammanlagda antalet inkommande objekt du inte besvarat eller öppnat, t.ex. obesvarade samtal, olästa e-brev och SMS samt programuppdateringar som är färdiga för hämtning. En bricka med ett utropstecken betyder att ett problem har uppstått med programmet.



Svara på en notis i Notiscenter	Tryck på notisen.
Svara på en notis på låsskärmen	Dra symbolen som visas i notisen åt höger.
Ta bort notiser från Notiscenter	Tryck på  och sedan på Rensa.
Ange alternativ för notiser	Öppna Inställningar > Notiser.

Twitter

Logga in på ditt Twitter-konto (eller skapa ett nytt konto) i Inställningar om du vill aktivera tweet-meddelanden med bilagor från följande program:

- Kamera eller Bilder – med en bild
- Safari – med en webbsida
- Kartor – med en plats
- YouTube – med en video

Så här loggar du in på eller skapar ett Twitter-konto: Öppna Inställningar > Twitter. Ange användarnamn och lösenord för ett befintligt konto eller tryck på Skapa nytt konto.



I Kamera eller Bilder skickar du en bild via en tweet genom att trycka på åtgärdsknappen.

Skicka en bild via en tweet.

Skapa en tweet med en bild, video eller webbsida

Visa objektet, tryck på och tryck sedan på Tweet. Om inte visas trycker du på skärmen.

Om du vill infoga din plats trycker du på Lägg till plats. Platstjänster måste ha aktiverats i Inställningar > Platstjänster.

Skicka en tweet med en plats i Kartor

Tryck på platsnålen, tryck på , tryck på Dela platsinfo och tryck sedan på Tweet.

Lägga till din aktuella plats till en tweet

Tryck på . Platstjänster måste ha aktiverats i Inställningar > Platstjänster.

Lägga till Twitter-användarnamn och bilder till dina kontakter

Öppna Inställningar > Twitter och tryck sedan på Uppdatera kontakter.

Aktivera eller avaktivera Twitter för Bilder eller Safari

Öppna Inställningar > Twitter.

När du skriver en tweet anger numret i det nedre högra hörnet i tweetskärmen hur många ytterligare tecken du kan skriva. Bilagor använder några av de 140 tecken som är tillgängliga för en tweet.


Du kan även installera Twitter-programmet och använda det till att skicka en tweet, visa din tidslinje, söka efter ämnestrender och så vidare.

Så här installerar du Twitter-programmet: Öppna Inställningar > Twitter och tryck sedan på Installera.

Om du vill veta mer om hur du använder Twitter öppnar du programmet, trycker på knappen Mer (...), på Konton och inställningar, på Inställningar och sedan på Handbok.

Apple Earphones med fjärrkontroll och mikrofon

Apple Earphones med fjärrkontroll och mikrofon, som följer med iPhone har en mikrofon, volymreglage och en inbyggd knapp med vilken du enkelt kan svara på och avsluta samtal samt styra ljud- och videouppspelning.

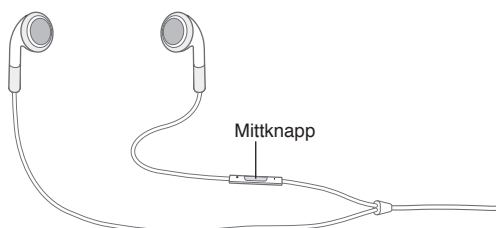


Anslut hörlurarna när du vill lyssna på musik eller ringa ett telefonsamtal. Tryck på mittknappen när du vill styra musikuppspelning eller svara på och avsluta samtal, även när iPhone är låst.

Pausa en låt eller video	Tryck på mittknappen. Du återupptar uppspelningen genom att trycka igen.
Hoppa till nästa låt	Tryck snabbt två gånger på mittknappen.
Återgå till föregående låt	Tryck snabbt tre gånger på mittknappen.
Spola framåt	Tryck snabbt två gånger på mittknappen och håll knappen nedtryckt.
Spola bakåt	Tryck snabbt tre gånger på mittknappen och håll den nedtryckt.
Justera volymen	Tryck på någon av knapparna + och -.
Svara på ett inkommande samtal	Tryck på mittknappen.
Avsluta ett pågående samtal	Tryck på mittknappen.
Avvisa ett inkommande samtal	Tryck och håll ned mittknappen i omkring två sekunder och släpp sedan. Två låga pip bekräftar att du avvisat samtalet.
Växla till ett inkommande eller parkerat samtal och parkera det pågående samtalet	Tryck på mittknappen. Tryck igen när du vill växla tillbaka till det första samtalet.
Växla till ett inkommande eller pausat samtal och avsluta det aktuella samtalet	Tryck och håll ned mittknappen i ca två sekunder och släpp sedan. Två låga pip bekräftar att du avslutat ditt första samtal.
Använda Siri eller Röststyrning	Håll mittknappen nedtryckt. Se kapitel 4, "Siri," på sidan 40 och "Röststyrning" på sidan 30.



Om du får ett samtal när hörlurarna är anslutna hörs ringsignalen både via högtalaren på iPhone och i hörlurarna.

AirPlay


Du kan strömma musik, bilder och videor trådlöst till en HDTV med hjälp av AirPlay och Apple TV. Du kan även använda AirPlay till att strömma ljud till en AirPort Express-basstation. Andra AirPlay-utrustade mottagare finns tillgängliga från tredjepartstillverkare. Gå till Apple Store online om du vill ha mer information.

Så här strömmar du innehåll till en enhet som stöder AirPlay: Påbörja uppspelningen av videon, bildspelet eller musiken och tryck sedan på  och välj den AirPlay-enhet du vill använda. När strömningen har startat kan du stänga programmet som spelar upp innehållet.

iPhone och enheten med AirPlay måste finnas i samma Wi-Fi-nätverk.

Få snabb tillgång till AirPlay-reglaget	När skärmen är på dubbelklickar du på hemknappen  och rullar till vänster på fältet för parallellbearbetning.
Växla ljud ut från AirPlay tillbaka till iPhone	Tryck på  och välj iPhone.

På iPhone 4S kan du dubblera iPhone-skärmen på en TV med Apple TV. Allt på iPhone-skärmen visas på TV-apparaten.

Så här speglar du iPhone-skärmen på en TV: Tryck på  till vänster på fältet för parallellbearbetning, välj en Apple TV och tryck på knappen Skärmdubblering.

Ett blått fält visas högst upp på iPhone 4S-skärmen när AirPlay-skärmdubblering har aktiverats. Du kan även dubblera iPhone-skärmen på en TV med hjälp av en kabel. Se "Visa videor på en TV" på sidan 133.

Bluetooth-enheter

Du kan använda iPhone med Apple Wireless Keyboard och andra Bluetooth-enheter, t.ex. Bluetooth-baserade headset, bilpaket och stereohörlurar. Bluetooth-hörlurar från andra tillverkare kan ha stöd för volym- och uppspelningsreglage. Läs dokumentationen som följde med Bluetooth-enheten. Bluetooth-profiler som stöds hittar du på support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=sv_SE.

Parkoppla en Bluetooth-enhet med iPhone

VARNING: Viktig information om trafiksäkerhet och att undvika hörselskador finns i *Produktguide - Viktig information* på http://support.apple.com/sv_SE/manuals/iphone/.

Innan du använder en Bluetooth-enhet med iPhone måste du parkoppla dem.

Så här parkopplar du en Bluetooth-enhet (headset, bilpaket eller annan enhet) med iPhone:

- 1 Följ anvisningarna som följde med enheten för att göra den upptäckbar eller ställa in den att söka efter andra Bluetooth-enheter.
- 2 Öppna Inställningar > Allmänt > Bluetooth och aktivera Bluetooth.
- 3 Markera enheten i iPhone och ange dess lösenord eller PIN-kod. Se anvisningarna om lösenord eller PIN-kod som följde med enheten.

När du har parkopplat en Bluetooth-enhet med iPhone måste du ansluta enheten till iPhone för att den skall använda enheten för samtal. Läs dokumentationen som följde med enheten.

När iPhone är ansluten till en Bluetooth-enhet kommer utgående samtal att gå via enheten. Inkommande samtal går via enheten om du använder den för att besvara samtalet, eller via iPhone om du svarar med iPhone.

Så här parkopplar du ett Apple Wireless Keyboard med iPhone:




- 1 Öppna Inställningar > Allmänt > Bluetooth och aktivera Bluetooth.
- 2 Aktivera Apple Wireless Keyboard genom att trycka på strömbrytaren på tangentbordet.
- 3 På iPhone markerar du tangentbordet i listan Enheter.
- 4 Skriv in lösenordet på tangentbordet enligt anvisningarna och tryck på retur.

Obs! Du kan bara parkoppla ett Apple Wireless Keyboard åt gången med iPhone. Om du vill parkoppla ett annat tangentbord måste du först ta bort parkopplingen till det första.

Se "Använda ett Apple Wireless Keyboard" på sidan 28 för mer information.

Bluetooth-status


Bluetooth-symbolen visas i statusfältet överst på iPhone-skärmen:

-  eller : Bluetooth är aktiverat och parkopplat med en enhet. (Färgen kan variera beroende på statusfältets färg.)
- : Bluetooth är aktiverat och parkopplat med en enhet, men enheten är utom räckvidd eller avslagen.
- *Ingen Bluetooth-symbol*: Bluetooth är avaktiverat eller inte parkopplat med en enhet.

Ta bort parkopplingen av en Bluetooth-enhet från iPhone

Om du inte längre vill använda en parkopplad Bluetooth-enhet med iPhone kan du ta bort parkopplingen.

Så här tar du bort parkopplingen med en Bluetooth-enhet:

- 1 Öppna Inställningar > Allmänt > Bluetooth och aktivera Bluetooth.
- 2 Tryck på  bredvid enhetens namn och tryck sedan på "Glöm den här enheten".

Batteri

iPhone har ett inbyggt uppladdningsbart batteri.


Ladda batteriet

WARNING: Viktig säkerhetsinformation om laddning av iPhone finns i *Produktguide – Viktig information* på support.apple.com/sv_SE/manuals/iphone/.

Batterisymbolen i skärmens övre högra hörn visar batteriets nivå eller laddningsstatus. Du kan också visa batteriladdningen i procent. Öppna Inställningar > Allmänt > Användning och aktivera inställningen under Batterianvändning.



Så här laddar du batteriet: Anslut iPhone till ett eluttag med den medföljande dockkontakt-till-USB-kabeln och USB-strömadaptern.

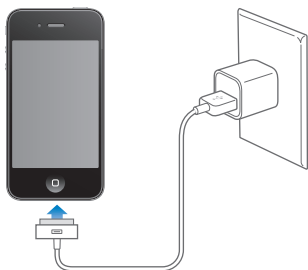

Obs! Om du ansluter iPhone till ett eluttag kan iCloud-säkerhetskopiering eller trådlös iTunes-synkronisering startas. Se "Säkerhetskopiera iPhone" på sidan 180 och "Synkronisera med iTunes" på sidan 18.

Så här laddar du batteriet och synkroniserar iPhone: Anslut iPhone till datorn med den medföljande dockkontakt-till-USB-kabeln. Du kan också ansluta iPhone till datorn med den medföljande kabeln och en dockningsstation (säljs separat).

Om tangentbordet inte har en USB 2.0-port med hög effekt måste du ansluta iPhone till en USB 2.0-port på datorn.



Viktigt: Batteriet i iPhone kan tömmas i stället för att laddas om du ansluter iPhone till en dator som är avstängd eller i viloläge.

Det kan ta längre tid att ladda batteriet om du gör det samtidigt som du synkroniserar eller använder iPhone.

Viktig: Om batterinivån för iPhone är mycket låg kan en av följande bilder visas, vilket betyder att iPhone måste laddas i minst tio minuter innan du kan använda den. Om batterinivån för iPhone är extremt låg kan skärmen vara tom i upp till två minuter innan någon av bilderna som varnar för låg batterinivå visas.



Maximera batteritiden

iPhone använder litiumjonbatterier. Vill du veta mer om hur du kan maximera batteriets driftstid i iPhone går du till www.apple.com/se/batteries.

Byta batteri

Uppladdningsbara batterier kan bara laddas upp ett begränsat antal gånger och kan till sist behöva bytas ut. Batteriet i iPhone kan inte bytas ut av användaren, det kan bara bytas ut på ett auktoriserat serviceställe. Om du vill veta mer går du till www.apple.com/se/batteries/replacements.html.

Säkerhetsfunktioner

Säkerhetsfunktionerna skyddar informationen på iPhone så att andra inte kommer åt den.

Lösenkoder och dataskydd

Du kan ställa in en lösenkod som måste anges varje gång du slår på eller väcker iPhone.

Så här ställer du in en lösenkod: Öppna Inställningar > Allmänt > Lösenkodslås, ange en fyrsiffrig kod och upprepa den för att bekräfta den. iPhone kräver sedan att du anger koden för att låsa upp den eller för att visa lösenkodsinställningarna.

När du ställer in en lösenkod aktiveras dataskyddet (. Dataskyddet använder din lösenkod för att kryptera brev och e-postbilagor som sparas på iPhone. (Dataskydd används också av vissa program som finns på App Store.) Ett meddelande längst ned på skärmen Lösenkodslås i Inställningar visar om dataskyddet är aktiverat.

Öka säkerheten i iPhone genom att stänga av Enkel lösenkod och använda en längre lösenkod med en kombination av siffror, bokstäver, skiljetecken och specialtecken. Se "Lösenkodslås" på sidan 172.

Viktig: På en iPhone 3GS som inte levererades med iOS 4 eller senare måste du också återställa iOS-programvaran innan dataskyddet aktiveras. Se "Uppdatera och återskapa iPhone-programvara" på sidan 182.

Så här förhindrar du röstuppringning när iPhone är låst: Öppna Inställningar > Allmänt > Lösenkodslås och slå av Röststyrd uppringning. Lås upp iPhone när du vill använda röstuppringning.

Hitta min iPhone

Hitta min iPhone hjälper dig att hitta och skydda informationen på iPhone med hjälp av det kostnadsfria programmet Hitta min iPhone på en annan iPhone, iPad eller iPod touch, eller en Mac eller PC med en webbläsare som är inloggad på www.icloud.com eller www.me.com.

Hitta min iPhone innehåller:

- **Visa på en karta:** Se den ungefärliga positionen för iPhone på en karta i helskärmsläge.
- **Visa ett meddelande eller spela upp ett ljud:** Skriv ett meddelande som ska visas på iPhone-skärmen eller spela upp ett ljud på högsta volym i två minuter, även om reglaget för ringsignal/ljud av är inställt på tyst läge.
- **Fjärrlösenkodslås:** Lås din iPhone på avstånd och skapa en fyrsiffrig lösenkod (om du inte har gjort det tidigare).
- **Fjärrradering:** Skydda integriteten genom att radera alla medier och data på iPhone och återställ den till fabriksinställningarna.

Viktig: Innan du kan använda den här funktionen måste Hitta min iPhone ha aktiverats i antingen iCloud- eller MobileMe-inställningarna på iPhone. Det går endast att aktivera Hitta min iPhone för ett konto.

Aktivera Hitta min iPhone med iCloud	Öppna Inställningar > iCloud och aktivera Hitta min iPhone.
Aktivera Hitta min iPhone med MobileMe	Öppna Inställningar > "E-post, kontakter, kalendrar", tryck på MobileMe-kontot och aktivera sedan Hitta min iPhone.

Se "iCloud" på sidan 17 och "Ställa in e-post och andra konton" på sidan 16.

Rengöra iPhone

Rengör omedelbart din iPhone om den kommer i kontakt med vätskor eller ämnen som kan orsaka fläckar, t.ex. bläck, färg, smuts, mat, olja, smink eller hudkräm. Innan du rengör iPhone kopplar du från alla kablar och stänger av iPhone (håll strömbrytaren nedtryckt och skjut sedan reglaget på skärmen). Torka sedan av den med en mjuk, lätt fuktad och luddfri duk. Se till att fukt inte tränger in i några öppningar. Använd inte fönsterputs, rengöringsmedel, sprej, lösningsmedel, ammoniak, alkohol eller slipmedel när du rengör iPhone. Framsidan på iPhone 3GS och fram- och baksidan på iPhone 4S och iPhone 4 består av glas med en fettavvisande ytbehandling. De här ytorna behöver du bara torka av med en mjuk, luddfri trasa. Fettavvisningsförmågan minskar med tiden på grund av normalt slitage. Tänk på att aldrig torka av skärmen med något som kan repa den, eftersom förmågan att avvisa fett då minskar snabbare.


Mer information om hantering av iPhone finns i *iPhone Produktguide – Viktig information* på support.apple.com/sv_SE/manuals/iphone/.

Starta om eller återställa iPhone


Om något inte fungerar som det ska kan du prova med att starta om iPhone, tvångsavsluta ett program eller återställa iPhone.

Så här startar du om iPhone: Håll strömbrytaren nedtryckt tills det röda skjutreglaget visas. Stäng av iPhone genom att dra med fingret över skjutreglaget. Du slår på iPhone igen genom att hålla strömbrytaren nedtryckt tills Apples logotyp visas.

Om du inte kan stänga av iPhone, eller om problemet kvarstår, kanske du måste återställa iPhone. Du bör bara återställa iPhone om du inte kan lösa problemet genom att slå av och på den.

Så här tvångsavslutar du ett program: Håll strömbrytaren nedtryckt i några sekunder tills ett rött reglage visas. Tryck sedan på hemknappen  och håll in den tills programmet avslutas.

Du kan också tvångsavsluta ett program genom att ta bort det från fältet för parallellbearbetning. Se "Öppna program och växla mellan program" på sidan 20.

Så här återställer du iPhone: Håll ned både strömbrytaren och hemknappen  i minst tio sekunder, tills Apples logotyp visas.

Behöver du mer felsökningshjälp läser du Bilaga B, "Support och annan information," på sidan 180.

Vad är Siri?

Siri är den smarta personliga assistenten som hjälper dig att få saker gjorda genom att bara be om dem. Siri förstår naturligt talspråk, så du behöver inte lära dig särskilda kommandon eller komma ihåg nyckelord. Du kan be om saker på olika sätt. Du kan t.ex. säga "Set the alarm for 6:30 a.m." eller "Wake me at 6:30 in the morning". Siri förstår båda uttrycken.

Siri hjälper dig att skriva och skicka brev, schemalägga möten, ringa upp personer, hämta vägbeskrivningar, söka på webben – och mycket mer! – bara du ber om det på ett naturligt talspråk. Siri förstår vad du säger och vad du vill. Siri bekräftar det du sagt och ställer en fråga om det behöver ett förtydligande eller mer information. Det är ungefär som att prata med en person.

Du kan t.ex. fråga "Any good burger joints around here?" så svarar Siri kanske "I found a number of burger restaurants near you". Om du säger "Hmm. How about tacos" kommer Siri ihåg att du precis frågade efter restauranger och letar efter mexikanska restauranger i närheten.

Utöver den interna processorkraften i iPhone drar Siri nytta av Apples datacentraler för att förstå vad du säger och snabbt ge ett svar. Siri använder också information från dina kontakter, musikbibliotek, kalendrar, påminnelser, osv. för att förstå vad du pratar om.

Siri fungerar med de flesta inbyggda programmen på iPhone 4S och är smart nog att lista ut vilket program som ska användas till vilken förfrågan. Siri drar även nytta av sök- och platstjänster för att hjälpa dig när du ber om något.

Det finns massor av saker du kan säga till Siri! Här är några fler exempel till att börja med:

- Call Joe
- Set the timer for 30 minutes
- How far to the nearest Apple store?
- Is it going to rain tomorrow?

Obs! Siri är endast tillgängligt på iPhone 4S och kräver en Internetanslutning via ett mobildatanätverk eller Wi-Fi. Siri är inte tillgängligt på alla språk och i alla områden och funktionerna kan variera mellan olika områden. Avgifter för dataöverföring kan tillkomma.


Använda Siri

Starta Siri

Du aktiverar Siri genom att trycka på en knapp.

Så här startar du Siri: Tryck på hemknappen  tills Siri visas.


Du hör två snabba pip och "What can I help you with?" visas på skärmen.

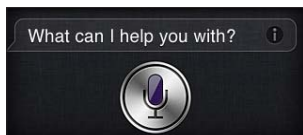

Börja bra prata. Mikrofonsymbolen lyser så att du vet att Siri hör dig prata. När du har börjat prata med Siri trycker du på mikrofonsymbolen för att prata igen.

Siri väntar tills du slutar prata, men du kan också trycka på mikrofonen för att meddela Siri att du är klar. Det kan vara praktiskt om det finns mycket buller i bakgrunden. Det kan också göra samtalet med Siri effektivare eftersom Siri inte behöver vänta på att du ska göra en paus.


När du har pratat klart visar Siri vad det hört och ger ett svar. Siri ger ofta ytterligare relaterad information som kan vara användbar. Om informationen rör ett program – exempelvis ett textmeddelande du just skrivit eller en plats du frågat efter – trycker du bara på skärmen för att öppna programmet där du hittar fler detaljer och åtgärder.

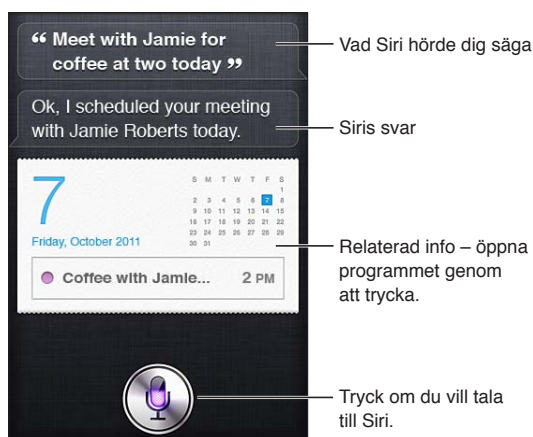

Siri kan be om mer information som det behöver för att slutföra en begäran. Om du t.ex. säger "Remind me to call mom" till Siri så kanske Siri frågar "What time would you like me to remind you?" Du behöver inte oroa dig för att du måste berätta allt för Siri på en gång. Siri frågar efter information som saknas.

Du kan börja prata med Siri genom att helt enkelt placera telefonen mot örat, precis som när du ringer ett samtal. Om skärmen inte är på trycker du först på strömbrytaren eller hemknappen. Du hör två snabba pip som talar om att Siri lyssnar. Börja sedan prata.


Om Siri inte svarar när du placerar iPhone mot örat börjar du med skärmen synlig mot dig så att din hand vrids på vägen upp.

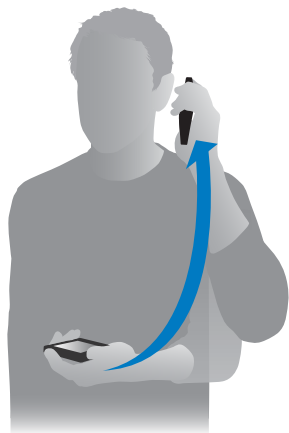

Avbryta en begäran

Säg "cancel", tryck på  eller tryck på hemknappen .

Stoppa ett telefonsamtal som du har startat med Siri

Innan Telefon öppnas trycker du på hemknappen . Om Telefon redan är öppet trycker du på Avsluta.

Berätta för Siri om dig själv

Ju bättre Siri känner dig, desto mer kan Siri hjälpa dig. Siri hämtar dina uppgifter från ditt personliga infokort (Min info) i Kontakter.

Berätta för Siri vem du är: Öppna Inställningar > Siri > Min info och klicka sedan på ditt namn.

Ange din hemadress och din arbetsadress på kortet så att du kan säga saker som "How do I get home?" och "Remind me to call Bob when I get to work".

Siri vill också veta vilka personer du har i din närhet, så ange dina anknytningar till de personerna på ditt personliga kort. Du kan också låta Siri göra det åt dig. Första gången du ber Siri att ringa upp din syster frågar Siri vem som är din syster (om du inte redan angett det på ditt kort). Siri lägger till relationen på ditt personliga kort för att slippa fråga nästa gång.

Skapa kort i Kontakter för alla dina viktiga relationer och ta med information som telefonnummer, e-postadresser, hem- och arbetsadresser och smeknamn du brukar använda.

Skärmguide

Siri ger dig exempel på saker du kan säga direkt på skärmen. Fråga Siri "what can you do" eller tryck på ⓘ när Siri först visas.



Siri med handsfree

Du kan använda Siri tillsammans med Apple Earphones med fjärrkontroll och mikrofon som följde med iPhone, eller med andra hörlurar och Bluetooth-headset som stöds.

Så här pratar du med Siri via hörlurar: Håll mittknappen nedtryckt.

Så här pratar du med Siri via ett Bluetooth-headset: Håll in samtalsknappen.

Vill du fortsätta konversera med Siri håller du in knappen varje gång du vill prata.

När du använder hörlurar eller ett headset talar Siri sina svar till dig. Siri läser upp textmeddelanden och e-brev som du dikterat innan de skickas. Detta ger dig möjlighet att ändra texten om du vill. Siri läser även upp ämnen i påminnelser innan de skapas.

Kontext

Siri lägger märke till var du är och vad du gör och förstår därmed sammanhang. Om du precis har fått ett textmeddelande från Bob räcker det med att säga "Reply" för att Siri ska skicka ett textmeddelande till Bob. Säg "Call him" så vet Siri att du vill ringa till Bob istället. Siri meddelar dig alltid om vad det håller på att göra.

Ange alternativ för Siri

Så här slår du av och på Siri: Öppna Inställningar > Allmänt > Siri.

Obs! Om du stänger av Siri återställs Siri och Siri glömmer vad det lärt sig om din röst.

Ange alternativ för Siri Öppna Inställningar > Allmänt > Siri.

Språk: Ange vilket språk du använder för att tala med Siri

Röst-feedback: Som förval talar Siri sina svar endast när du håller iPhone mot örat eller använder Siri med hörlurar eller ett headset. Om du vill att Siri alltid ska ge talade svar väljer du alternativet Alltid

Min info: Låt Siri få veta vilket kort i Kontakter som innehåller din personliga information. Se "Berätta för Siri om dig själv" på sidan 42.

Håll upp för att tala: Prata med Siri genom att placera iPhone mot örat när skärmen är på.

Så här tillåter du eller förhindrar tillgång till Siri när iPhone är låst med en lösenkod: Öppna Inställningar > Allmänt > Lösenkodslås.

Du kan också avaktivera Siri genom att använda begränsningar. Se "Begränsningar" på sidan 173.

Platstjänster

Eftersom Siri känner igen platser som "current", "home" och "work" kan det påminna det om att göra vissa saker när du lämnar en plats eller anländer till en plats. Säg "Remind me to call my wife when I leave the office" så gör Siri just det.

Platsinformation varken spåras eller lagras någonstans utanför din telefon. Du kan fortfarande använda Siri om du stänger av platstjänster, men Siri kan då inte göra något som kräver platsinformation.

Så här stänger du av platstjänster för Siri: Öppna Inställningar > Platstjänster.

Hjälpmedel

Siri är tillgängligt för blinda och synskadade användare via VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS. VoiceOver beskriver vad som finns på skärmen – även text som finns i Siris svar – så att du kan använda iPhone utan att se den.

Så här aktiverar du VoiceOver: Öppna Inställningar > Hjälpmedel.


Om du aktiverar VoiceOver blir även dina notiser upplästa för dig. Se "VoiceOver" på sidan 149 för mer information.

Korrigerar Siri

Om Siri får problem

Ibland kan Siri få problem med att förstå dig. Bullriga miljöer kan t.ex. göra det svårt för Siri att höra vad du säger. Om du pratar med en accent kan det ta ett tag innan Siri vant sig vid din röst. Om Siri inte hörde dig exakt rätt kan du göra korrigeringar.

Siri visar vad det hörde dig säga, tillsammans med dess svar.

Så här korrigerar du vad Siri hörde dig säga: Tryck på bubblan som visar vad Siri hörde dig säga. Redigera din begäran genom att skriva något eller tryck på  på tangentbordet om du vill diktera. Om du vill veta mer om diktering läser du "Diktering" på sidan 56.

Om en del av texten är understruken med blått kan du trycka på den så föreslår Siri några alternativ. Tryck på ett av förslagen eller ersätt texten genom att skriva eller diktera något annat.

Så här korrigerar du Siri genom att tala: Tryck på  och gör om eller förtydliga din begäran. Säg till exempel "I meant Boston".

När du korrigerar Siri, säg då inte vad du *inte* vill – berätta bara för Siri vad du *faktiskt* vill.

Så här korrigerar du ett e-brev eller ett textmeddelande: När Siri frågar om du vill skicka brevet eller meddelandet kan du säga något som:

"Change it to: Call me tomorrow."

"Add: See you there question mark."

"No, send it to Bob."

"No." (Om du vill behålla brevet eller meddelandet utan att skicka det.)

"Cancel."


Om du vill att Siri ska läsa upp texten för dig kan du säga "Read it back to me" eller "Read me the message". Om texten stämmer kan du säga något i stil med "Yes, send it".

Se "Mail" på sidan 50 och "Meddelanden" på sidan 46.

Hur Siri lär sig

Siri fungerar från första stund utan inställning och blir bara bättre med tiden. Siri lär sig din accent och annat som kännetecknar din röst och kategoriserar din röst som en av de dialekter eller accenter det förstår. När allt fler personer som talar olika varianter av språket använder Siri förbättras förståelsen så att Siri fungerar ännu bättre.

Bullriga miljöer

I bullriga miljöer bör du hålla iPhone nära munnen, men inte tala direkt vid nederkanten. Fortsätt att tala tydligt och naturligt. Tryck på  när du har talat klart.

Du kan också prova med att hålla iPhone mot örat för att tala till Siri.

Nätverksanslutning

Siri kanske talar om för dig att det har problem med att ansluta till nätverket. Eftersom Siri använder Apple-serverar för röstigenkänning och andra tjänster måste du ha en bra mobildataanslutning via 3G eller 4G eller en Wi-Fi-anslutning till Internet.

Siri och program

Siri fungerar med de flesta inbyggda programmen i iPhone 4S och använder de program det behöver för att hjälpa dig med din begäran. Siri vet när du använder ett program, så du kan hänvisa till det som visas på skärmen. När du till exempel läser ett brev i Mail kan du säga "Reply, I like it".

Telefon

Du kan använda Siri till att ringa telefonsamtal eller starta ett FaceTime-samtal. Du kan hänvisa till släktingar, vänner och kollegor i Kontakter eller säga vilket telefonnummer du vill använda.

Exempel:

- Call Jennifer Wright mobile
- Call Susan on her work phone
- Call 408 555 1212
- Call home
- FaceTime Lisa



Om du säger både för- och efternamn blir det oftast glasklart vem du vill ringa upp, men du kan säga bara förnamnet eller efternamnet och låta Siri lista ut vem du menar. Siri börjar med att kolla dina favoriter och ringer det numret om det hittar en träff. Sedan kollar Siri bland alla kontakter. Om det finns fler än en person med samma namn frågar Siri vem du vill ringa upp. Siri frågar också vilket telefonnummer du vill ringa om det finns fler än ett listat.

Du kan också be Siri att ringa ett företag som finns bland dina kontakter.

Se till att du presenterar dig för Siri så att Siri vet vem du hänvisar till när du ber det att ringa upp någon. Se "Berätta för Siri om dig själv" på sidan 42.

Stoppa ett telefonsamtal som du har startat med Siri

Innan Telefon öppnas trycker du på hemknappen . Om ett samtal pågår trycker du på Avsluta.

Musik

Be Siri att spela upp en låt, ett album eller en spellista. Pausa en uppspelning och återuppta den senare. Be om en musiktyp som passar den stämning du vill skapa.

Du kan också bara säga "Play" och låta Siri överraska dig. Om du inte känner igen låten kan du fråga Siri "What's playing?"

Här är några exempel på hur du kan spela musik med Siri:

- Play The Light of the Sun
- Play Trouble
- Play Taking Back Sunday shuffled
- Play Alicia Keys
- Play some blues
- Play my party mix
- Shuffle my roadtrip playlist
- Play
- Pause
- Resume
- Skip

Vill du lyssna på låtar som liknar den du lyssnar på säger du "Genius:" (Siri skapar en tillfällig Genius-spellista som inte sparas.)

Meddelanden

Du kan skicka textmeddelanden, låta Siri läsa upp nya meddelanden åt dig och svara på meddelanden du får.

Tala om namnet på personen du vill skicka ett meddelande till eller vänta tills Siri frågar vem du vill skicka det till. Du kan skicka textmeddelanden till ett telefonnummer och till fler än en person samtidigt.

Vill du skicka ett textmeddelande säger du något i stil med:

- Tell Susan I'll be right there
- Send a message to Jason Russell
- Send a message to Lisa saying how about tomorrow?
- Send a message to Susan on her mobile saying I'll be late

- Send a message to 408 555 1212
- Text Jason and Lisa where are you?



Vill du se eller höra meddelanden du fått kan du säga:

- Read me my messages
- Show my new texts
- Read it again

Om du precis har fått ett textmeddelande eller läser ett du fått tidigare kan du helt enkelt säga:

- Reply that's great news
- Tell him I'll be there in 10 minutes
- Call her

Siri förstår sammanhanget och vet vem som ska ha ditt svar.

Innan Siri skickar ett meddelande du bett om så visar Siri meddelandet eller läser upp det så att du vet att det stämmer. När Siri frågar om du vill skicka meddelandet kan du säga:

- Change it to: Call me tomorrow
- Add: See you there question mark
- No, send it to Bob
- No (för att spara meddelandet utan att skicka det)
- Cancel

Vill du lägga till en smiley i meddelandet? Säg bara "smiley face":-)

Redigera meddelanden

Om du skriver ett textmeddelande med hjälp av Siri, men det inte blir exakt som du vill uttrycka dig, kan du be Siri att ändra det. Om innehållet är nästan rätt kan du välja att redigera det istället. När Siri visar meddelandet för granskning trycker du på meddelandebubblan för att öppna det i programmet Meddelanden. Här kan du sedan redigera meddelandet genom att skriva eller diktera. Se "Diktering" på sidan 56.

Kalender

Lägg till nya kalenderaktiviteter, ändra befintliga aktiviteter eller kolla vad som finns på agendan. När du skapar en aktivitet kan du ange tidpunkt, plats, titel och personer du vill bjuda in.

Så här skapar du en aktivitet:

- Set up a meeting at 9

- Set up a meeting with Michael at 9
- Meet with Lisa at noon
- Set up a meeting about hiring tomorrow at 9 a.m.
- New appointment with Susan Park Friday at 3
- Schedule a planning meeting at 8:30 today in the boardroom



Så här ändrar du eller avbokar en aktivitet:

- Move my 3 p.m. meeting to 4:30
- Reschedule my appointment with Dr. Manning to next Monday at 9 a.m.
- Add Lisa to my meeting with Jason
- Cancel the budget review meeting

Så här frågar du Siri om aktiviteter:

- What does the rest of my day look like?
- What's on my calendar for Friday?
- When is my next appointment?
- When am I meeting with Michael?
- Where is my next event?

När du skapar, ändrar eller frågar om en aktivitet visar Siri information om aktiviteten. Du får mer information genom att trycka på aktiviteten.

Påminnelser

Siri är ett suveränt sätt att snabbt skapa en påminnelse.

Vill du skapa en påminnelse säger du något i stil med:

- Remind me to call mom
- Remember to take an umbrella
- Remind me take my medicine at 6 a.m. tomorrow
- Remind me when I leave to call Jason
- Remind me to finish the report by 6

Siri frågar efter information det behöver för att skapa påminnelsen, bland annat datum, tid och plats.

När du tar med platsinformation kan Siri påminna dig när du närmar dig eller lämnar en plats. En plats kan vara din nuvarande plats ("here") eller en adress i Kontakter. Vill du tala om för Siri vilka platser du bor och arbetar på kan du läsa "Berätta för Siri om dig själv" på sidan 42.

- Remind me to call my mom when I get home
- Remind me when I get to the office to call my wife
- Remind me to pick up flowers when I leave here
- Remind me to check the time when I get back here

Påminnelser läggs till i den förvalda listan för påminnelser.

Så här anger du en förvald lista för påminnelser: Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar > Förvald lista.

Så här sparar du en lista utan att ange en särskild tid eller plats som du vill bli påmind om:

- Remember to buy milk
- Add eggs to my groceries list

Om Siri frågar när du vill bli påmind säger du "never".

Om du har en lista synlig i Påminnelser kan du lägga till saker i den genom att bara säga "Add":

- Add eggs

När du skapar en påminnelse med Siri visar Siri den för dig så att du kan bekräfta den.



Du kan bekräfta, avbryta eller tala om för Siri att du vill ändra något:

- Change the time to 7
- Make it Tuesday instead
- Change that to: Get the car washed and waxed
- Move it to my Work list
- Move it to my Personal list

När du har bekräftat påminnelsen kan du trycka på den för att öppna programmet Påminnelser och se påminnelsen och detaljer om den.

Kartor

Använd Siri till att hitta en plats, hämta vägbeskrivningar och visa trafikinformation. Exempel:

- How do I get home?
- Show 1 Infinite Loop Cupertino California
- Directions to my dad's work

- What's the traffic like getting home?
- Find coffee near me
- Find some burger joints in Baltimore
- Find a gas station within walking distance
- Good Mexican restaurants around here

Om du frågar efter en plats visar Siri den på en karta. Ibland öppnar Siri Kartor på direkten, men du kan också trycka på kartan för att öppna programmet Kartor om Siri inte öppnar det.



Det kan hända att Siri svarar med en lista över alternativ. Om du t.ex. frågar efter hamburgerhak letar Siri efter hamburgerrestauranger i närheten och listar dem baserat på avstånd. Om du frågar efter det bästa hamburgerhaket i närheten listar Siri dem baserat på betyg. Vill du sortera listan på ett annat sätt frågar du bara "which is the best?" eller "which is the closest?"



Mail

Med Siri kan du skicka och kolla e-post och svara på mottagna e-brev.

Ett e-brev måste ha minst en mottagare, en ämnesrad (säg "about") och innehålla text. Du behöver däremot inte haspla ur dig allt det här på en gång – Siri ber dig att komplettera brevet om något saknas.

Så här skickar du ett e-brev till någon:

- Email Lisa about the trip
- New email to Susan Park

- Mail Dad about the rent check
- Email Dr. Manning and say I got the forms, thanks
- Mail Lisa and Jason about the party and say I had a great time



Så här kollar du din e-post:

- Check email
- Any new email from Michael today?
- Show new mail about the lease
- Show the email from Lisa yesterday

Så här svarar du på e-post:

- Reply Dear Susan sorry about the late payment
- Call him at work

Innan Siri skickar ett brev så visar Siri brevet eller läser upp det så att du vet att det stämmer. När Siri frågar om du vill skicka brevet kan du säga:

- Change it to say: Check's in the mail
- Add John (för att lägga till en annan mottagare)
- Change subject to: This weekend

Redigera e-post

Om du skriver ett e-brev med hjälp av Siri, men det inte blir exakt som du vill uttrycka dig, kan du be Siri att ändra det. Om innehållet är nästan rätt kan du välja att redigera det istället. Tryck på brevet för att öppna det i programmet Mail och redigera det genom att skriva eller diktera dina ändringar. Se "Diktering" på sidan 56.

Väder

Du kan be Siri om en väderleksrapport. Om du inte preciserar en plats förutsätter Siri att du menar din aktuella position. Om du inte anger en tidpunkt ger Siri dagens väderprognos, men du kan be om en prognos för valfri dag under den kommande veckan.

- What's the weather for today?
- What's the weather for tomorrow?
- Will it rain in Cupertino this week?
- What's the forecast for this evening?
- How's the weather in Tampa right now?
- How hot will it be in Palm Springs this weekend?

- What's the high for Anchorage on Thursday?
- What's the temperature outside?
- How windy is it out there?
- When is sunrise in Paris?



Aktier

Du kan använda Siri till att snabbt hämta kurserna för dina favoritaktier. Du kan be om börsvärden eller P/E-tal. Fråga om olika index och det allmänna läget. Exempel:

- What's Apple's stock price?
- What's Apple's P/E ratio?
- What did Yahoo close at today?
- How's the Nikkei doing?
- How are the markets doing?
- What's the Dow at?



Klocka

Du kan använda Siri till att snabbt ställa in en väckningstid för morgondagen, en timer för bullarna i ugnen, eller ta reda på vad klockan är i andra delar av världen.

Så här ställer du in eller ändrar väckningstid:

- Wake me up tomorrow at 7 a.m.
- Set an alarm for 6:30 a.m.

- Wake me up in 8 hours
- Change my 6:30 alarm to 6:45
- Turn off my 6:30 alarm
- Delete my 7:30 alarm

När du ställer in en väckningstid visar Siri tiden så att du ser att den stämmer. Vill du slå av eller på väckningen trycker du på reglaget. Tryck på väckningen så öppnas den i programmet Klocka.



Så här frågar du efter datum och tid:

- What time is it?
- What time is it in Berlin?
- What is today's date?
- What's the date this Saturday?

Siri visar en klocka för dig. Tryck på den för att öppna programmet Klocka.



Så här använder du timern:

- Set the timer for ten minutes
- Show the timer
- Pause the timer
- Resume
- Reset the timer
- Stop it

Siri visar en timer. Tryck på den för att öppna programmet Klocka.



Kontakter

Siri använder posterna i Kontakter till att hitta adresser, slå upp telefonnummer och andra uppgifter eller för att tala om när någon fyller år. Siri vet till och med vilka dina släktingar är genom att granska ditt personliga kontaktkort. Se "Berätta för Siri om dig själv" på sidan 42.

Vill du fråga om kontakter kan du säga:

- What's Michael's address?
- What is Susan Park's phone number?
- When is my wife's birthday?
- Show Jennifer's home email address
- What's my brother's work address?

Så här hittar du kontakter:

- Show Jason Russell
- Find people named Park
- Who is Michael Manning?

Om du inte är säker på vilket telefonnummer du ska använda för en kontakt kan du be Siri att visa personens kontaktuppgifter. Tryck sedan på ett nummer för att ringa upp. Andra uppgifter är också aktiva – tryck på en e-postadress för att skriva ett e-brev eller tryck på FaceTime-knappen för att prata öga mot öga. Om du säger "Find John" får du hjälp med att minska urvalet om du vet att den du söker efter heter John men inte kommer ihåg efternamnet.



Anteckningar

Du kan använda Siri till att tala in anteckningar eller leta bland gamla anteckningar. Du kan säga saker som:

- Note that I spent \$12 on lunch
- Note: check out that new Alicia Keys album
- Find my restaurant note
- Create a reading list note
- Add Tom Sawyer to my reading list note

Siri visar anteckningen så att du kan bekräfta den. Tryck på anteckningen om du vill redigera den. Siri öppnar programmet Anteckningar åt dig så att du kan redigera anteckningen genom att skriva eller diktera dina ändringar. Se "Diktering" på sidan 56.

Safari

Du kan söka på webben med Siri – ange vilken sökmotor du vill använda eller sök på en webbplats som Wikipedia. Exempel:

- Search the web for Bora Bora
- Search for vegetarian pasta recipes
- Search the web for best cable plans
- Google the war of 1812
- Search Wikipedia for Abraham Lincoln
- Search for news about the World Cup
- Bing Alicia Keys

Siri öppnar Safari och utför den begärda sökningen. Om du inte anger sökmotor använder Siri den sökmotor som är vald i Safari-inställningarna. Öppna Inställningar > Safari.

WolframAlpha

Om du ber Siri att ta fram information eller utföra en beräkning kanske Siri hänvisar till WolframAlpha (www.wolframalpha.com). Svaren innehåller ofta relaterad information.



Några exempel på frågor:

- How many calories in a bagel?
- What is an 18% tip on \$86.74 for four people?
- Who's buried in Grant's tomb?
- How long do dogs live?

- What is the Gossamer Condor?
- What's the square root of 28?
- How many dollars is 45 euros?
- What was the Best Picture of 1983?
- How many days until Christmas?
- How far away is the sun?
- When is the next solar eclipse?
- Show me the Orion constellation
- What's the population of Jamaica?
- How high is Mt. Everest?
- How deep is the Atlantic Ocean?
- What's the price of gasoline in Chicago?

Diktering

När Siri har aktiverats kan du även diktera text. Se "Diktering" på sidan 28.

Du kan visserligen skriva e-brev, textmeddelanden och andra texter genom att tala direkt med Siri, men du kanske föredrar att diktera dina texter istället. Med dikteringsfunktionen kan du redigera text istället för att ersätta hela texten. Diktering ger dig också mer tid att tänka medan du skriver.

I vanliga fall tolkar Siri pauser som att du är klar för ögonblicket och passar då på att svara. Det här gör det möjligt att föra ett naturligt samtal med Siri, men det kan också leda till att Siri avbryter dig innan du faktiskt är klar när du pausar ett ögonblick för att tänka efter. När du dikterar kan du däremot pausa så ofta du vill och fortsätta prata när du är redo.

Du kan också påbörja en text med Siri och fortsätta med diktering. Du kan till exempel skapa ett e-brev med Siri och sedan trycka på utkastet för att öppna brevet i Mail. Sedan kan du slutföra eller redigera brevet och göra andra ändringar i Mail, som att lägga till eller ta bort mottagare, ändra ämnesraden eller byta kontot du skickar brevet från.



Telefonsamtal

Ringa ett samtal

Det är enkelt att ringa ett samtal med iPhone. Tryck helt enkelt på ett namn eller ett nummer i dina kontakter, använd Siri till att säga "call bob" (iPhone 4S), tryck på någon av dina favoriter eller tryck på något av de senaste samtalen för att ringa upp på nytt. Med knapparna vid nederkanten av skärmen får du snabbt tillgång till dina favoriter, dina senaste samtal, dina kontakter och en sifferknappsats så att du kan slå telefonnummer manuellt.

WARNING: Viktig information om trafiksäkerhet finns i *Produktguide – Viktig information* på support.apple.com/sv_SE/manuals/iphone.



Ringa upp någon som har ringt ett missat samtal

Gör något av följande:

- **Telefon:** Tryck på Senaste och tryck på namnet eller numret.
- **Låst skärm:** Dra symbolen som visas i notisen åt höger.
- **Notiscenter:** Tryck på det missade samtalet.

Slå nummer manuellt

Du kan använda knappsatsen till att slå telefonnummer manuellt.


Så här slår du ett nummer: Tryck på Knappsats, slå numret och tryck sedan på Ring.


Klistra in ett nummer i knappsatsen	Tryck på skärmen ovanför tangentbordet och tryck sedan på Klistra in.
Lägga in en kort 2-sekunders paus	Tryck på knappen * tills ett kommatecken visas.
Lägga in en paus (uppringningen pausas tills du trycker på Ring)	Tryck på knappen # tills ett semikolon visas.
Ringa det senast uppringda numret på nytt	Tryck på Knappsats och sedan på Ring. Tryck därefter på Ring igen.

Röststyrd uppringning

Du kan använda Siri (iPhone 4S) eller röststyrning till att ringa upp någon av dina kontakter eller slå ett särskilt nummer. Se kapitel 4, "Siri," på sidan 40 och "Röststyrning" på sidan 30.

Så här ringer du ett samtal med röststyrning: Aktivera Siri eller Röststyrning, säg "ring" eller "ring upp" och säg därefter namnet eller numret.

Siri: Om skärmen inte är på trycker du på strömbrytaren eller på hemknappen  och håller iPhone mot örat.

Röststyrning eller Siri: Håll hemknappen  nedtryckt tills du hör en ton. Du kan också hålla ned mittknappen på iPhone-hörlurarna.

Exempel:

- Ring John Appleseed
- Ring John Appleseed hemma
- Ring John Appleseed, mobil

För bästa resultat bör du säga det fullständiga namnet på personen du ringer upp. Vid röstuppringning av telefonnummer uttalar du varje siffra separat – exempelvis "fyra ett fem, fem fem fem, ett två ett två".

Obs! För "800"-riktnumret i USA går det att säga "åttahundra".

Besvara samtal


När telefonen ringer trycker du på Svara. Om iPhone är låst drar du med fingret över reglaget. Du kan också trycka ned mittknappen på iPhone-hörlurarna.

Tysta telefonen när den ringer	Tryck på strömbrytaren eller någon av volymknapparna. Du kan svara på samtalet även efter det att du har tystat ringsignalen, ända tills samtalet kopplas över till röstbrevlådan.
Avvisa ett samtal och skicka det direkt till röstbrevlådan	Gör något av följande: <ul style="list-style-type: none"> • Tryck snabbt två gånger på strömbrytaren. • Håll mittknappen på iPhone-hörlurarna nedtryckt i ett par sekunder. Två låga pip bekräftar att samtalet har avvisats. • Tryck på Avböj (om iPhone är vaken när det ringer).
Blockera samtal och bibehåll Wi-Fi-anslutning till Internet	Öppna Inställningar, aktivera flygplansläget och tryck sedan på Wi-Fi för att aktivera detta.


När iPhone är avstängd eller i flygplansläge går inkommande samtal direkt till röstbrevlådan.

Medan du talar i telefon

När du talar i telefonen visas samtalsalternativ på skärmen.

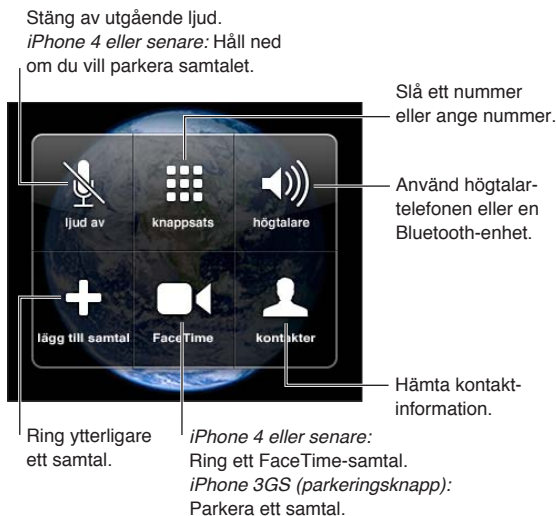

Samtalsalternativen kan variera beroende på vilken iPhone du använder.

Använda andra program under ett telefonsamtal	Tryck på hemknappen  och tryck sedan på en programsymbol. Återgå till samtalet genom att trycka på det gröna fältet överst på skärmen.
Avsluta ett samtal	Tryck på Lägg på. Du kan också trycka på mittknappen på iPhone-hörlurarna.

Samtal väntar och flera samtal

Under ett samtal kan du ringa eller ta emot ett annat samtal. Om du blir uppringd under ett samtal piper iPhone och uppringarens information samt en lista med alternativ visas.

Obs! Möjligheten att ringa och ta emot ett annat samtal under ett pågående samtal kan vara en tillvalstjänst i vissa områden. Kontakta mobiloperatören för mer information.

Så här hanterar du ett andra samtal:

- *Om du vill ignorera samtalet och skicka det direkt till röstbrevlådan:* Tryck på Ignorera.
- *Om du vill parkera det första samtalet och svara på det nya:* Tryck på Parkera + Svara.
- *Om du vill avsluta det första samtalet och svara på det nya:* Om du använder ett GSM-nätverk trycker du på Avsluta + Svara. Om du använder ett CDMA-nätverk trycker du på Avsluta och när det andra samtalet ringer tillbaka trycker du på Svara, eller drar i reglaget om telefonen är låst.

Om du ringer ett FaceTime-videosamtal kan du antingen avsluta videosamtalet och svara på det inkommande samtalet eller avböja det inkommande samtalet.

Ringa ytterligare ett samtal	Tryck på Lägg till samtal. Det första samtalet parkeras.
Växla mellan samtal	Tryck på Byt. Det aktiva samtalet parkeras. I ett CDMA-nätverk kan du inte växla mellan samtal om det andra samtalet var utgående, men du kan slå ihop samtalen. Om du avslutar det andra samtalet eller det sammanslagna samtalet avslutas båda samtalen.
Slå ihop samtal	Tryck på Slå ihop samtal. I ett CDMA-nätverk kan du inte slå ihop samtalen om det andra samtalet var inkommande.


Konferenssamtal

I GSM-nätverk kan du arrangera konferenssamtal med upp till fem personer samtidigt, beroende på vilken mobiloperatör du använder.

Obs! Konferenssamtal kan vara en tillvalstjänst i vissa områden. Kontakta mobiloperatören för mer information.

Så här startar du ett konferenssamtal:

- 1 Ring ett samtal.
- 2 Tryck på Lägg till samtal och ring ett till samtal. Det första samtalet parkeras.
- 3 Tryck på Slå ihop samtal. Samtalen slås ihop på samma linje så att alla kan höra varandra.
- 4 Upprepa steg två och tre för att lägga till fler samtal.

Avsluta ett av samtalen	Tryck på Konferens och tryck sedan på  intill ett samtal. Tryck därefter på Lägg på.
Tala enskilt med en av deltagarna	Tryck på Konferens och tryck sedan på Privat intill ett samtal. Tryck på Slå ihop samtal när du vill återgå till konferenssamtalet.
Lägga till ett inkommande samtal	Tryck på Parkera + Svara och sedan på Slå ihop samtal.

Om den tjänst du använder inkluderar konferenssamtal finns alltid ytterligare en linje tillgänglig i iPhone, utöver konferenssamtalet.

Obs! Du kan inte inleda ett FaceTime-videosamtal under ett pågående konferenssamtal.

Använda en Bluetooth-enhet för samtal

Du kan ringa och ta emot samtal med en Bluetooth-enhet som är parkopplad med iPhone. Se "Parkoppla en Bluetooth-enhet med iPhone" på sidan 35.

Läs mer om hur du använder Bluetooth-enheten i dokumentationen som följde med enheten.

Så här kringgår du en Bluetooth-enhet:

- Besvara ett samtal genom att trycka på skärmen på iPhone.
- Under ett samtal trycker du på Ljud och väljer iPhone eller Högtalartelefon.
- Stäng av Bluetooth under Inställningar > Allmänt > Bluetooth.
- Avaktivera Bluetooth-enheten eller flytta dig utom räckhåll. Du måste befinna dig inom ca 10 meters avstånd från en Bluetooth-enhet för att kunna ansluta den till iPhone.

Nödsamtal


Även om iPhone är låst med en lösenkod är det kanske möjligt att ringa nödsamtal.

Så här ringer du ett nödsamtal när iPhone är låst: På skärmen Ange lösenkod trycker du på Nödsamtal. Slå sedan nödsamtalsnumret och tryck på den gröna knappen.

I USA överförs platsinformationen (om den är tillgänglig) till räddningstjänsten när du ringer 911.

När ett nödsamtal avslutas på en CDMA-modell övergår iPhone till *nödsamtalsläge* så att räddningstjänsten kan ringa tillbaka. I det här läget blockeras dataöverföringar och SMS.

Så här lämnar du nödsamtalsläget (CDMA): Gör något av följande:

- Tryck på tillbakaknappen.
- Tryck på strömbrytaren eller hemknappen .
- Du kan använda knappsatsen till att slå telefonnummer som inte leder till en räddningstjänst.

Nödsamtalsläget avslutas automatiskt efter några minuter beroende på mobiloperatörens inställningar.

Viktig: Du bör aldrig förlita dig helt på en trådlös enhet för viktig kommunikation (exempelvis akut sjukdom). Det kanske inte går att använda iPhone till att ringa räddningstjänsten i alla områden eller i alla förhållanden. Nödsamtalsnummer och tjänster varierar mellan olika områden. Ibland kan inte nödsamtal kopplas fram beroende på att täckning saknas eller att det finns störningar i miljön. Vissa mobilnätverk kan neka att koppla fram ett nödsamtal från iPhone om iPhone inte har aktiverats, om iPhone inte är kompatibel med eller konfigurerad för ett visst mobilnätverk eller (när det är tillämpligt) om iPhone inte är utrustad med ett SIM-kort eller om SIM-kortet är låst med en PIN-kod. Om du har ett FaceTime-videosamtal igång måste du avsluta det samtalet innan du kan slå ett nödsamtalsnummer.

FaceTime

Med FaceTime-videosamtal (iPhone 4 eller senare) kan du både se och höra den du pratar med. Du kan ringa ett videosamtal till någon som har en Mac- eller iOS-enhet med stöd för FaceTime. Du behöver inte göra några inställningar, men du måste ha en Wi-Fi-anslutning till Internet. Som standard använder FaceTime kameran på framsidan så att personen du ringer kan se ditt ansikte. Växla till kameran på baksidan om du vill visa omgivningen.

Obs! FaceTime kanske inte är tillgängligt i alla områden.

Så här ringer du ett FaceTime-samtal: Tryck på Kontakter, välj ett namn och tryck på FaceTime. Tryck sedan på telefonnumret eller e-postadressen som personen använder med FaceTime.

När du ringer någon som har en iPhone 4 eller senare kan du börja med att ringa ett röstsamtal och sedan trycka på FaceTime.

När röstsamtalet har etablerats visas den andra personens bild på skärmen. En infogad bild visar vad den andra personen ser. Vrid på iPhone om du vill använda FaceTime i liggande läge.



Om Wi-Fi-nätverket av någon anledning inte är tillgängligt (du kanske till exempel är utom räckhåll för det), får du alternativet att slå numret igen för ett röstsamtal.

Obs! När du ringer ett FaceTime-samtal visas ditt telefonnummer även om du har blockerat eller stängt av nummerpresentation.

Ringa ett FaceTime-samtal med Siri eller röststyrning	Håll hemknappen nedtryckt tills du hör en ton. Med Siri (iPhone 4S) kan du även hålla iPhone mot örat medan skärmen är på. Säg "FaceTime" följt av namnet på personen du vill ringa upp.
Blockera FaceTime-samtal	Öppna Inställningar > FaceTime och avaktivera FaceTime. Du kan också avaktivera FaceTime i Begränsningar. Se "Begränsningar" på sidan 173.
Använda ditt Apple-ID eller en e-postadress för FaceTime	Öppna Inställningar > FaceTime. Tryck därefter på "Använd ditt Apple-ID för FaceTime" eller Lägg till e-postadress. Se "FaceTime" på sidan 61.

Visuell röstbrevlåda

Ställa in röstbrevlådan

På iPhone kan den visuella röstbrevlådan visa en lista över dina röstmeddelanden och du kan välja vilka du vill lyssna på eller radera, utan att behöva lyssna på anvisningar eller tidigare meddelanden.

Obs! Den visuella röstbrevlådan kanske inte är tillgänglig i alla områden eller så kan den vara en tillvalstjänst. Kontakta mobiloperatören för mer information. Om den visuella röstbrevlådan inte är tillgänglig trycker du på Röstbrevlåda och följer anvisningarna för att lyssna av dina meddelanden.



— Antal missade samtal och olyssnade röstmeddelanden.

Första gången du trycker på Röstbrevlåda uppmanar iPhone dig att skapa ett lösenord för röstbrevlådan och att spela in ett svarsmeddelande.

Så här ändrar du ditt svarsmeddelande: Tryck på Röstbrevlåda, tryck på Hälsning och sedan på Anpassad. Tryck på Spela in och tala in din hälsning. När du är klar trycker du på Stopp.


Om du vill provlyssna trycker du på Spela. Om du vill spela in ett nytt meddelande trycker du på Spela in igen. Tryck på Spara när du är nöjd.

Använda mobiloperatörens svarsmeddelande	Tryck på Röstbrevlåda, tryck på Hälsning och sedan på Standard.
Ställa in en ljudsignal för nytt röstmeddelande	Öppna Inställningar > Ljud och aktivera Nytt röstmeddelande. Signalen ljuder en gång för varje nytt röstmeddelande. Om reglaget för ringsignal/ljud av är inställt på av kommer iPhone inte att spela upp något ljud.
Ändra lösenordet för röstbrevlådan	Öppna Inställningar > Telefon > Ändra lösenord för röstbrevlåda.

Kontrollera röstbrevlådan

När du trycker på Telefon visar iPhone antalet missade samtal och röstmeddelanden du inte lyssnat på.

Tryck på Röstbrevlåda för att se en lista på dina meddelanden.

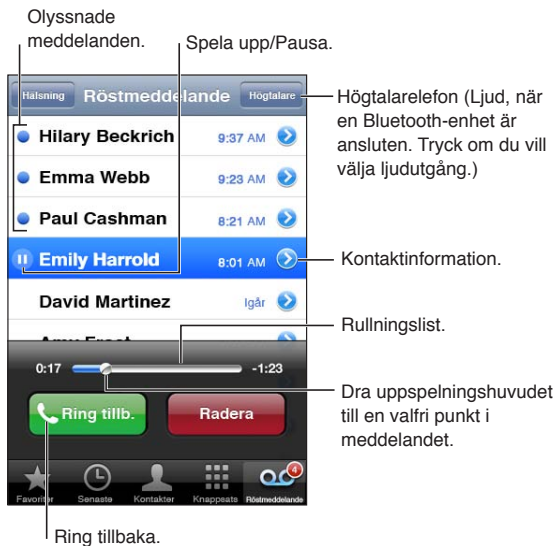

Så här lyssnar du på ett meddelande i röstbrevlådan: Tryck på Röstbrevlåda och sedan på ett meddelande.

Om du redan har lyssnat på meddelandet kan du lyssna på det igen genom att trycka på det. Med **||** och **▶** kan du pausa och återuppta uppspelningen.

När du har lyssnat på ett meddelande sparas det tills det raderas av mobiloperatören.

Lyssna av röstbrevlådan från en annan telefon	Slå ditt eget nummer eller din mobiloperatörs fjärråtkomstnummer.
---	---

Radera meddelanden

Så här raderar du ett meddelande: Dra med fingret över meddelandet eller tryck på det. Tryck därefter på Radera.

Obs! I vissa områden kan visuella röstmeddelanden raderas permanent av mobiloperatören.

Lyssna på ett raderat meddelande	Tryck på Raderade meddelanden (i slutet av listan) och tryck sedan på meddelandet.
----------------------------------	--

Hämta raderat meddelande	Tryck på Raderade meddelanden (i slutet av listan) och tryck sedan på meddelandet och tryck på Lägg tillbaka.
--------------------------	---

Radera meddelanden permanent	Tryck på Raderade meddelanden (i slutet av listan) och tryck sedan på Rensa alla.
------------------------------	---


Kontakter




Från en kontakts informationsskärm kan du med en snabb tryckning ringa ett samtal, skriva ett e-brev, hitta var kontakten befinner sig på kartan med mera. Se "Söka efter kontakter" på sidan 130.

Favoriter

Med Favoriter får du snabbt tillgång till de telefonnummer du använder mest.

Så här lägger du till en kontakts telefonnummer i din favoritlista: Tryck på Kontakter och välj en kontakt. Tryck på "Lägg till som favorit." Tryck på ett telefonnummer eller en e-postadress (för FaceTime-samtal). På iPhone 4 eller senare väljer du om du vill spara som ett röstsamtal eller ett FaceTime-samtal.

Ring en favorit genom att trycka på Favoriter och välja en kontakt. Om  visas bredvid ett namn ringer iPhone ett FaceTime-samtal.

Lägga till en kontakt till dina favoriter från listan över senaste samtal	Tryck på Senaste, tryck på  intill kontaktens namn och tryck därefter på Lägg till i favoriter.
Ta bort en kontakt från dina favoriter	Tryck på Favoriter och sedan på Ändra. Tryck sedan på  intill en kontakt eller ett nummer och tryck på Radera.
Ändra ordningen på din favoritlista	Tryck på Favoriter och sedan på Ändra. Dra sedan  bredvid en kontakt till en ny plats i listan.

Vidarekoppling av samtal, samtal väntar och nummerpresentation

Vidarekoppling av samtal


Du kan ställa in att iPhone ska vidarekoppla inkommande telefonsamtal till ett annat nummer.

Obs! FaceTime-samtal vidarekopplas inte.

Så här slår du på vidarekoppling av samtal (GSM): Öppna Inställningar > Telefon > Vidarekoppling och aktivera Vidarekoppling. På skärmen Vidarekopplar till anger du numret som du vill vidarekoppla dina samtal till.

Så här slår du på vidarekoppling av samtal (CDMA): Slå *72 följt av det nummer du vill vidarekoppla samtal till, och tryck på Ring.

Om du vill slå av vidarekoppling av samtal (CDMA) slår du *73 och trycker på Ring.

Med GSM visas symbolen för vidarekoppling () i statusraden när vidarekoppling har aktiverats. Du måste befinna dig inom mobilnätets täckningsområde när du ställer in iPhone att vidarekoppla dina samtal, annars kommer vidarekopplingen inte att fungera.

Samtal väntar

Med Samtal väntar kan du svara på ett samtal medan ett annat samtal pågår. Du kan göra något av följande:

- Ignorera det inkommande samtalet.
- Parkera det pågående samtalet och svara på det inkommande samtalet.
- Avsluta det pågående samtalet och svara på det inkommande samtalet.

Om ett samtal pågår och Samtal väntar har avaktiverats vidarekopplas inkommande samtal direkt till röstbrevlådan. Se "Samtal väntar och flera samtal" på sidan 59.

Så här slår du på Samtal väntar (GSM): Öppna Inställningar > Telefon > Samtal väntar.

Med CDMA är Samtal väntar aktiverat som förval, men du kan avaktivera det under ett enskilt samtal.

Så här avaktiverar du Samtal väntar för ett samtal (CDMA): Slå *70 och slå sedan numret.

Nummerpresentation

Med nummerpresentation visas ditt namn eller telefonnummer för personen du ringer till om mottagarens utrustning stöder den funktionen och om du inte har avaktiverat eller blockerat funktionen.

Obs! För FaceTime-samtal visas ditt telefonnummer även om du har blockerat eller stängt av nummerpresentation.

Så här slår du på eller av nummerpresentation (GSM): Öppna Inställningar > Telefon > Visa mitt nummer.

Med CDMA är nummerpresentation aktiverat som förval, men du kan avaktivera det under ett enskilt samtal.

Så här blockerar du nummerpresentation för ett samtal (CDMA): Slå *67 och slå sedan numret.

Ringsignaler, reglaget för ringsignal/ljud av och vibrering

iPhone levereras med ringsignaler som spelas upp för inkommande samtal, påminnelser och timern. I iTunes kan du även köpa ringsignaler som bygger på låtar. Med reglaget för ringsignal/ljud av slår du på och av ringsignaler och i ljudinställningarna anger du vibreringsalternativen. Som förval vibrerar iPhone när du får ett samtal oavsett om den är inställd på ringsignalläge eller tyst läge.

Så här anger du standardringsignal: Öppna Inställningar > Ljud > Ringsignal.

Så här aktiverar eller avaktiverar du ringsignaler: Slå om reglaget på sidan av iPhone. Se "Reglaget för ringsignal/ljud av" på sidan 11.

Viktigt: Påminnelser ringer även om reglaget för ringsignal/ljud av har ställts in på tyst läge.

Så här ställer du in att iPhone ska vibrera: Öppna Inställningar > Ljud. Separata reglage gör det möjligt att ställa in vibrationen både för när telefonen är inställd på tyst läge och när den ringer.

Tilldela en särskild ringsignal till en kontakt	I Kontakter markerar du en kontakt. Tryck på Ändra, sedan på Ringsignal och välj en ringsignal.
Köpa en ringsignal från iTunes Store	Se "Köpa musik, ljudböcker och signaler" på sidan 121.

Se "Ljud och reglaget för ringsignal/ljud av" på sidan 168 för mer information.

Utlandssamtal

Ringa utlandssamtal från ditt hemområde

För information om utlandssamtal från ditt hemland, inklusive taxor och avgifter, kontaktar du din mobiloperatör eller besöker operatörens webbplats.

Använda iPhone utomlands

När du är utomlands kanske du kan använda iPhone till att ringa, skicka och ta emot textmeddelanden och använda program som ansluter till Internet, beroende på tillgängliga nätverk.

Så här aktiverar du möjligheten att ringa utomlands: Kontakta din mobiloperatör angående tillgänglighet och avgifter.

Viktigt: Avgifter för samtal, textmeddelanden och data-roaming kan tillkomma. Du kan undvika kostnader för telefonsamtal och data som levereras via mobilnätverket (inklusive visuella röstmeddelanden) när du befinner dig utanför din operatörs nätverk genom att avaktivera Röst-roaming och Data-roaming.

Om du har en iPhone 4S som har aktiverats för att användas i ett CDMA-nätverk kan du eventuellt använda roaming på GSM-nätverk om telefonen har ett installerat SIM-kort. Se "Installera SIM-kortet" på sidan 14. När iPhone är ansluten till ett GSM-nätverk via roaming har den tillgång till GSM-nätverksfunktioner. Avgifter kan tillkomma. Kontakta mobiloperatören för mer information.

Stänga av röst-roaming i ett CDMA-nätverk	Öppna Inställningar > Allmänt > Nätverk. Om du stänger av röst-roaming avaktiveras telefonsamtal när du är utanför din operatörs nätverk.
Stänga av data-roaming	Öppna Inställningar > Allmänt > Nätverk. Om du stänger av data-roaming avaktiveras dataöverföring över mobilnätverket. Program som är beroende av tillgång till Internet avaktiveras om inte iPhone har tillgång till Internet via en Wi-Fi-anslutning. Leverans av visuella röstmeddelanden upphör under roaming om de inte är kostnadsfria hos din operatör.
Ställa in iPhone så att rätt prefix läggs till när du ringer i ett annat land	Öppna Inställningar > Telefon och aktivera International Assist (inte tillgängligt i alla områden). På så sätt kan du använda kontakter och favoriter när du vill ringa samtal till USA utan att behöva lägga till ett prefix eller en landskod.
Ange vilken operatör som ska användas	Öppna Inställningar > Operatör. Det här alternativet är endast tillgängligt när du befinner dig utanför din operatörs nätverk, och kan endast användas med operatörer som har roaming-avtal med din tjänstleverantör. Se "Operatör" på sidan 168 för mer information.
Använda GSM-nätverk utomlands med en CDMA-aktiverad iPhone	Öppna Inställningar > Nätverk > Roaming och stäng av Internationell CDMA.
Lyssna på röstmeddelanden när visuella röstmeddelanden inte är tillgängliga	Ring upp ditt eget nummer (med CDMA slår du ditt nummer följt av #) eller håll ned "1" på sifferknappsatsen.
Stänga av mobildata	Öppna Inställningar > Allmänt > Nätverk.
Stänga av mobiltjänster	Öppna > Inställningar, tryck på Flygplansläge så att det aktiveras och tryck sedan på Wi-Fi så att detta aktiveras. Inkommande telefonsamtal skickas till röstbrevlåda. Slå av flygplansläge för att ringa och ta emot samtal igen och hämta dina röstmeddelanden.

Ange alternativ för telefon

Under Inställningar går du till Telefon om du vill göra följande:

- Se telefonnumret till din iPhone.
- Slå på eller av vidarekoppling av samtal, samtal väntar och nummerpresentation (GSM).
- Slå på eller av TTY.
- Ändra röstbrevlådans lösenord (GSM).
- Slå på eller av International Assist. När du befinner dig utomlands kan du använda International Assist till att ringa kontakter och favoriter i USA utan att behöva lägga till ett prefix eller en landskod (GSM).
- Låsa SIM-kortet så att du behöver en PIN-kod när du startar iPhone (krävs av vissa operatörer).

Under Inställningar går du till FaceTime om du vill göra följande:

- Slå på och av FaceTime.
- Använda ditt Apple-ID för FaceTime.
- Lägga till en e-postadress för FaceTime.

Om du vill ställa in ringsignaler, vibreringsalternativ och ljudet för nya röstmeddelanden går du till Inställningar > Ljud. Se även "Ljud och reglaget för ringsignal/ljud av" på sidan 168.




Mail fungerar tillsammans med iCloud, Microsoft Exchange och många andra populära e-postsystem – inklusive Yahoo!, Google, Hotmail och AOL – liksom andra e-postsystem som följer POP3- och IMAP-standarderna. Du kan skicka och ta emot bilder, videor och grafik samt visa PDF-filer och andra bilagor. Du kan också skriva ut brev och bilagor som kan öppnas i Överblick.

Kontrollera och läsa e-post

I Mail ger brevlådeskärmen dig snabb tillgång till alla dina inkorgar och andra brevlådor.

När du öppnar en brevlåda hämtas de senaste breven och visas i Mail. Under inställningarna för Mail kan du ange hur många brev som ska hämtas. Se "Konton och inställningar för e-post" på sidan 72.

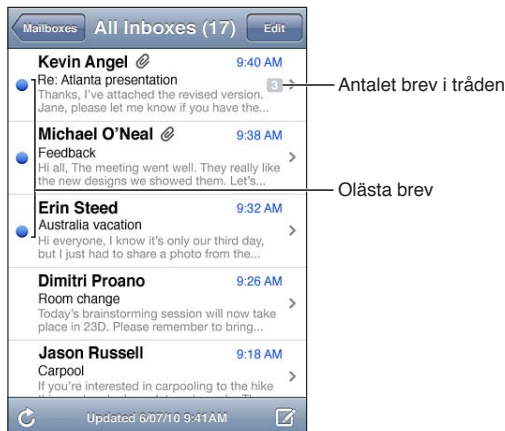

Ordna brev trådvis

Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar och slå sedan på eller av Ordna trådvis.

Om breven ordnas trådvis visas sammanhörande brev som en enda post i brevlådan. Se "Konton och inställningar för e-post" på sidan 72.

Leta efter nya brev

Välj en brevlåda eller tryck på  när du vill leta efter nya brev.

Hämta fler e-brev

Rulla ned till slutet av brevlistan och klicka på "Läs in fler brev".

Zooma in på en del av ett brev

Tryck snabbt två gånger på området du vill zooma in på. Tryck två gånger igen så zoomar du ut. Du kan också zooma in eller ut genom att föra fingrarna isär eller ihop.

Ändra storlek på en textkolumn efter skärmen	Tryck två gånger på texten.
Visa alla brevmottagare	Tryck på Detaljer. Tryck på ett namn eller en e-postadress så visas mottagarens kontaktinformation. Kontakta sedan personen genom att trycka på ett telefonnummer eller en e-postadress.
Lägga till en e-postmottagare till kontaktlistan	Tryck på brevet och (om det behövs) på Detaljer så visas mottagarna. Tryck på ett namn eller en e-postadress och sedan på Skapa ny kontakt eller Lägg till i befintlig kontakt.
Flagga eller markera ett brev som oläst	Öppna brevet och (om det behövs) tryck på Detaljer. Tryck sedan på Markera. Om du vill markera flera brev som olästa går du till "Ordna e-post" på sidan 71.
Öppna en mötesinbjudan	Tryck på inbjudan. Se "Svara på inbjudningar" på sidan 89.


Använda flera konton





Om du har ställt in fler än ett konto ger delen Konton på skärmen Brevlådor tillgång till alla dina konton. Du kan även trycka på Alla inkorgar om du vill visa alla inkommande brev i en och samma lista. Läs mer om att ställa in ytterligare e-postkonton i "Konton och inställningar för e-post" på sidan 72.





När du skriver ett nytt brev väljer du vilket konto som brevet ska skickas från genom att trycka på Från-fältet.

Skicka e-post

Du kan skicka e-post till alla som har en e-postadress.

Så här skapar du ett nytt brev: Tryck på 

Lägga till en mottagare från Kontakter	Ange ett namn eller en e-postadress i Till-fältet eller tryck på  .
Byta plats på mottagare	Om du vill flytta en mottagare mellan olika fält, till exempel från Till-fältet till fältet för Kopia/Dold kopia, drar du mottagarens namn till den nya platsen.
Göra texten fet, kursiv eller understruken	Tryck på insättningspunkten så att markeringsknapparna visas och tryck sedan på Markera. Markera texten som du vill ändra stil på genom att dra i punkterna. Tryck på  och tryck sedan på B/I/U. Använd stilen genom att trycka på Fet, Kursiv eller Understruken.
Skicka en bild eller video i ett brev	Välj en bild eller video i Bilder, tryck på  och sedan på E-posta bild eller E-posta video. Du kan också kopiera och klistra in bilder och videor. Om du vill skicka flera bilder eller videor trycker du på  när du granskar miniatyrer i ett album. Markera önskade bilder och videor genom att trycka på dem, tryck på Dela och sedan på E-posta.

Spara ett brevkast så att du kan avsluta det senare	Tryck på Avbryt och sedan på Spara. Brevet sparas i brevlådan Utkast. Håll ned <input checked="" type="checkbox"/> om du snabbt vill komma åt det.
Svara på ett brev	Tryck på  och sedan på Svara. Filer eller bilder som bifogas det ursprungliga brevet skickas inte tillbaka. Om du vill att de bifogade filerna ska inkluderas vidarebefordrar du brevet i stället för att svara på det.
Citera en del av brevet som du svarar på eller vidarebefordrar	Markera text genom att trycka och hålla ned fingret. Markera texten som du vill ha med i svaret genom att dra i handtagen och tryck sedan på  . Om du vill ändra indraget på den citerade texten markerar du den genom att trycka och hålla ned, och trycker sedan på  . Tryck på Citatnivå och sedan på Öka eller Minska.
Vidarebefordra ett brev	Öppna brevet och tryck på  . Tryck sedan på Vidarebefordra.
Dela kontaktinformation	Välj en kontakt i Kontakter och tryck på Dela kontakt i nederdelen av Info-skärmen.

Använda länkar och upptäckta data

iPhone känner igen webblänkar, telefonnummer, e-postadresser, datum och andra typer av information som kan öppna en webbsida, skapa ett föradresserat e-brev, skapa eller uppdatera en kontakt eller utföra någon annan praktisk åtgärd. Upptäckta data visas med blå understruken text.

Tryck på en av länkarna om du vill använda den förvalda åtgärden, eller håll den nedtryckt tills andra åtgärder visas. För en adress kan du till exempel visa platsen i Kartor eller lägga till den i Kontakter.

Visa bilagor

iPhone visar bildbilagor i många vanliga format (JPEG, GIF och TIFF) tillsammans med texten i e-brev. iPhone kan spela upp många typer av ljudbilagor, som MP3, AAC, WAV och AIFF. Du kan hämta och visa filer (som PDF-filer, webbsidor, text, Pages-, Keynote-, Numbers- och Microsoft Word-, Excel- och PowerPoint-dokument) som bifogats till brev som du tar emot.

Så här visar du en bifogad fil: Tryck på bilagan så att den öppnas i Överblick. (Du kanske måste vänta medan filen hämtas innan du kan visa den.)

Öppna en bifogad fil	Tryck på bilagan, håll kvar och välj sedan ett program som den ska öppnas med. Om inget program har stöd för filen och formatet inte stöds av Överblick kan du bara visa filnamnet men inte öppna filen.
Spara en bifogad bild eller video	Håll fingret på bilden eller videon och tryck sedan på Spara bild eller video. Objektet sparas i albumet Kamerarulle i programmet Bilder.

Överblick har stöd för följande dokumenttyper:


.doc, .docx	Microsoft Word
.htm, .html	Webbsidor
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Förhandsvisning, Adobe Acrobat
.ppt, .pptx	Microsoft PowerPoint

.rtf	Formaterad text
.txt	Text
.vcf	Kontaktinformation
.xls, .xlsx	Microsoft Excel

Skriva ut brev och bilagor

Du kan också skriva ut brev och bilagor som kan öppnas i Överblick.

Så här skriver du ut ett e-brev: Tryck på  och sedan på Skriv ut.

Skriva ut en bild i ett e-brev	Håll fingret på bilden och tryck sedan på Spara bild. Öppna sedan Bilder och skriv ut bilden från albumet Kamerarulle.
Skriva ut en bilaga	Tryck på bilagan så att den visas i Överblick. Tryck sedan på  och sedan på Skriv ut.

Vill du veta mer om utskriftsalternativ och hur du skriver ut läser du "Utskrifter" på sidan 29.


Ordna e-post

Du kan ordna breven i alla brevlådor, mappar eller sökresultatsfönster. Du kan ta bort brev eller markera dem som lästa. Du kan också flytta brev från en brevlåda eller mapp till en annan i samma konto, eller mellan olika konton. Du kan lägga till, ta bort eller byta namn på brevlådor och mappar.

Så här raderar du ett brev: Öppna brevet och tryck på .

Du kan även radera ett brev direkt från listan i brevlådan genom att dra med fingret åt vänster eller höger över brevtiteln och sedan trycka på Radera.

Vissa e-postkonton har stöd för att arkivera breven i stället för att radera dem. När du arkiverar ett brev flyttas det från inkorgen till mappen Alla mail. Du aktiverar eller avaktiverar arkivering i Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar.

Återställa ett brev	Raderade brev flyttas till brevlådan Papperskorg. Om du vill ändra hur länge ett brev ska finnas i papperskorgen innan det tas bort permanent går du till Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar. Tryck sedan på Avancerat.
Radera eller flytta flera brev	Visa en lista över brev och tryck på Ändra. Markera de brev du vill radera och tryck sedan på Flytta eller Radera.
Flytta ett brev till en annan brevlåda eller mapp	När ett brev visas trycker du på  och väljer sedan en brevlåda eller mapp.
Lägga till en brevlåda	Gå till listan med brevlådor, tryck på Ändra och sedan på Ny brevlåda.
Ta bort eller byta namn på en brevlåda	Gå till listan med brevlådor, tryck på Ändra och tryck sedan på en brevlåda. Ange ett nytt namn eller en ny plats för brevlådan. Tryck på Ta bort brevlåda om du vill ta bort brevlådan och allt dess innehåll.
Flagga och markera flera brev som olästa	Visa en lista över brev och tryck på Ändra. Markera önskade brev och tryck sedan på Markera. Välj antingen Flagga eller Markera som läst.

Söka i brev

Du kan söka i fälten Till, Från och Ämne samt i texten i brev. Mail söker i hämtade brev i den aktuella brevlådan. För iCloud-, Exchange- och vissa IMAP-e-postkonton kan du även söka i brev på servern.

Så här söker du i brev: Öppna en brevlåda, rulla till toppen och ange text i sökfältet. Tryck på Från, Till, Ämne eller Alla för att välja vilka fält du vill söka i. Om ditt e-postkonto har stöd för det ingår även breven på servern i sökningen.

E-brev kan även ingå i sökningar från hemskrämen. Se "Söka" på sidan 30.

Konton och inställningar för e-post

Konton

För Mail och e-postkonton går du till Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar. Du kan ställa in:

- Microsoft Exchange
- iCloud
- MobileMe
- Google
- Yahoo!
- AOL
- Microsoft Hotmail
- Andra POP- och IMAP-e-postsystem

Inställningarna beror på vilken typ av konto du ställer in. E-postleverantören eller systemadministratören kan tala om vilken information du behöver ange.

Så här ändrar du inställningarna för ett konto: Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar, välj ett konto och utför sedan de önskade ändringarna.

De ändringar du gör i inställningarna för ett konto på iPhone synkroniseras inte till datorn, så du kan ställa in dina konton så att de fungerar på iPhone utan att påverka kontoinställningarna på datorn.

Sluta att använda ett konto	Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar, välj ett konto och slå sedan av en kontotjänst (som e-post, kalendrar eller anteckningar). Om en kontotjänst är avstängd visar eller synkroniserar inte iPhone information med den kontotjänsten förrän du slår på den igen. Detta är ett bra sätt att till exempel sluta få arbetsrelaterade e-brev medan du är på semester.
Lagra utkast, skickade brev och raderade brev på iPhone	För IMAP-konton kan du ändra plats för brevlådorna Utkast, Skickat och Raderat. Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar, markera ett konto och tryck sedan på Avancerat.
Ange efter hur lång tid som brevas bort från Mail permanent.	Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar, markera ett konto och tryck sedan på Avancerat. Tryck på Radera och ange en tidsperiod: aldrig, eller efter en dag, en vecka eller en månad.
Justera inställningarna för e-postservern	Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar och ange ett konto. Fråga nätverksadministratören eller Internetleverantören om vilka inställningar du ska använda.

Justera inställningarna för SSL och lösenord.	Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar, markera ett konto och tryck sedan på Avancerat. Fråga nätverksadministratören eller Internetleverantören om vilka inställningar du ska använda.
Aktivera eller avaktivera arkivering av brev	Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar, välj ett konto och slå av eller på alternativet Arkivera brev. Se "Ordna e-post" på sidan 71.
Radera ett konto	Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar, välj ett konto, rulla sedan ned och tryck på Radera konto. All e-post och alla kontakter, kalendern och bokmärken som är synkroniserade med kontot tas bort från iPhone.
Skicka signerade och krypterade brev	Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar, markera ett konto och tryck sedan på Avancerat. Aktivera S/MIME och välj sedan certifikat för signering och kryptering av utgående brev. Du kan installera certifikat genom att få en konfigureringsprofil från din systemadministratör, hämta certifikaten från utfärdarens webbplats med hjälp av Safari, eller få dem som bilagor i Mail.
Ange push-inställningar	Gå till Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar > Hämta nya data. Med push-funktionen får du ny information när iPhone är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk. Du kan avaktivera push-funktionen om du vill upphöra att skicka e-post och annan information eller om du vill spara på batteriet. När push-funktionen har avaktiverats använder du inställningen Hämta nya data till att ange hur ofta kontrollen efter nya data ska ske. Batteriet räcker längre om du inte hämtar data alltför ofta.
Ange andra alternativ för Mail	För inställningar som gäller för alla dina konton går du till Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar.

Mail-inställningar

För inställningar som gäller för alla dina konton öppnar du Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar.

Så här ändrar du vilket ljud som spelas upp när e-post skickas eller tas emot: Öppna Inställningar > Ljud.

Hämta nya data

Med den här inställningen kan du slå av och på push-funktionen för iCloud, Microsoft Exchange, Yahoo! och andra push-konton på iPhone. Push-konton skickar ny information till iPhone när ny information kommer till servern (ibland med viss fördröjning) om det finns en Internetanslutning. Du kan avaktivera push-funktionen om du vill upphöra att skicka e-post och annan information eller om du vill spara på batteriet.

När push är avaktiverat eller om du använder ett konto som inte stöder push kan data fortfarande hämtas, vilket innebär att iPhone kan kontrollera om det finns ny information tillgänglig på servern. Använd inställningen Hämta nya data till att ange hur ofta kontrollen efter nya data ska ske. Batteriet räcker längre om du inte hämtar data alltför ofta. Om du ställer in Push på Av (eller om du ställer in alternativet Hämta på Manuellt i fönstret Hämta nya data) så gäller detta före eventuella individuella kontoinställningar.

Så här anger du push-inställningar: Gå till Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar > Hämta nya data.

Safari

7



Med Safari kan du surfa på webben och visa webbsidor. Skapa bokmärken på iPhone och synkronisera dem med datorn. Lägg till webbklipp på hemskärmen för snabb åtkomst till dina favoritwebbplatser. Skriv ut webbsidor, PDF-filer och andra dokument. Använd läslistan till att samla webbplatser som du kan läsa senare.

Visa webbsidor

Ange en webbadress (URL).

Tryck på statusfältet om du snabbt vill rulla till början av skärmen.

Sök på webben och i den aktuella sidan.

Zooma in och ut genom att dubbelklicka på ett objekt eller nypa eller dra isär två fingrar.

Bläddra bland öppna webbsidor eller öppna en ny sida.

Visa bokmärken eller läslistan.

Lägg till ett bokmärke, lägg till i läslistan, lägg till en symbol på hemskärmen eller dela eller skriv ut sidan.

Så här visar du en webbsida: Tryck på adressfältet (i titelraden) så att tangentbordet visas. Skriv in webbadressen och tryck på OK.

Om adressfältet inte visas rullar du snabbt högst upp på webbsidan genom att trycka på statusfältet.

Du kan visa webbsidor i antingen stående eller liggande format.

Rensa texten i adressfältet








Tryck på

Rulla i en webbsida

Dra uppåt, nedåt eller åt sidan.

Rulla i en ram på en webbsida

Rulla med två fingrar inuti ramen.

Öppna en ny sida	Tryck på  och sedan på Ny sida. Upp till åtta sidor kan vara öppna åt gången. En siffra inuti  anger antalet öppna sidor.
Gå till en annan sida	Tryck på  , dra snabbt åt vänster eller höger och tryck sedan på sidan.
Förhindra att en webbsida läses in	Tryck på  .
Uppdatera en webbsida	Tryck på  i adressfältet.
Stänga en sida	Tryck på  och tryck sedan på  bredvid sidan.
Skydda privat information och förhindra att vissa webbplatser spårar ditt beteende	Öppna Inställningar > Safari och aktivera Privat surfning.
Ange alternativ för Safari	Öppna Inställningar > Safari.

Länkar


Så här följer du en länk på en webbsida: Tryck på länken.

Visa en länks måladress	Håll fingret på länken.
-------------------------	-------------------------


Identifierade data, till exempel telefonnummer och e-postadresser, kan också visas som länkar på webbsidor. Håll fingret på en länk om du vill visa tillgängliga alternativ. Se "Använda länkar och upptäckta data" på sidan 70.

Läslista

I läslistan kan du lägga till länkar till webbsidor som du vill läsa senare.

Så här lägger du till en länk till den aktuella sidan i läslistan: Tryck på  och tryck sedan på Lägg till i läslista.



Så här lägger du till en länk i läslistan: Håll ned länken och välj Lägg till i läslista.

Visa läslistan	Tryck på  och sedan på Läslista.
Hålla läslistan uppdaterade på dina iOS-enheter och datorer med hjälp av iCloud	Öppna Inställningar > iCloud och aktivera Bokmärken. Se "iCloud" på sidan 17.

Läsare

Med läsaren visas webbartiklar utan annonser eller störande element så att du kan läsa utan att bli distraherad. På en webbsida med en artikel kan du använda läsaren till att endast visa artikeln i ett kontinuerligt fönster.

Så här visar du en artikel i läsaren: Tryck på knappen Läsare om den visas i adressfältet.

Ändra textstorlek	Tryck på  .
Lägga till en artikel som ett bokmärke, lägga till den i läslistan eller på hemskrämen, dela den eller skriva ut den	Tryck på  .
Återgå till normalvyn	Tryck på Klar.

Skriva text och fylla i formulär

Så här skriver du text: Tryck på ett textfält så att tangentbordet visas.

Flytta till ett annat textfält	Tryck på textfältet eller tryck på någon av knapparna Nästa eller Föregående.
Skicka ett formulär	Tryck på OK eller Sök, eller på länken på sidan som skickar formuläret om det finns en sådan.

Om du vill aktivera Autofyll så att du får hjälp med att fylla i formulär går du till Inställningar > Safari > Autofyll.

Söka

Med hjälp av sökfältet i det övre högra hörnet kan du söka på webben, i den aktuella sidan eller i ett PDF-dokument.


Så här söker du på webben, i den aktuella sidan eller i ett sökbart PDF-dokument: Ange text i sökfältet.

- *Så här söker du på webben:* Tryck på ett av förslagen som visas eller tryck på Sök.
- *Så här hittar du söktexten i den aktuella sidan eller i PDF-dokumentet:* Rulla till skärmens nedkant och tryck på posten under På den här sidan.


Den första förekomsten är markerad. Om du vill hitta ytterligare förekomster trycker du på ►.



Byta sökmotor	Öppna Inställningar > Safari > Sökmotor.
---------------	--

Bokmärken och historik

Så här bokmärker du en webbsida: Öppna sidan, tryck på  och tryck sedan på Bokmärk.

När du sparar ett bokmärke kan du redigera rubriken. Som förval sparas bokmärken högst upp i Bokmärken. Tryck på Bokmärken om du vill välja en annan mapp.

Så här visar du tidigare webbsidor (historik): Tryck på  och sedan på Historik. Vill du rensa historiklistan trycker du på Rensa.

Öppna en bokmärkt webbsida	Tryck på  .
Redigera ett bokmärke eller en bokmärkesmapp	Tryck på  , välj den mapp som innehåller bokmärket eller den mapp du vill redigera och tryck sedan på Ändra.
Hålla bokmärken uppdaterade på dina datorer och iOS-enheter med hjälp av iCloud	Öppna Inställningar > iCloud och aktivera Bokmärken. Se "iCloud" på sidan 17.
Synkronisera bokmärken med webbläsaren på datorn	Se "Synkronisera med iTunes" på sidan 18.


Skriva ut webbsidor, PDF-filer och andra dokument

Så här skriver du ut en webbsida, PDF eller ett Överblick-dokument: Tryck på  och sedan på Skriv ut.

Se "Utskrifter" på sidan 29 för mer information.

Webbklipp

Du kan skapa webbklipp och visa dem som symboler på hemskärmen.

Så här lägger du till ett webbklipp: Öppna webbsidan och tryck på . Tryck sedan på Lägg till på hemskärmen.

När du öppnar ett webbklipp zoomar Safari automatiskt till den delen av webbsidan som visades när du sparade webbklipppet. Om inte webbsidan har en anpassad symbol används denna bild även som symbol för webbklipppet på hemskärmen.

Webbklipp säkerhetskopieras av iCloud och av iTunes, men de synkroniseras varken av iTunes eller MobileMe. De överförs inte heller till andra enheter via iCloud med push-teknik.



Lägga till musik och ljud

Så här får du musik och annat ljudinnehåll till iPhone:

- Köp och hämta innehåll från iTunes Store på iPhone. Se kapitel 21, "iTunes Store," på sidan 120. (Du kan även gå till iTunes Store från Musik genom att trycka på affärsknappen medan du bläddrar.)
- Använd automatiska hämtningar om du automatiskt vill hämta ny musik som du har köpt från dina andra iOS-enheter och datorer. Se "iCloud" på sidan 17.
- Synkronisera med iTunes på datorn. Du kan synkronisera alla dina media eller välja särskilda låtar och andra objekt. Se "Synkronisera med iTunes" på sidan 18.
- Använd iTunes-matchning till att lagra ditt musikbibliotek i iCloud så att du kommer åt det från alla dina iOS-enheter och datorer. Se "iTunes-matchning" på sidan 82.

Spela upp låtar och andra ljud

WARNING: Viktig information om hur du undviker hörselskador finns i *Produktguide – viktig information* på support.apple.com/sv_SE/manuals/iphone.


Med knapparna längs skärmens nederkant kan du bläddra bland innehåll på iPhone efter spellistor, artister, låtar och andra kategorier.


Så här spelar du upp en låt eller ett annat objekt: Tryck på objektet.

Styr uppspelningen med reglagen på skärmen. Du kan även använda knapparna på headsetet. Se "Apple Earphones med fjärrkontroll och mikrofon" på sidan 33.

Så här visar du skärmen **Spelas nu**: Tryck på **Spelas nu**.



Anpassa bläddringsknapparna	Tryck på Mer och sedan på Ändra. Dra sedan en symbol över knappen som du vill ersätta.
Hämta fler podcastavsnitt	Tryck på Podcaster (tryck först på Mer om podcaster inte visas) och tryck sedan på en podcast så att en lista över tillgängliga avsnitt visas.
Skaka och blanda	Skaka på iPhone när du vill aktivera blandning och när du vill byta låt. Skaka igen om du vill byta till en annan låt. Du kan aktivera och avaktivera Skaka och blanda under Inställningar > Musik.
Spela musik via AirPlay-högtalare eller Apple TV	Tryck på  . Se "AirPlay" på sidan 34.
Visa texten för en låt	Tryck på albumbilden när en låt spelas. (Texten visas om du har lagt till den i låtens infofönster i iTunes och har synkroniserat iPhone med iTunes.)
Ange alternativ för Musik	Öppna Inställningar > Musik.

När du använder ett annat program kan du visa ljuduppspelningsreglagen genom att dubbelklicka på hemknappen  och sedan dra snabbt med fingret från vänster till höger längst ned på skärmen.



Reglagen styr det program som spelar upp något för tillfället, eller det senaste programmet som spelade upp något om ljudet är pausat. Symbolen för programmet visas till höger. Öppna programmet genom att trycka på symbolen. Dra snabbt med fingret åt höger på nytt om du vill visa en volymkontroll och AirPlay-knappen (när du befinner dig inom räckvidden för en Apple TV eller AirPlay-högtalare).

När du dubbelklickar på hemknappen  medan skärmen är låst visas uppspelningsreglage för ljud.

Ytterligare ljudreglage


Visa fler reglage genom att trycka på bildmaterialet för albumet på skärmen Nu spelas. Du kan se hur lång tid som har spelats, hur lång tid som återstår och låtens nummer. Låtens text visas också, om du har lagt till texten för låten i iTunes.




Upprepa låtar

Tryck på .

 = upprepa alla låtarna i albumet eller listan

 = upprepa endast den aktuella låten

 = ingen upprepning

Blanda låtar

Tryck på .

 = blanda låtar

 = spela upp låtar i ordning

Hoppa till valfri del av en låt

Dra uppspelningshuvudet längs rullningslistan. Minska rullningshastigheten genom att dra nedåt med fingret.

Skapa en Genius-spellista


Tryck på . Se "Genius" på sidan 82.

Använda Ping

Se "Följa artister och vänner" på sidan 121.


Reglage för podcaster och ljudböcker

Reglage för podcaster och ljudböcker samt information visas i skärmen Spelas nu när uppspelningen börjar.

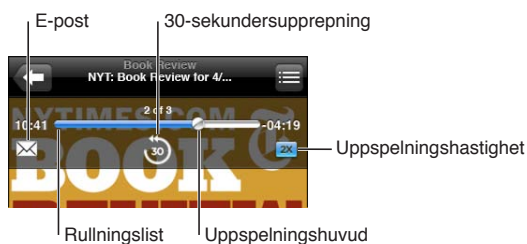


Ställa in uppspelningshastigheten

Tryck på . Ändra hastigheten genom att trycka igen.

 = Spela upp i dubbel hastighet.

 = Spela upp i halv hastighet.

 = Spela upp i normal hastighet.

Hoppa till valfri del längs tidslinjen

Dra uppspelningshuvudet längs rullningslistan. Minska rullningshastigheten genom att dra nedåt med fingret.

Visa eller gömma reglagen

Tryck i mitten av skärmen.

Gömma podcastinformationen

Öppna Inställningar > Musik.

Använda Siri eller Röststyrning tillsammans med Musik

Du kan använda Siri (iPhone 4S) och Röststyrning till att styra musikuppspelning på iPhone. Se kapitel 4, "Siri," på sidan 40 och "Röststyrning" på sidan 30.

Styra musikuppspelning	Säg "spela" eller "spela musik". Pausa genom att säga "pausa" eller "pausa musik". Du kan också säga "nästa låt" eller "föregående låt".
Spela ett album, en artist eller spellista	Säg "spela" och säg sedan "album", "artist" eller "spellista" och namnet.
Blanda den aktuella spellistan	Säg "blanda".
Lära dig mer om låten som spelas	Säg "vad spelas", "vilken låt är det här", "vem sjunger den här låten" eller "vem gör den här låten".
Använda Genius till att spela liknande låtar	Säg "Genius", "spela fler som den här" eller "spela fler låtar som den här".
Avbryta röststyrning	Säg "avbryt" eller "stopp".

Bläddra bland albumbilder i Cover Flow

När du bläddrar bland musik kan du vrida på iPhone om du vill visa iTunes-innehållet i Cover Flow och bläddra bland musiken efter albumbilder.




Så här bläddrar du bland albumbilder: Dra åt höger eller vänster.

Visa låtarna som finns på ett album Tryck på en albumbild eller på ⓘ. Bläddra bland låtarna genom att dra uppåt eller nedåt. Spela upp en låt genom att trycka på den.

Gå tillbaka till albumbilden Tryck på namnfältet. Eller tryck på ⓘ igen.

Visa låtar i ett album

Så här visar du alla låtar i det album som innehåller den aktuella låten: Tryck på ≡ på skärmen Spelas nu. Spela upp en låt genom att trycka på den. Tryck på miniatyrbilden om du vill gå tillbaka till skärmen Spelas nu.

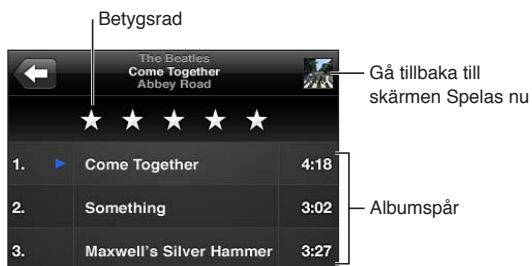

I låtlistevyn kan du betygsätta låtar. Du kan använda betygen när du skapar smarta spellistor i iTunes.

Söka efter ljudinnehåll

Du kan söka efter titlar, artister, album och kompositörer för låtar, podcaster och annat ljudmaterial på iPhone.

Så här söker du bland musik: Ange text i sökfältet högst upp i en låtlista, spellista, artistlista eller någon annan vy av innehållet i Musik.

Du kan även söka ljudinnehåll från hemskärmen. Se "Söka" på sidan 30.

iTunes-matchning

iTunes-matchning lagrar hela ditt musikbibliotek i iCloud – inklusive låtar som du har importerat från CD-skivor – så att all din musik alltid är tillgänglig på iPhone och andra iOS-enheter och datorer. iTunes-matchning är tillgängligt som en avgiftsbelagd prenumeration.

Obs! iTunes-matchning kanske inte är tillgängligt i alla områden. Mobildataavgifter kan tillkomma om Inställningar > Musik > Använd mobildata är påslaget.

Så här prenumererar du på iTunes-matchning: I iTunes på datorn väljer du Affär > Aktivera iTunes-matchning. Klicka sedan på Prenumerera.

När du prenumererar lägger iTunes till musik, spellistor och Genius-mixar i iCloud. Dina låtar som matchar musik som redan finns i iTunes Store blir automatiskt tillgängliga via iCloud. Återstående låtar överförs. Du kan hämta och spela upp matchade låtar med iTunes Plus-kvalitet (DRM-fritt AAC-format med 256 kbit/s) även om originalet hade lägre kvalitet. Mer information finns i www.apple.com/se/icloud/features.

Aktivera iTunes-matchning

Öppna Inställningar > Musik.

När du slår på iTunes-matchning tas synkroniserad musik bort från iPhone och Genius-mixar och Genius-spellistor avaktiveras.

Genius

En Genius-spellista är en samling med låtar från ditt bibliotek som passar bra tillsammans. Du kan skapa Genius-spellistor i iTunes och synkronisera dem med iPhone. Du kan också skapa och spara Genius-spellistor direkt på iPhone.

En Genius-mix är ett urval låtar med samma typ av musik. Den skapas på nytt från ditt bibliotek varje gång du lyssnar på mixen.

Om du vill använda Genius på iPhone måste du först aktivera Genius i iTunes och sedan synkronisera iPhone med iTunes. Genius-mixar synkroniseras automatiskt om du inte har valt att hantera musik manuellt och väljer vilka blandningar du vill synkronisera i iTunes. Genius är en kostnadsfri tjänst, men du måste ha ett Apple-ID.

När du synkroniserar en Genius-mix kan iTunes välja ut och synkronisera låtar från biblioteket som du har valt att inte synkronisera.

Så här bläddrar du bland Genius-mixar: Tryck på Genius (tryck först på Mer om Genius inte visas). Dra snabbt till vänster eller höger om du vill komma åt andra mixar. Du spelar upp en mix genom att trycka på ►.

Så här skapar du en Genius-spellista: Visa Spellistor, tryck på Genius-spellista och välj en låt i listan.

Om du vill skapa en Genius-spellista från skärmen Spelas nu trycker du så att reglagen visas och trycker sedan på ✎.


Spara en Genius-spellista	Klicka på Spara i spellistan. Spellistan sparas i Spellistor och får namn efter titeln på låten du valde.
Uppdatera en Genius-spellista	Klicka på Uppdatera i spellistan.
Skapa en Genius-spellista utifrån en annan låt	Tryck på Genius-spellista, sedan på Ny och välj en låt.
Radera en sparad Genius-spellista	Tryck på Genius-spellistan och sedan på Radera.

Genius-spellistor som har skapats på iPhone kopieras till datorn när du synkroniserar med iTunes.

Obs! När du har synkroniserat Genius-spellistan till iTunes går det inte längre att ta bort den direkt från iPhone. Via iTunes kan du redigera namnet på spellistan, avbryta synkroniseringen eller ta bort spellistan.




Spellistor

Du kan skapa och redigera dina egna spellistor på iPhone, eller redigera spellistor som har synkroniserats från iTunes på datorn.

Så här skapar du en spellista: Visa Spellistor och tryck på Lägg till spellista högt upp i listan. Ange en titel, välj låtar och videor som ska ingå genom att trycka på  och tryck sedan på Klar.

När du skapar en spellista och synkroniserar iPhone med datorn synkroniseras spellistan med iTunes-biblioteket.

Så här redigerar du en spellista: Visa Spellistor och markera spellistan du vill redigera. Tryck på Ändra och gör sedan följande:

- *Om du vill lägga till fler låtar:* Tryck på .
- *Om du vill ta bort en låt:* Tryck på . Låten tas bara bort från spellistan, den finns fortfarande kvar på iPhone.
- *Om du vill flytta en låt uppåt eller nedåt i listan:* Dra .

Dina ändringar kopieras till spellistan i iTunes-biblioteket, antingen nästa gång du synkroniserar iPhone med datorn eller trådlöst via iCloud om du prenumererar på iTunes-matchning.

Radera en spellista	I Spellistor trycker du på spellistan som du vill ta bort och sedan på Radera.
Rensa en spellista	I Spellistor trycker du på spellistan som du vill ta rensa och sedan på Rensa.
Ta bort en låt från iPhone	I Låtar drar du med fingret över låten och trycker på Radera. Låten tas bort från iPhone, men inte från iTunes-biblioteket på din Mac eller PC.

Hemmadelning

Med Hemmadelning kan du spela upp musik, filmer och TV-program på iPhone från iTunes-biblioteket på din Mac eller PC. iPhone och datorn måste finnas i samma Wi-Fi-nätverk. iTunes måste vara öppet på datorn, med Hemmadelning aktivt och inloggat med samma Apple-ID som Hemmadelning på iPhone.

Obs! Hemmadelning kräver iTunes 10.2 eller senare. Det finns tillgängligt på www.itunes.com/se/download. Bonusmaterial som digitala häften och iTunes Extras kan inte delas.

Så här spelar du musik på iPhone från iTunes-biblioteket:

- 1 Öppna iTunes på datorn och välj Avancerat > Slå på Hemmadelning.
- 2 Logga in och klicka på Skapa hemmadelning.
- 3 På iPhone öppnar du Inställningar > Musik. Logga sedan in på Hemmadelning med samma Apple-ID och lösenord.
- 4 I Musik trycker du på Mer, klickar på Delat och väljer datorns bibliotek.

Återgå till innehållet på iPhone

Tryck på Delat och välj Min iPhone.



Skicka och ta emot meddelanden

VARNING: Viktig information om trafiksäkerhet finns i *Produktguide – Viktig information* på support.apple.com/sv_SE/manuals/iphone/.

Meddelanden stöder textmeddelanden till och från andra SMS- och MMS-enheter samt andra iOS-enheter som använder iMessage. Med MMS och iMessage kan du även infoga bilder, videor och annan information.


Med iMessage kan du skicka meddelanden över Wi-Fi eller mobilanslutningar till andra iOS 5-användare. Du kan se när den andra personen skriver och ange att andra ska meddelas när du har läst deras meddelanden. Eftersom iMessages visas på alla dina iOS 5-enheter som är inloggade på samma konto kan du starta en konversation på en av dina iOS-enheter och fortsätta den på en annan enhet. iMessages är även krypterade.

Obs! SMS och MMS kräver en mobilanslutning och är kanske inte tillgängliga i alla områden. Avgifter för dataöverföring eller ytterligare avgifter kan tillkomma.

Så här skickar du ett textmeddelande: Tryck på . Tryck sedan på och välj en kontakt, sök bland dina kontakter genom att ange ett namn, eller ange ett telefonnummer eller en e-postadress manuellt. Skriv meddelandet och tryck på Skicka.

Obs! Ett utropstecken visas om det inte går att skicka ett meddelande. Tryck på utropstecknet i en konversation om du vill försöka skicka meddelandet på nytt.

Konversationer sparas i listan Meddelanden. En blå prick ● anger olästa meddelanden. Tryck på en konversation om du vill visa den eller fortsätta den. I en iMessage-konversation visas dina skickade meddelanden i blått.

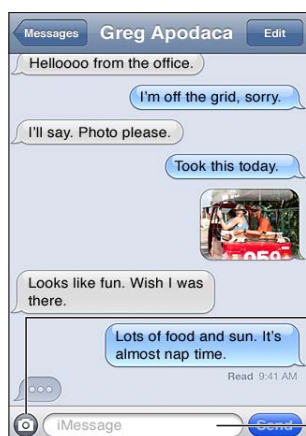

Tryck på Bifoga media-knappen om du vill lägga till en bild eller en video.

Tryck om du vill ange text.

Använda emoji-tecken	Öppna Inställningar > Allmänt > Tangentbord > Utländska tangentbord > Lägg till nytt tangentbord. Tryck sedan på Emoji så att det tangentbordet blir tillgängligt. Om du vill ange emoji-tecken när du skriver ett meddelande trycker du på 🌐 så att emoji-tangentbordet visas. Se "Byta tangentbord" på sidan 176.
Återuppta en tidigare konversation	Tryck på konversationen i listan Meddelanden, skriv ett meddelande och tryck på Skicka.
Visa tidigare meddelanden i konversationen	Rulla till början (tryck på statusraden) och tryck på Läs in tidigare meddelanden.
Ta emot iMessages med en annan e-postadress	Öppna Inställningar > Meddelanden > Ta emot på > Lägg till ett till e-postkonto.
Ange telefonnummer eller e-postadress för det Apple-ID som visas i fältet "från" när du påbörjar en ny konversation	Öppna Inställningar > Meddelanden > Ta emot på > Uppringsnings-ID. Befintliga konversationer påverkas inte när du ändrar den här inställningen.
Följa en länk i ett meddelande	Tryck på länken. En länk kan exempelvis öppna en webbsida i Safari eller slå ett telefonnummer.
Vidarebefordra en konversation	Markera en konversation och tryck sedan på Ändra. Välj vilka delar som ska ingå och tryck på Vidarebefordra.
Lägga till någon i kontaktlistan	Tryck på ett telefonnummer i listan Meddelanden. Tryck sedan på "Lägg till i kontakter".
Låta andra veta när du läst deras meddelanden	Öppna Inställningar > Meddelanden och slå på Skicka läskvittenser.
Ange andra alternativ för Meddelanden	Öppna Inställningar > Meddelanden.
Hantera notiser för meddelanden	Se "Notiser" på sidan 166.
Ställa in ljudsignalen för inkommande textmeddelanden	Se "Ljud och reglaget för ringsignal/ljud av" på sidan 168.

Skicka meddelanden till en grupp

Gruppmeddelanden gör det möjligt att skicka ett meddelande till flera mottagare. Gruppmeddelanden fungerar för iMessage och MMS (inte tillgängliga i alla områden).

Så här skickar du meddelanden till en grupp: Tryck på  och ange flera mottagare.




Obs! Med MMS måste även gruppmeddelanden ha aktiverats under Inställningar > Meddelanden. Svar skickas endast till dig – de kopieras inte till de andra personerna i gruppen.

Skicka bilder, videor med mera

Med iMessage och MMS kan du skicka bilder, videor, platser, kontaktinformation och röstmemon.

Så här skickar du en bild eller en video: Tryck på .

Storleksbegränsningen för bilagor bestäms av din mobiloperatör. Om det behövs kan iPhone komprimera bild- och videobilagor.

Skicka en plats	I Kartor trycker du på  som hör till en plats. Tryck sedan på Dela platsinfo (längst ned på skärmen) och sedan på Meddelande.
Skicka kontaktinformation	Välj en kontakt i Kontakter, tryck på Dela kontakt (längst ned på skärmen) och tryck sedan på Meddelande.
Skicka ett röstmemo	I Röstmemon trycker du på  . Tryck sedan på röstmemot, tryck på Dela och tryck sedan på Meddelande.
Spara en mottagen bild eller video till ditt kamerarullealbum	Tryck på bilden eller videon och sedan på  .
Kopiera en bild eller en video	Håll fingret på bilagan och tryck på Kopiera.
Spara mottagen kontaktinformation	Tryck på kontaktbubblan och tryck sedan på Skapa ny kontakt eller Lägg till i befintlig kontakt.

Redigera konversationer

Om du bara vill behålla en del av en konversation kan du radera delar som du inte vill ha kvar. Du kan även radera hela konversationer från listan Meddelanden.

Så här redigerar du en konversation: Tryck på Ändra, markera delarna som ska tas bort och tryck sedan på Radera.

Rensa all text och alla bilagor utan att radera konversationen	Tryck på Ändra och sedan på Rensa allt.
Radera en konversation	Dra med fingret över konversationen och tryck på Radera.

Söka bland meddelanden

Du kan söka bland innehållet i konversationer i meddelandelistan.

Så här söker du i en konversation: Tryck överst på skärmen så att sökfältet visas och skriv texten som du vill söka efter.

Du kan även söka konversationer från hemskrämen. Se "Söka" på sidan 30.

Kalender

10



Om Kalender

Med Kalender är det enkelt att hålla tiden. Du kan visa enstaka kalendrar eller flera kalendrar samtidigt. Du kan visa aktiviteter efter dag, efter månad eller i en lista. Du kan söka bland aktiviteternas namn, de inbjudna, platserna och anteckningarna. Om du anger födelsedagar för dina kontakter kan dessa visas i Kalender.

Du kan också skapa, ändra och avboka aktiviteter på iPhone och synkronisera ändringarna tillbaka till datorn. Du kan prenumerera på Google-, Yahoo!- och iCal-kalendrar. Om du har ett Microsoft Exchange-konto eller ett iCloud-konto kan du ta emot och besvara inbjudningar till möten.

Visa dina kalendrar

Du kan visa en kalender i taget eller flera kalendrar samtidigt som en kombinerad kalender. Det gör det enklare att hantera och balansera arbets- och familjekalendrar samtidigt.



Så här växlar du mellan vyer: Tryck på Lista, Dag eller Månad. Om du vill visa veckovyn vrider du iPhone åt sidan.

I dagvyn flyttar du mellan dagar genom att dra fingret åt vänster eller höger.

Visa födelsedagskalendern	Tryck på Kalendrar och därefter på Födelsedagar så att födelsedagar från dina kontakter visas bland dina händelser.
Visa detaljerna för en aktivitet	Tryck på aktiviteten. Du kan trycka på information om händelsen om du vill få mer information. Om exempelvis platsens adress har angetts kan du trycka på den så att Kartor öppnas.
Redigera eller ta bort en kalender	Tryck på Kalendrar och sedan på Ändra.
Välja vilka kalendrar som ska visas	Tryck på Kalendrar och sedan på de kalendrar som du vill visa. Aktiviteterna i alla valda kalendrar visas i en enda kalender på iPhone.

Lägga till aktiviteter


Du kan skapa och uppdatera kalenderaktiviteter direkt på iPhone.


Så här lägger du till en aktivitet: Tryck på **+** och skriv informationen. Tryck sedan på Klar.

Du kan även skapa en ny aktivitet genom att trycka på en tom plats på en kalender och hålla ned fingret. Justera aktivitetens längd genom att dra i handtagen.

Ställa in en påminnelse	Tryck på Påminnelse och ange en påminnelse från fem minuter till två dagar innan aktiviteten.
Ange en standardpåminnelse för aktiviteter	Gå till Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar > Förvalda påminnelser
Uppdatera en aktivitet	Tryck på Ändra och ändra aktivitetens information. Om du snabbt vill ändra tiden eller längden för en aktivitet markerar du aktiviteten genom att hålla ned den och drar den sedan till en ny tidpunkt eller ändrar längden på den med hjälp av handtagen.
Radera en aktivitet	Tryck på aktiviteten och sedan på Ändra. Rulla sedan ned och tryck på Radera aktivitet.
Bjuda in andra till en aktivitet	Tryck på Inbjudna om du vill välja personer från Kontakter. Detta kräver ett iCloud-, Microsoft Exchange- eller CalDAV-konto.

Svara på inbjudningar

Om du har ett iCloud-, Microsoft Exchange- eller CalDAV-konto med stöd för detta, kan du ta emot och besvara inbjudningar från personer inom organisationen. När du tar emot en inbjudan visas mötet i din kalender med en prickad linje runt om.  visas i skärmens nedre högra hörn.

Så här svarar du på en inbjudan: Tryck på en inbjudan i kalendern. Eller tryck på  så att aktivitetsskärmen visas och tryck därefter på en inbjudan.

Visa information om organisatören	Tryck på Inbjudan från.
Se andra inbjudna	Tryck på Inbjudna. Tryck på ett namn så visas kontaktinformation för den personen.
Lägga till kommentarer i ett svar	Tryck på Lägg till kommentarer. Dina kommentarer blir synliga för organisatören men inte för andra deltagare. Beroende på vilken kalendertjänst du använder kanske kommentarer inte är tillgängliga.
Ange din tillgänglighet	Tryck på Tillgänglighet och ange om du är upptagen eller ledig.

Söka i kalendrar

I listvyn kan du söka i fälten Titlar, Inbjudna Platser och Anteckningar för aktiviteterna i dina kalendrar. Kalender söker endast igenom aktiviteterna i de kalendrar som visas för tillfället.

Så här söker du efter aktiviteter: Tryck på Lista och skriv in text i sökfältet.

Kalenderaktiviteter kan även ingå i sökningar från hemskärmen. Se "Söka" på sidan 30.

Prenumerera på kalendrar

Du kan prenumerera på kalendrar som använder iCalendar-formatet (.ics). Många kalenderbaserade tjänster hanterar prenumeration av kalendrar, som t.ex. iCloud, Yahoo!, Google och iCal-programmet i OS X.

Kalendrar du prenumererar på är skrivskyddade. Du kan se aktiviteterna i skrivskyddade kalendrar på iPhone, men du kan inte redigera dem eller skapa nya aktiviteter.

Så här prenumererar du på en kalender: Öppna Inställningar > "E-post, kontakter, kalendrar" och tryck sedan på Lägg till konto. Tryck på Annat och sedan på Lägg till prenumererad kalender.

Du kan också prenumerera på en iCal-kalender (eller annan .ics) som publiceras på webben genom att klicka på en kalenderlänk.

Importerera kalenderaktiviteter från e-post

Du kan lägga till aktiviteter i en kalender genom att importera en kalenderfil från ett e-brev. Du kan importera kalenderfiler i standardformatet .ics.

Så här importerar du aktiviteter från en kalenderfil: Öppna brevet i Mail och tryck på kalenderfilen.

Konton och inställningar i Kalender

Under Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar finns många inställningar som påverkar Kalender och dina kalenderkonton.

Kalenderkonton används även till att synkronisera uppgiftslistor för Påminnelser.

Så här lägger du till ett CalDAV-konto: Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar. Tryck på Lägg till konto och därefter på Annat. Tryck på Lägg till CalDAV-konto under Kalendrar.

Följande alternativ gäller för alla dina kalendrar:

Ange notisljud för kalendern	Öppna Inställningar > Ljud > Kalenderpåminnelser.
Synkronisera tidigare aktiviteter	Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar > Synkronisera och ange en tidsperiod. Framtida aktiviteter synkroniseras alltid.
Ange att påminnelser ska spelas upp när du får en mötesinbjudan	Gå till "E-post, kontakter, kalendrar" och aktivera Visa nya inbjudningar.
Aktivera stöd för tidszoner i kalendern	Gå till Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar > Tidszonstöd.
Ange en förvald kalender	Gå till Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar > Förvald kalender.
Hålla Kalender uppdaterad på dina datorer och iOS-enheter med hjälp av iCloud	Öppna Inställningar > iCloud och aktivera Kalender. Se "iCloud" på sidan 17.

Viktigt: När Tidszonstöd är på visas aktivitetens datum och tider i den valda stadens tidszon. När Tidszonstöd är av visar Kalender aktiviteter i den tidszon som avgörs av nätverkstidens inställning för din aktuella plats. Stöd kan saknas för nätverkstid på vissa platser. När du är ute och reser är det inte säkert att iPhone visar aktiviteter eller spelar ljudpåminnelser vid rätt lokal tidpunkt. Om du vill veta hur du ställer in rätt tid manuellt läser du "Datum och tid" på sidan 174.



Visa bilder och videor

Med Bilder kan du visa bilder och videor på iPhone från följande:

- Albumet Kamerarulle – bilder och videor du har tagit med den inbyggda kameran eller sparat från e-brev, textmeddelanden eller webbsidor.
- Albumet Bildström – bilder som strömmas från iCloud (se "Bildström" på sidan 98).
- Bildbibliotek och andra album som synkroniseras från datorn (se "Synkronisera med iTunes" på sidan 18).



Så här visar du bilder och videor: Tryck på ett album och tryck sedan på en miniatyr så att bilden eller videon visas i helskärmsläge.

Album som du synkroniserar med iPhoto 8.0 (iLife '09) eller senare, eller med Aperture 3.0.2 eller senare, kan visas efter händelser eller efter ansikten. Du kan även visa bilder efter plats om de togs med en kamera som har stöd för geotagging.

Visa eller gömma reglagen:	Tryck på bilden eller videon i helskärmsläget.
Visa nästa eller föregående bild eller video	Dra snabbt åt höger eller vänster med fingret.
Zooma in eller ut	Tryck snabbt två gånger eller nyp ihop eller dra isär med fingrarna.

Panorera i en bild	Dra bilden
Spela upp en video	Tryck på ► i mitten av skärmen.
Visa en video i helskrämsläge, eller anpassa videon efter skärmen	Tryck två gånger på videon.
Strömma en video till en HDTV	Se "AirPlay" på sidan 34.
Redigera bilder eller putsa videor	Se "Redigera bilder" och "Putsa videor" på sidan 97.

Visa bildspel

Så här visar du ett bildspel: Tryck på ett album så att det öppnas, tryck på en bild och tryck sedan på ►. Ange alternativ för bildspelet och tryck sedan på Starta bildspel.


Strömma ett bildspel till en HDTV	Se "AirPlay" på sidan 34.
Stoppa ett bildspel	Tryck på skärmen.
Ange ytterligare alternativ	Öppna Inställningar > Bilder.

Ordna bilder och videor



Du kan skapa, ändra namn på och ta bort album på iPhone om du vill göra det lättare att ordna dina bilder och videor.

Så här skapar du ett album: När album visas trycker du på Ändra och sedan Lägg till. Markera bilder som ska läggas till i det nya albumet och tryck sedan på Klar.

Obs! Album som skapas på iPhone synkroniseras inte till datorn.



Ändra namn på ett album	Tryck på Ändra och välj sedan ett album.
Byta plats på album	Tryck på Ändra och dra sedan ≡ uppåt eller nedåt.
Ta bort ett album	Tryck på Ändra och tryck sedan på  .



Dela bilder och videor

Så här skickar du en bild eller video med ett e-brev, ett textmeddelande (iMessage eller MMS) eller en tweet: Markera en bild eller en video och tryck sedan på . Om  inte visas trycker du på skärmen så att reglagen visas.

Obs! Om du vill skicka en tweet måste du vara inloggad på ditt Twitter-konto. Öppna Inställningar > Twitter.

Storleksbegränsningen för bilagor bestäms av din mobiloperatör. Om det behövs kan iPhone komprimera bild- och videobilagor.

Skicka flera bilder eller videor	Medan miniatyrer visas trycker du på  . Markera bilderna eller videorna och tryck på Dela.
Kopiera en bild eller en video	Håll fingret på bilden eller videon och tryck sedan på Kopiera.
Kopiera flera bilder eller videor	Tryck på  i skärmens övre högra hörn. Markera bilderna och videorna och tryck på Kopiera.
Klistra in en bild eller video i ett e-brev eller ett textmeddelande (iMessage eller MMS)	Håll fingret på platsen där du vill placera bilden eller videon och tryck på Klistra in.

Spara en bild eller video från ett brev	Tryck på objektet så att det hämtas om det behövs. Tryck sedan på bilden eller håll fingret på videon, och tryck på Spara.
Spara en bild eller video från ett textmeddelande	Tryck på bilden i konversationen, tryck på  och tryck sedan på Spara.
Spara en bild från en webbsida	Håll fingret på bilden och tryck sedan på Spara bild.
Dela en video via YouTube	Medan du visar en video trycker du på  och trycker sedan på Skicka till YouTube.

Bilder och videor som du tar emot och som du sparar från webbsidor lagras i albumet Kamerarulle.

Skriva ut bilder

Så här skriver du ut en bild: Tryck på  och sedan på Skriv ut.

Så här skriver du ut flera bilder: Tryck på  när du tittar i ett album. Markera de bilder du vill skriva ut och tryck sedan på Skriv ut.

Se "Utskrifter" på sidan 29 för mer information.


Kamera

12



Om Kamera

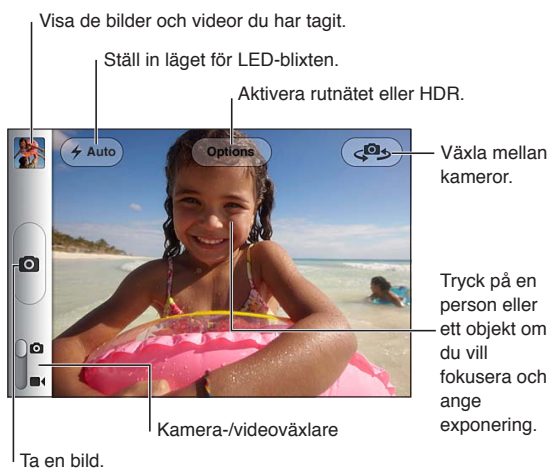

Med den inbyggda kameran kan du både ta stillbilder och spela in videor. iPhone 4 och iPhone 4S har en inbyggd frontkamera för FaceTime och självporträtt (förutom kameran på baksidan) samt en LED-blixt.






Om Platstjänster är på taggas kamerabilder och videor med platsdata som kan användas av vissa program och bilddelningswebbplatser. Se "Platstjänster" på sidan 167.



Obs! Om Platstjänster är av när du öppnar Kamera för första gången får du frågan om du vill aktivera dem. Du kan använda Kamera utan Platstjänster.

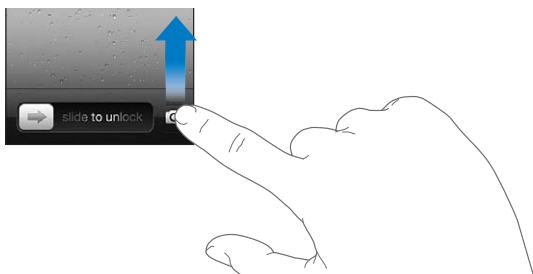Ta bilder och spela in videor

Om du snabbt vill öppna Kamera när iPhone är låst trycker du på hemknappen  eller strömbrytaren och drar sedan  uppåt.




Så här tar du en bild: Kontrollera att kamera-/videoreglaget är inställt på . Rikta därefter iPhone mot motivet och tryck på . Du kan även ta en bild genom att trycka på volymhöjningsknappen.

Så här spelar du in video: Skjut kamera-/videoreglaget till , och tryck därefter på  när du vill starta eller stoppa inspelningen, eller tryck på volymhöjningsknappen.

När du tar en bild eller påbörjar en videospelning ger iPhone ifrån sig ett slutarljud. Du kan reglera volymen med hjälp av volymknapparna eller reglaget för ringsignal/ljud av.

Obs! I vissa områden går det inte att stänga av slutarljudet med reglaget för ringsignal/ljud av.


En rektangel visas tillfälligt över området som kameran fokuserar på och som exponeringen ställs in efter. När du fotograferar människor använder iPhone 4S ansiktsgenkänning till att automatiskt fokusera och balansera exponeringen över upp till tio ansikten. En rektangel visas för varje ansikte som upptäcks.

Zooma in eller ut	Nyp ihop eller dra isär fingrarna på skärmen (bakre kameran, endast i kameraläget).
Aktivera rutnätet	Tryck på Alternativ.
Ställa in fokus och exponering	Tryck på personen eller objektet på skärmen. (Ansiktsgenkänning är tillfälligt avaktiverad.)
Låsa fokus och exponering	Tryck och håll fingret på skärmen tills rektangeln börjar pulsera. Exponering/fokus låst visas på skärmen. Fokus och exponering förblir låsta tills du trycker på skärmen på nytt.
Ta en skärmbild	Tryck på och släpp upp strömbrytaren och hemknappen  samtidigt. Skärmbilden läggs till i kamerarullealbumet.

HDR-bilder

Med HDR (iPhone 4 eller senare) sammanfogas de bästa delarna av tre separata exponeringar till en bild. För bästa resultat bör iPhone och motivet vara helt stilla.

Så här aktiverar du HDR: Tryck på Alternativ och sedan på HDR. När HDR är på stängs blixten av.

Om du vill behålla både standardversioner och HDR-versioner öppnar du Inställningar > Bilder. När du sparar båda versionerna visas  HDR i det övre vänstra hörnet på HDR-bilden (när den visas i albumet Kamerarulle och reglagen är synliga).

Visa, dela och skriva ut





Bilderna och videorna du tar med Kamera sparas i albumet Kamerarulle.

Så här visar du albumet Kamerarulle: Dra snabbt från vänster till höger, eller tryck på miniatyren i det nedre vänstra hörnet av skärmen. Du kan även visa albumet Kamerarulle i programmet Bilder.

Om du vill ta fler bilder eller videor trycker du på .


Om du har aktiverat iCloud-Bildström i Inställningar > iCloud visas även nya bilder i Bildström-albumet. De strömmas också till alla dina andra enheter. Se "iCloud" på sidan 17.

Du hittar mer information om att visa och dela bilder och videor i "Dela bilder och videor" på sidan 93 och "Överföra bilder och videor till datorn" på sidan 97.

Visa eller gömma reglagen medan en helskrämsbild eller helskrämsvideo visas	Tryck på skärmen.
Skicka en bild eller en video via e-post eller textmeddelande	Tryck på  .
Skicka en bild via en tweet	Visa bilden i helskrämsläge, tryck på  och tryck därefter på Tweet. Du måste vara inloggad på ditt Twitter-konto. Öppna Inställningar > Twitter. Om du vill infoga din plats trycker du på Lägg till plats.
Skriva ut en bild	Tryck på  . Se "Utskrifter" på sidan 29.
Ta bort en bild eller en video	Tryck på  .

Redigera bilder

Du kan rotera, förbättra och beskära bilder samt ta bort röda ögon på dem. När en bild förbättras blir dess ljusstyrka, färgmättnad och andra egenskaper bättre.

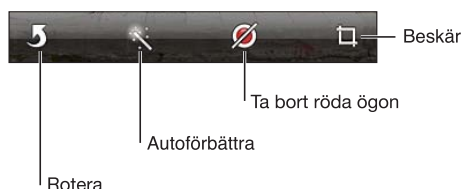

Så här redigerar du en bild: När bilden visas i helskrämsläge trycker du på Ändra. Välj därefter ett verktyg.

Med verktyget för röda ögon trycker du på varje öga så att de korrigeras. Du beskär genom att dra i hörnen på rutnätet, dra i bilden så att den placeras korrekt och därefter trycka på Beskär. Du kan även trycka på Tvinga medan du beskär om du vill ange ett specifikt förhållande.

Putsa videor

Du kan putsa bildrutorna från början och slutet av en video som just spelades in, eller någon annan video i kamerarullen. Du kan ersätta originalvideon eller spara den putsade versionen som ett nytt videoklipp.

Så här putsar du video: När du visar en video trycker du på skärmen för att visa reglagen. Dra i sidorna på bildrutevisaren ovanpå videon och tryck sedan på Putsa.

Viktigt: Om du väljer Putsa original så tas de putsade bildrutorna bort permanent från originalvideon. Om du väljer "Spara som nytt klipp" sparas ett nytt (putsat) videoklipp i Kamerarulle och originalvideon påverkas inte.

Överföra bilder och videor till datorn

Du kan överföra bilder och videor du tagit med Kamera till bildprogram på datorn, exempelvis iPhoto på en Mac.

Så här överför du bilder och videor till datorn: Anslut iPhone till datorn med dockkontakt-till-USB-kabeln.

- *Mac:* Markera de bilder du vill överföra och klicka på knappen Importera eller Hämta i iPhoto eller något annat bildprogram som stöds på datorn.
- *PC:* Följ anvisningarna som följde med bildprogrammet.




Om du raderar bilderna och videorna från iPhone när du överför dem till datorn tas de bort från albumet Kamerarulle. Använd inställningspanelen Bilder i iTunes till att synkronisera bilder och video till programmet Bilder på iPhone (video kan endast synkroniseras till Mac-datorer). Se "Synkronisera med iTunes" på sidan 18.

Bildström

Med bildströmsfunktion i iCloud blir bilder du tar med iPhone automatiskt överförda till iCloud och därifrån till alla dina andra enheter som har aktiverat bildströmsfunktionen. Bilder som överförs till iCloud från dina andra enheter och datorer överförs till albumet Bildström på iPhone med pushteknik. Se "iCloud" på sidan 17.

Så här aktiverar du bildströmning: Öppna Inställningar > iCloud > Bildström.

Nya bilder du tar överförs till din bildström när du stänger programmet Kamera och iPhone är ansluten till Internet via Wi-Fi. Andra bilder du lägger till i albumet Kamerarulle – exempelvis bilder från e-brev och meddelanden, bilder sparade från webbsidor och skärmbilder – överförs också till bildströmmen och överförs med pushteknik till dina andra enheter. Med bildströmmen kan du dela upp till 1000 av dina senaste bilder mellan dina iOS-enheter. Dina datorer kan behålla alla bilder i bildströmmen permanent.

Spara bilder på iPhone från bildströmmen	Tryck på  i albumet Bildström, markera bilderna du vill spara och tryck sedan på Spara.
Radera en bild från iCloud	Markera bilden i albumet Bildström och tryck sedan på  .
Radera flera bilder från iCloud	Tryck på  i albumet Bildström, markera bilderna du vill radera och tryck sedan på Radera.

Obs! Om du vill kunna radera bilder från bildströmmen måste du ha iOS 5.1 eller senare på iPhone och dina andra iOS-enheter. Se support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=sv_SE.

Raderade bilder tas bort från bildströmmarna på dina enheter, men originalen finns kvar i albumet Kamerarulle på den enhet som bilden ursprungligen kom från.



Om YouTube

På YouTube finns korta videofilmer som lagts upp av människor från hela världen. Vissa YouTube-funktioner kräver att du har ett YouTube-konto. Öppna ett konto genom att gå till www.youtube.com.

Obs! YouTube kanske inte är tillgängligt på alla språk och i alla områden.

Bläddra bland och söka efter videor

Så här bläddrar du bland videor: Tryck på en bläddringsknapp längst ned på skärmen eller tryck på Mer om du vill visa fler bläddringsknappar. Om en video visas kan du se bläddringsknapparna genom att trycka på Klar.

Spela upp en video genom att trycka på den.

Visa relaterade videor eller spara eller dela den här videon.

Visa ytterligare bläddringsknappar eller byt plats på knapparna.

Tryck på en bläddringsknapp så visas en lista med videor.

Ändra bläddringsknapparna

Tryck på Mer och sedan på Ändra. Dra sedan en knapp till nederdelen av skärmen och lägg den ovanpå den knapp du vill ersätta. Flytta en knapp genom att dra den åt vänster eller höger. När du är klar trycker du på Klar.

Bläddra bland relaterade videor

Tryck på bredvid någon av videorna i en lista.

Söka efter en video


Tryck på Sök längst ned på skärmen och tryck sedan på sökfältet.

Visa fler videor från samma konto

Tryck på bredvid den aktuella videon på videoinformationsskärmen och tryck sedan på Fler videor.

Spela upp videor

Så här spelar du upp en video: Tryck på en video medan du bläddrar. Uppspelningen startas när tillräckligt mycket av videon har hämtats till iPhone. Den skuggade delen av rullningslistan visar hämtningsförloppet.

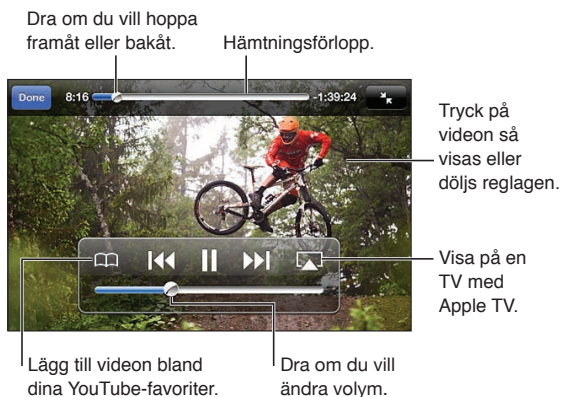


Pausa eller fortsätta uppspelningen	Tryck på eller ▶ . Du kan också trycka ned mittknappen på iPhone-hörlurarna.
Börja om från början	Tryck på ◀◀ medan videon spelas upp. Om mindre än fem sekunder av videon har visats hoppar du i stället till den föregående videon i listan.
Söka bakåt eller framåt	Håll ned ◀◀ eller ▶▶ .
Hoppa till valfri punkt	Dra uppspelningshuvudet längs rullningslistan.
Hoppa till nästa eller föregående video i en lista	Tryck på ▶▶ så hoppar du till nästa video. Tryck på ◀◀ två gånger så hoppar du till föregående video. Tryck endast en gång om mindre än fem sekunder av videon har visats.
Växla mellan fylld skärm och anpassad till skärm.	Tryck två gånger på videon. Du kan också trycka på 📺 så att videon fyller skärmen, eller trycka på 📺 så att videon anpassas till skärmen.
Titta på YouTube på en TV	Anslut iPhone till en TV eller AV-mottagare med hjälp av AirPlay eller en kabel. Se "Visa videor på en TV" på sidan 133.
Sluta visa en video	Tryck på Klar.




Hålla reda på videor du tycker om

Så här lägger du till en video bland favoriter eller i en spellista: Tryck på **👤** bredvid en video så visas knappar som du kan använda till att lägga till videon i en lista.



Lägga till en video bland Favoriter	Tryck på "Lägg till som favorit". Om videon visas trycker du på 👤 .
Lägga till en video i en spellista	Tryck på "Lägg till i spellista" på videoinformationsskärmen och välj en befintlig spellista eller tryck på + om du vill skapa en ny spellista.
Radera en favorit	Tryck på Favoriter, tryck på Ändra och tryck sedan på 👤 bredvid videon.
Radera en video från en spellista	Tryck på Spellistor, tryck på spellistan, tryck på Ändra och sedan på 👤 .
Radera en spellista	Tryck på Spellistor, tryck på Ändra och tryck sedan på 👤 .
Prenumerera på ett YouTube-konto	Tryck på 👤 bredvid den aktuella videon (ovanför listan Relaterade videor). Tryck sedan på Fler videor, rulla längst ned i listan och tryck på Prenumerera på <i>konto</i> .
Avbryta prenumerationen på ett YouTube-konto	Tryck på Prenumerationer (tryck först på Mer om Prenumerationer inte visas), tryck på ett konto i listan och tryck sedan på Sluta prenumerera.

Dela videor, kommentarer och betyg

Så här visar du reglagen för delning, kommentering och betygsättning: Tryck på  bredvid videon.

E-posta en länk till en video	Tryck på  bredvid en video och tryck på Dela video. Om videon visas trycker du på  .
Betygsätta eller kommentera en video	Öppna skärmen Mer info, tryck på "Betygsätt, kommentera eller flagga" och välj sedan "Betygsätt eller kommentera"
Skicka en video till YouTube	Öppna programmet Bilder, markera videon och tryck sedan på  .

Visa information om en video

Så här visar du en beskrivning och kommentarer från andra som har sett videon: Tryck på  bredvid videon i en lista och tryck sedan på  på nytt när den visas överst på skärmen.

Skicka videor till YouTube

Om du har ett YouTube-konto kan du skicka videor direkt till YouTube. Se "Dela bilder och videor" på sidan 93.



Visa aktiekurser

Med Aktier kan du se de senaste kurserna för dina utvalda aktier, fonder och index.

Kurser kan fördröjas upp till 20 minuter eller mer beroende på rapporteringstjänsten.

Så här lägger du till en aktie, en fond eller ett index till aktieläsaren: Tryck på ⓘ och tryck sedan på +. Ange en symbol, ett företagsnamn, fondnamn eller index och tryck sedan på Sök.

Så här visar du värdeutvecklingen för en aktie, fond eller ett index: Tryck på aktien, fonden eller indexet i listan och tryck sedan på 1 d, 1 v, 1 m, 3 m, 6 m, 1 å eller 2 å.

När du visar ett diagram i liggande läge kan du röra vid diagrammet för att visa värdet för en särskild tidpunkt.



Använd två fingrar för att visa skillnaden i värde mellan två tidpunkter.



Du kan även visa aktuella aktiekurser i Notiscenter. Se "Notiser" på sidan 31.

Ta bort en aktie	Tryck på ⓘ och tryck på ⓪ bredvid en aktie. Tryck sedan på Radera.
Ändra ordning i listan	Tryck på ⓘ. Dra sedan ≡ bredvid en aktie eller ett index till en ny plats i listan.
Växla till att visa ändringar i procent, pris eller börsvärde	Tryck på något av värdena längs höger sida av skärmen. Tryck igen för att växla till en annan vy.
Hålla aktielistan uppdaterad på dina iOS-enheter med hjälp av iCloud	Öppna Inställningar > iCloud > Dokument och data. Aktivera sedan Dokument och data (alternativet är aktiverat som förval). Se "iCloud" på sidan 17.

Visa mer information

Så här visar du en överblick, ett diagram eller en nyhets sida om en aktie, en fond eller ett index: Markera aktien, fonden eller indexet i listan och dra sedan snabbt i sidorna under aktieläsaren för att visa överblick, diagrammet eller nyheter.


På nyhetssidan kan du rulla uppåt och nedåt för att läsa rubriker eller trycka på en rubrik för att visa artikeln i Safari.

Så här visar du mer aktieinformation på Yahoo.com: Markera aktien, fonden, eller indexet i listan och tryck sedan på .



Hitta platser

VARNING: Viktig information om trafiksäkerhet finns i *Produktguide – Viktig information* på www.apple.com/se/support/manuals/iphone.

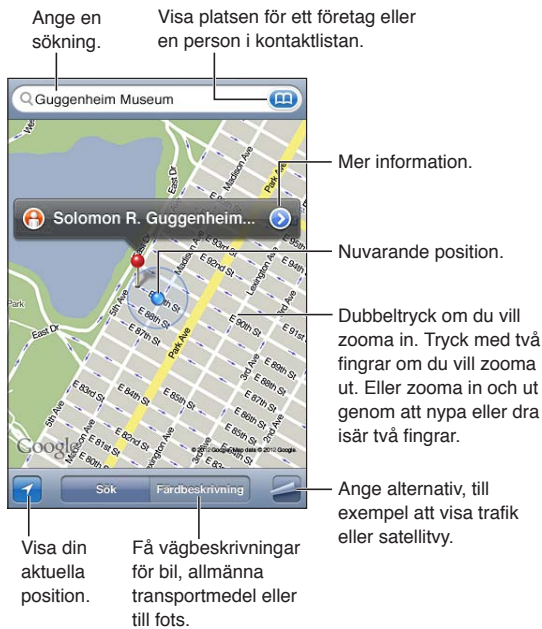

Så här söker du efter en plats: Tryck på sökfältet så att tangentbordet visas. Skriv en adress eller annan information och tryck sedan på Sök.

Du kan söka efter följande typer av information:

- Korsning ("8th och market")
- Område ("greenwich village")
- Landmärke ("guggenheim")
- Postnummer
- Företag ("filmer", "restauranger san francisco ca", "apple inc new york")

Du kan även trycka på  om du vill hitta platsen för en kontakt.

Visa namnet på en plats eller en beskrivning av den	Tryck på nålen.
Visa en lista över de företag som har hittats i en sökning	Tryck på  och sedan på Lista. Tryck på ett företag så visas det var det finns.
Hitta din aktuella position	Tryck på  . Din nuvarande position markeras med en blå markör. Om din position inte kan bestämmas exakt visas en blå cirkel runt markören. Ju mindre cirkeln är desto bättre är precisionen.
Visa vilken riktning du är vänd mot	Tryck på  igen. Symbolen ändras till  och kartan roteras så att din riktning framgår.
Markera en plats	Tryck på kartan tills en släppt knappnål visas.









Viktigt: Kartor, färdbeskrivningar och platsbaserade program behöver tillgång till datatjänster. Dessa datatjänster kan ändras och kanske inte är tillgängliga i alla områden vilket leder till att kartor, färdbeskrivningar och platsbaserad information kan vara otillgängliga, felaktiga eller ofullständiga. Jämför informationen som ges av iPhone med omgivningen och följ det som står på gatu- eller vägskyltar om du upptäcker någon avvikelse.

Om Platstjänster är av när du öppnar Kartor för första gången får du frågan om du vill aktivera tjänsten. Du kan använda Kartor utan att Platstjänster är aktiverade. Se "Platstjänster" på sidan 167.

Hämta färdbeskrivningar




Så här får du färdbeskrivningar:


- 1 Tryck på Färdbeskrivning.
- 2 Ange en startplats och ett mål.
Tryck på  i något av fälten om du vill välja en plats i Bokmärken (inklusive din nuvarande plats och den släppta nålen när de är tillgängliga), en av de senaste platserna eller en kontakt. Om  inte visas trycker du på  så att innehållet i fältet raderas.
- 3 Tryck på Hitta och välj därefter mellan färdbeskrivning för bil () , kollektivtrafik () , eller fotgängare ().
- 4 Gör något av följande:
 - Vill du visa färdbeskrivningarna ett steg i taget trycker du på Start och sedan på  så visas nästa del av resan.
 - Vill du visa alla anvisningar i en lista trycker du på  och sedan på Lista.

Tryck på ett objekt i listan så visas en karta över den delen av resan. Återgå till översiktsvyn genom att trycka på Ruttöversikt.

5 Om det visas flera rutter trycker du på den rutt som du vill använda.

Om du åker med allmänna färdmedel trycker du på  om du vill ange avgångs- eller ankomsttid eller välja ett schema för resan. Tryck på symbolen vid en station för att visa avgångstiden för bussen eller tåget och för att få en länk till transportföretagets webbplats eller kontaktuppgifter.

Få färdbeskrivningar från en plats på kartan

Tryck på nålen, tryck på  och tryck därefter på Färdbeskrivning hit eller Färdbeskrivning härifrån.

Bokmärka en plats

Tryck på "Bokmärk"

Hämta och dela information om en plats



Tryck på  om du vill visa kontaktinformation.



Få en färdbeskrivning.

Ring ett samtal.

Besök webbplatsen.

Så här hämtar och delar du information om en plats: Tryck på nålen och sedan på .

Lägg till ett företag bland dina kontakter

Tryck på Lägg till i kontakter.

Skicka din plats via tweet, textmeddelande eller e-post

Tryck på Dela platsinfo.

Obs! Om du vill skicka en tweet måste du vara inloggad på ditt Twitter-konto. Öppna Inställningar > Twitter.

Visa trafikinformation

Du kan visa trafikförhållanden för större gator och vägar på kartan.

Så här visar eller döljer du trafikinformation: Tryck på  och sedan på Visa trafik eller Dölj trafik.

Gator och vägar är färgkodade efter trafikflödet:


- Grå – inga data finns tillgängliga
- Grön – den angivna hastighetsbegränsningen
- Gul – långsammare än den angivna hastighetsbegränsningen
- Röd – start och stopp

Obs! Trafikförhållanden är inte tillgängliga i alla områden.

Kartvyer



Så här visar du en satellit- eller hybridvy: Tryck på  och välj sedan den önskade vyn.

Så här visar du Googles gatuvy för en plats: Tryck på . Dra snabbt åt vänster eller höger om du vill visa en 360-graders panoramavy (den infällda bilden visar den aktuella vyn). Du förflyttar dig längs gatan genom att trycka på en pil. Du återgår till kartvyn genom att trycka kartbilden i det nedre högra hörnet.



Tryck om du vill återgå till kartvyn

Obs! Gatuvyn kanske inte är tillgänglig i alla områden.



Få väderinformation

Tryck på Väder på hemskärmen för att få aktuell temperatur och en 6-dagarsprognos för en eller flera städer runt världen.



Om väderkartan är vit betyder det att det är dagtid i den staden. Om kartan är mörkt lila är det natt.


Så här lägger du till en stad: Tryck på ⓘ och tryck sedan på +. Ange en stad eller ett postnummer och tryck sedan på Sök.

Växla till en annan stad	Dra snabbt åt höger eller vänster med fingret.
Ändra ordning på städerna	Tryck på ⓘ och dra sedan ≡ uppåt eller nedåt.
Ta bort en stad	Tryck på ⓘ och sedan på ⓧ. Tryck sedan på Radera.
Visa temperaturen i Fahrenheit eller Celsius	Tryck på ⓘ och sedan på °F eller °C.
Använda iCloud till att skicka din lista med städer till dina andra iOS-enheter	Öppna Inställningar > iCloud > Dokument och data. Aktivera sedan Dokument och data (alternativet är aktiverat som förval). Se "iCloud" på sidan 17.
Visa information om en stad på Yahoo.com	Tryck på ⓧ!



Om anteckningar

När du skriver anteckningar på iPhone kan iCloud göra dem tillgängliga på dina andra iOS-enheter och Mac-datorer. Du kan även läsa och skapa anteckningar i andra konton, till exempel Gmail och Yahoo!.

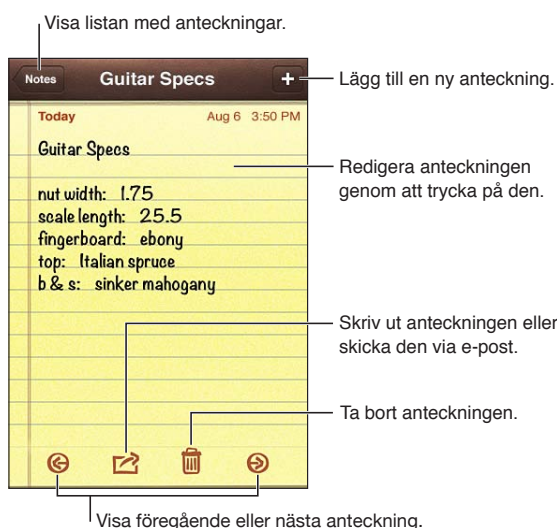

Skriva anteckningar

Så här lägger du till en anteckning: Tryck på **+**, skriv en anteckning och tryck sedan på Klar.

Hålla anteckningar uppdaterade på dina iOS-enheter och Mac-datorer med hjälp av iCloud

Om du använder en me.com- eller mac.com-e-postadress för iCloud öppnar du Inställningar > iCloud och slår på Anteckningar.

Om du använder ett Gmail- eller annat IMAP-konto för iCloud öppnar du Inställningar > E-post, kontakter, kalendrår och slår på Anteckningar för kontot.

Se "iCloud" på sidan 17.

Skapa en anteckning i ett visst konto

Tryck på Konton och välj kontot innan du skapar anteckningen genom att trycka på **+**.


Ange förvalt konto för nya anteckningar

Om du trycker på **+** medan Alla anteckningar visas, skapas anteckningen i det förvalda kontot du väljer under Inställningar > Anteckningar.

Läsa och redigera anteckningar

Anteckningar visas i en lista med den senaste anteckningen överst. Om du använder fler än en iOS-enhet eller dator med ditt iCloud-konto visas anteckningar från alla enheter i listan. Om du delar anteckningar med ett program på datorn eller med andra onlinekonton, till exempel Yahoo eller Gmail, ordnas dessa anteckningar efter konto.

Så här läser du en anteckning: Tryck på anteckningen i listan. Om du vill visa nästa eller föregående anteckning trycker du på ➡ eller ⬅.

Ändra typsnitt	Öppna Inställningar > Anteckningar.
Visa anteckningar i ett visst konto	Tryck på Konton och välj kontot.
Visa anteckningar i alla konton	Tryck på Konton och välj Alla anteckningar.
Redigera en anteckning	Tryck var som helst på anteckningen så att tangentbordet visas.
Radera en anteckning	Medan listan med anteckningar visas drar du med fingret åt vänster eller åt höger över anteckningen. Medan du läser en anteckning trycker du på  .

Söka i anteckningar


Du kan söka i texten i alla anteckningar.

Så här söker du efter anteckningar: Medan en lista med anteckningar visas rullar du till listans överdel genom att snabbt dra nedåt så att sökfältet visas. Tryck därefter i fältet och ange texten du vill söka efter.

Du kan även söka efter anteckningar från hemskärmen på iPhone. Se "Söka" på sidan 30.

Skriva ut eller e-posta anteckningar

Om du vill skicka en anteckning via e-post måste e-post ha ställts in på iPhone. Se "Ställa in e-post och andra konton" på sidan 16.

Så här gör du för att skriva ut eller e-posta en anteckning: Tryck på  medan anteckningen visas.



Om Klocka

Med klockan kan du se vad klockan är var som helst i världen, ställa in en påminnelse, ta tid på en aktivitet eller ställa in en timer.



Ställa in världsklockor

Du kan lägga till klockor som visar aktuell tid i andra större städer och tidszoner runt hela världen.

Så här lägger du till en klocka: Tryck på **+** och skriv sedan in namnet på en stad. Om du inte hittar den stad du letar efter så kan du prova med en storstad i samma tidszon.

Ändra ordningen på klockor

Tryck på Ändra och dra därefter **☰**.



Ta bort en klocka


Tryck på Ändra och tryck därefter på **⊖**.

Ställa in påminnelser

Du kan ha flera påminnelser inställda samtidigt. Påminnelser kan ställas in så de upprepas på de dagar du anger, eller bara spelas upp en gång.

Så här ställer du in en påminnelse: Tryck på Påminnelse och därefter på **+**.

Ändra inställningarna för en påminnelse	Tryck på Ändra och tryck därefter på  .
Ta bort en påminnelse	Tryck på Ändra och tryck därefter på  .

Om  visas i iPhone-statusfältet högst upp på skärmen betyder det att minst en påminnelse har ställts in och aktiverats. En påminnelse som inte är inställd på att upprepas stängs av automatiskt när den har spelats. Du kan slå på den igen så att den återaktiveras.

Viktig: Stöd kan saknas för nätverkstid på vissa platser. Om du är ute och reser är det inte säkert att iPhone meddelar dig vid rätt lokal tidpunkt. Se "Datum och tid" på sidan 174.

Använda tidtagaruret

Så här tar du tid på en aktivitet: Tryck på Tidtagarur och sedan på Start.

Tidtagaruret fortsätter att ta tid även om du växlar till ett annat program.

Ställa in en timer

Du kan ställa in en timer som fortsätter att vara igång även om du använder andra program.

Så här ställer du in en timer: Tryck på Timer, dra snabbt med fingret för att ställa in en tidslängd och tryck på Start.

Välja ljud för påminnelsen	Tryck på När tiden går ut.
Ställa in en vilotimer för iPhone	Ange tidslängden, tryck på När tiden går ut och välj Sluta spela. iPhone stoppar uppspelningen av musik och video när timern har gått ned till noll.

Påminnelser

19



Om påminnelser

Med påminnelser kan du organisera ditt liv med hjälp av listor – inklusive slutdatum och platser. Du kan få en påminnelse om en händelse på ett specifikt datum, eller när du närmar dig eller lämnar en plats, till exempel hemmet eller kontoret. Påminnelser fungerar tillsammans med dina kalenderkonton, så alla ändringar uppdateras automatiskt på dina andra iOS-enheter och datorer.



Så här växlar du mellan listvyn och datumvyn: Tryck på Lista eller Datum högst upp på skärmen.

Ställa in en påminnelse

Du kan ställa in en påminnelse för ett datum och en tidpunkt, för en plats eller för båda alternativen.

Så här lägger du till en påminnelse: I Påminnelser trycker du på **+**. Ange sedan en beskrivning och tryck på Klar.







När du har lagt till en påminnelse kan du justera dess inställningar.

Ange en plats för en påminnelse	Tryck på påminnelsen och tryck sedan på Påminn mig. Aktivera På en plats och markera Vid avfärd eller Vid ankomst, eller båda alternativen. Om du vill ändra platsen till någonting annat än din aktuella plats trycker du på Nuvarande plats. Tryck sedan på Välj adress och välj en plats från Kontakter. Se "Om platsbaserade påminnelser" på sidan 115.
Ange en sluttidpunkt för en påminnelse	Tryck på påminnelsen och tryck sedan på Påminn mig. Aktivera På en dag och ange sedan datumet och tidpunkten när du vill bli påmind. Påminnelser vars slutdatum har uppnåtts och som inte har slutförts visas i Notiscenter.
Lägga till anteckningar till en påminnelse	Tryck på påminnelsen och tryck sedan på Visa mer. Tryck på Anteckningar.
Flytta en påminnelse till en annan lista	Tryck på påminnelsen och tryck sedan på Visa mer. Tryck på Lista och välj en ny lista. Information om hur du skapar och redigerar listor finns i "Hantera påminnelser i listvyn" på sidan 114.
Radera en påminnelse	Tryck på påminnelsen, tryck på Visa mer och tryck sedan på Radera.
Redigera en påminnelse	Tryck på påminnelsen och tryck sedan på dess namn.
Markera en påminnelse som avklarad	Tryck på rutan bredvid objektet så att en markering visas. Avklarade objekt visas i listan Avklarade. Se "Hantera avklarade påminnelser" på sidan 115.
Välja ljud som ska spelas upp för påminnelser	Öppna Inställningar > Ljud.
Hålla påminnelser uppdaterade på dina datorer och iOS-enheter med hjälp av iCloud	Öppna Inställningar > iCloud och aktivera Påminnelser. Se "iCloud" på sidan 17.

Hantera påminnelser i listvyn

Om du ordnar in påminnelser i listor blir det enkelt att hålla dina personliga att-göra-listor åtskilda från arbetsrelaterade påminnelser och andra påminnelser. Från början innehåller Påminnelser två listor: en för aktiva och en för avklarade påminnelser. Du kan själv lägga till ytterligare listor.

Så här skapar du en lista: Tryck på Lista och sedan på  högst upp på skärmen. Tryck på Ändra.


Växla snabbt mellan listor	Dra fingret åt vänster eller höger på skärmen. Du kan även hoppa till en specifik lista. Tryck på  och sedan på ett listnamn.
Visa avklarade påminnelser	Dra med fingret åt vänster över skärmen tills du kommer till listan Avklarade.
Ändra ordning på listorna	I listvyn trycker du på  och sedan på Ändra. Dra  bredvid en lista så att ordningen ändras. Det går inte att flytta en lista till ett annat konto, och det går inte att ändra ordningen på påminnelser inom en lista.
Ta bort en lista	I listvyn trycker du på  och sedan på Ändra. Tryck på  för varje lista du vill ta bort. När du raderar en lista raderas också alla objekt som ingår i listan.
Ändra namn på en lista	I listvyn trycker du på  och sedan på Ändra. Tryck på namnet du vill ändra och ange ett nytt namn. Tryck på Klar.
Ange en förvald lista för nya påminnelser	Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar och tryck på Förvald lista under rubriken Påminnelser.

Du kan också skapa en påminnelse genom att tala in den. Se kapitel 4, "Siri," på sidan 40.

Hantera påminnelser i datumvyn

I datumvyn hanterar du påminnelser som har ett slutdatum.

Så här visar du påminnelser för ett datum: Överst på skärmen trycker du på Datum om du vill visa dagens påminnelser samt ej avklarade påminnelser från tidigare dagar.

Visa ett tidigare datum	Dra tidsreglaget, som finns under listan, till ett nytt datum.
Visa ett specifikt datum	Tryck på  och välj sedan ett datum du vill visa.

Om platsbaserade påminnelser

Platsbaserade påminnelser är endast tillgängliga på iPhone 4 och iPhone 4S och kanske inte är tillgängliga i alla områden. Du kan inte ange plats för påminnelser i Microsoft Exchange- och Outlook-konton.

Du kan ange en platsbaserad påminnelse om du vill att Påminnelser ska meddela dig när du närmar dig platsen, och återigen meddela dig när du inte längre befinner dig nära området. För bästa resultat anger du en plats som är väldefinierad, till exempel en adress i stället för en stad. Kom ihåg att noggrannheten kan variera. Hur ofta positionen för iPhone kontrolleras beror på iPhone-modellen och om den är låst eller inte, så det kan uppstå en fördröjning innan påminnelsen utlöses.

När du skapar en påminnelse kan du använda din aktuella plats eller en plats från kontaktlistan. Lägg till kontakter som du vill använda med Påminnelser, till exempel en affär eller en skola, till Kontakter. Du bör lägga till personliga platser, till exempel din hemadress och adressen till ditt arbete, till ditt kontaktkort i Kontakter. Påminnelser visar platserna från kontaktkortet. Läs mer om hur du ställer in ditt kontaktkort i Kontakter i "Konton och inställningar för kontakter" på sidan 131.

Hantera avklarade påminnelser


Påminnelser som du har markerat som avklarade finns kvar i listan. Du kan visa dem i list- eller datumvyn, eller använda listan Avklarade.


Så här visar du avklarade påminnelser: Tryck på Lista högst upp på skärmen och dra med fingret från vänster till höger tills listan Avklarade visas.

Visa antalet avklarade påminnelser	I listvyn eller i datumvyn rullar du högst upp i påminnelserlistan. Dra sedan ned listan tills Avklarade visas. Visa alla avklarade påminnelser genom att trycka på Avklarade.
Markera en avklarad påminnelse som ej avklarad	Tryck på bockmarkeringen så att den tas bort. Påminnelsen flyttas automatiskt tillbaka till den ursprungliga listan.
Synkronisera tidigare påminnelser	Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar och tryck på Synkronisera under Påminnelser. Den här inställningen gäller för alla dina påminnelsekonton. Bästa prestanda får du om du inte synkroniserar fler föregående påminnelser än du behöver.

Söka efter påminnelser

Du kan snabbt hitta pågående eller avklarade påminnelser. Du söker efter påminnelser med hjälp av namnet.

Så här söker du efter påminnelser i datumvyn: Tryck på . Tryck sedan på Sök påminnelser och ange en sökfras.

Så här söker du efter påminnelser i listvyn: Tryck på . Tryck sedan på Sök påminnelser och ange en sökfras.

Du kan även söka efter påminnelser från hemskärmen. Se "Spotlight-sökning" på sidan 172. Och du kan be Siri söka efter påminnelser baserat på dess rubrik. Se kapitel 4, "Siri," på sidan 40.



Om Game Center

Upptäck nya spel och dela dina spelupplevelser med vänner över hela världen i Game Center . Spela mot dina vänner eller hitta andra värdiga motståndare med funktionen för automatchning. Tjäna bonuspoäng genom att uppnå specifika mål i ett spel, se vad dina vänner har uppnått och kolla resultatavslorna så att du ser vilka spelare som är bäst.

Obs! Game Center kanske inte är tillgängligt i alla områden och tillgång till spelen kan variera.

Om du vill använda Game Center behöver du en Internetanslutning och ett Apple-ID. Om du inte har ett Apple-ID kan du skapa ett nytt i Game Center enligt anvisningarna nedan.



Logga in på Game Center

Så här loggar du in: Öppna Game Center. Om ditt smeknamn och din bild visas överst på skärmen är du redan inloggad. I annat fall anger du ditt Apple-ID och lösenord och trycker därefter på Logga in. Du kan även trycka på Skapa nytt konto om du vill skapa ett nytt Apple-ID.

Lägga till en bild	Tryck på bilden bredvid ditt namn.
Ange din status	Tryck på Jag, tryck på statusraden och ange därefter din status.
Visa dina kontointställningar	Tryck på Jag, tryck på kontobannern och välj sedan Visa konto.
Logga ut	Tryck på Jag, tryck på kontobannern och tryck sedan på Logga ut. Du behöver inte logga ut varje gång du avslutar Game Center.

Köpa och hämta spel

Spel för Game Center är tillgängliga från App Store.

Så här köper och hämtar du ett spel: Tryck på Spel och tryck sedan på ett rekommenderat spel eller på Hitta Game Center-spel.

Köpa ett spel som din vän har	Tryck på Vänner och tryck därefter på namnet på din vän. Tryck på ett spel i din väns spellista och tryck sedan på priset under spelets namn överst på skärmen.
-------------------------------	---

Spela spel

Så här spelar du ett spel: Tryck på Spel, välj ett spel och tryck sedan på Spela.



Se en lista med bästa resultat	Tryck på Spel, välj ett spel och tryck sedan på Resultattavla.
Se vilka prestationer du kan försöka uppnå	Tryck på Spel, välj ett spel och tryck sedan på Prestationer.
Gå tillbaka till Game Center efter spelet	Tryck på hemknappen och tryck sedan på Game Center på hemskrmen.

Spela med vänner

Via Game Center kan du komma i kontakt med spelare över hela världen. Lägg till vänner i Game Center genom att skicka en förfrågan eller godkänna en förfrågan från en annan spelare.

Så här bjuder du in vänner att spela ett spel för flera spelare: Tryck på Vänner, tryck på namnet på en vän, tryck på ett spel och tryck på Spela. Om det är möjligt eller nödvändigt med fler spelare kan du välja ytterligare spelare som du vill bjuda in. Tryck sedan på Nästa. Skicka inbjudan och vänta på att de andra ska tacka ja. Starta spelet när alla är klara.

Om en vän inte är tillgänglig eller inte svarar på inbjudan kan du trycka på Automatchning och låta Game Center hitta en annan spelare åt dig, eller trycka på Bjud in vän och bjuda in en annan vän.

Skicka en vänförfrågan	Tryck på Vänner eller Förfrågningar, tryck på  och skriv in vännens e-postadress eller smeknamn i Game Center. Tryck på  om du vill bläddra bland dina kontakter. Om du vill lägga till flera vänner i samma förfrågan trycker du på returangenten efter varje adress.
Svara på en vänförfrågan	Tryck på Förfrågningar, tryck på förfrågan och tryck därefter på Acceptera eller Ignorera. Om du vill rapportera ett problem med förfrågan drar du snabbt uppåt med fingret och trycker på Problemrapport.
Visa vilka spel en vän spelar och kontrollera din väns poäng	Tryck på Vänner, tryck på vännens namn och tryck på Spel eller Poäng.
Söka efter någon i din vänlista	Tryck på statusraden för att rulla upp till skärmens överkant, tryck sedan på sökfältet och börja skriva.
Förhindra spelinbjudningar från andra	Stäng av spelinbjudningar i kontoinställningarna för Game Center. Se "Game Center-inställningar" på sidan 119.
Gömma din e-postadress	Stäng av Hitta mig via e-post i kontoinställningarna för Game Center. Se "Game Center-inställningar" på sidan 119.
Avaktivera all aktivitet för flera spelare	Gå till Inställningar > Allmänt > Begränsningar > Game Center och stäng av För flera spelare.
Blockera vänförfrågningar	Gå till Inställningar > Allmänt > Begränsningar > Game Center och stäng av Lägg till vänner.

Visa en lista med en väns vänner	Tryck på Vänner, tryck på vännens namn och tryck därefter på Vänner direkt nedanför vännens bild.
Ta bort en vän	Tryck på Vänner, tryck på ett namn och tryck på Inte en vän.
Rapportera stötande eller olämpligt beteende	Tryck på Vänner, tryck på vännens namn och tryck på Problemrapport.

Game Center-inställningar

Vissa Game Center-inställningar är associerade med det Apple-ID du använder när du loggar in. Andra finns i programmet Inställningar på iPhone.

Så här ändrar du Game Center-inställningar för ditt Apple-ID: Logga in med ditt Apple-ID, tryck på Jag, tryck på kontobannern och välj Visa konto.

Så här anger du vilka notiser du vill få från Game Center: Öppna Inställningar > Notiser > Game Center. Om Game Center inte visas aktiverar du Notiser.

Så här ändrar du begränsningar som påverkar Game Center: Öppna Inställningar > Allmänt > Begränsningar > Game Center.




Om iTunes Store

Använd iTunes Store till att lägga till innehåll på iPhone. Du kan bläddra bland och köpa musik, TV-program, ljudböcker, notisljud och ringsignaler. Du kan även köpa och hyra filmer eller hämta och spela upp podcaster och iTunes U-samlingar. Du måste ha ett Apple-ID om du vill köpa innehåll. Se "Inställningar under Affär" på sidan 127.

Obs! iTunes Store kanske inte är tillgänglig i alla områden och utbudet i iTunes Store kan variera mellan olika områden. Funktioner och tjänster kan ändras.

Om du vill använda iTunes Store måste iPhone vara ansluten till Internet. Se "Nätverk" på sidan 170.

Hitta musik, videor med mera

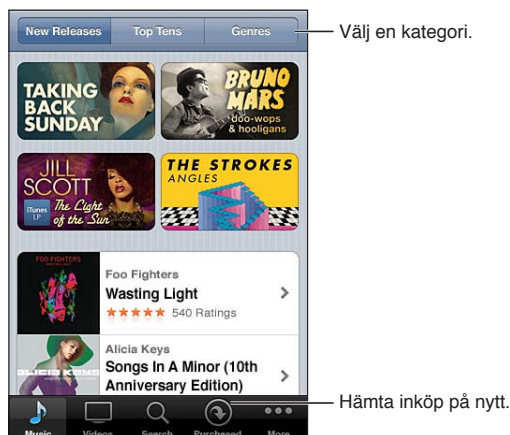

Så här bläddrar du bland innehåll: Tryck på en av innehållskategorierna, exempelvis Musik eller Videor. Du kan också trycka på Mer om du vill hitta annat material.

Söka efter innehåll

Tryck på Sök (tryck först på Mer om Sök inte visas), tryck på sökfältet och skriv in ett eller flera ord. Tryck sedan på Sök.

Köpa, recensera eller berätta för en vän om ett objekt

Tryck på ett objekt för att visa fler detaljer på dess info-skärm.

Visa artist- och vänrekommendationer

Tryck på Ping (tryck först på Mer om Ping inte visas) om du vill se nyheter från dina favoritartister eller se vilken musik som dina vänner rekommenderar. Gå till "Följ artister och vänner" på sidan 121 om du vill veta mer.

Köpa musik, ljudböcker och signaler

När du hittar en låt, ett album, en notissignal, en ringsignal eller en ljudbok du gillar i iTunes Store kan du köpa och hämta den. Du kan få smakprov på ett objekt innan du köper det så att du säkert vet att det är rätt.

Så här gör du om du vill provlyssna på en låt, en ringsignal eller en ljudbok: Tryck på objektet och följ anvisningarna på skärmen.


Lösa in ett presentkort eller en kod	Tryck på Musik (tryck först på Mer om Musik inte visas) och sedan på Redeem nedtill på skärmen och följ anvisningarna på skärmen. När du är inloggad visas ditt tillgodohavande tillsammans med Apple-ID-informationen längst ned på de flesta iTunes Store-skärmarna.
Komplettera ett album	Medan du visar ett album trycker du på det rabatterade priset för de återstående låtarna nedanför "Complete my album" (inte tillgängligt i alla områden). Vill du se erbjudanden om att komplettera andra album trycker du på Musik och sedan på "Complete My Album Offers".
Hämta ett tidigare inköp	Tryck på Purchased. Du kan också hämta ett objekt medan du bläddrar. Tryck på Download där priset vanligtvis visas.
Hämta automatiskt inköp som gjorts på andra iOS-enheter och datorer	Öppna Inställningar > Affär och aktivera den typ av inköp du vill hämta automatiskt.

Köpa eller hyra videor

I iTunes Store (eventuellt inte tillgängligt i alla områden) kan du köpa och hämta filmer, TV-program och musikvideor. Vissa filmer kan också hyras för en begränsad tid. Videoinnehåll kan vara tillgängligt i SD-format (480p), HD-format (720p) eller i båda formaten.

Så här gör du för att köpa eller hyra en video: Tryck på Köp eller Hyr.

När du köper ett objekt börjar det hämtas och det visas på skärmen Hämtningar. Se "Kontrollera hämtningsstatus" på sidan 122.

Förhandsvisa en video	Tryck på Förhandsvisning.
Visa förhandsvisningen på en TV med hjälp av AirPlay och Apple TV	När förhandsvisningen startar trycker du på  och väljer Apple TV. Se "AirPlay" på sidan 34.

Obs! Om du köper HD-video på iPhone 3GS hämtas videon i SD-format.

Följa artister och vänner

Med Ping kan du få kontakt med världens mest passionerade musikälskare. Läs om när dina favoritartister släpper en ny skiva eller åker på turné, se deras bilder och videor och läs om deras musikaliska influenser. Se dina vänners kommentarer om den musik de lyssnar på, se vilka skivor de köper och vilka konserter de planerar att gå på. Uttryck dina musikaliska preferenser och lägg upp kommentarer som andra kan läsa.

Innan du kan skapa och utforska musikaliska kontakter måste du först skapa en profil.

Så här skapar du en Ping-profil: Öppna iTunes på din Mac eller PC, klicka på Ping och följ anvisningarna på skärmen.


Tryck på Ping (om Ping inte visas trycker du först på Mer) och utforska sedan Ping. Du kan göra följande:

Följa en artist	Tryck på "Follow" på artistens profilsida.
Följa en vän	När du följer någon betyder det inte att den personen automatiskt följer dig. I din profil kan du välja att godkänna eller avböja förfrågningar från personer som vill följa dig, allt eftersom de dyker upp, eller helt enkelt acceptera alla utan att granska dem.
Dela med dig av dina tankar och åsikter	När du bläddrar bland album och låtar kan du trycka på "Post" för att kommentera något eller trycka på "Like" för att säga att du gillar det. Dina vänner kan se dina kommentarer i sina aktivitetsströmmar från Ping.
Dela konsertplaner	Tryck på "Concerts" på din profilsida om du vill se kommande konserter med artister du följer och få reda på vilka av dina vänner som planerar att gå på någon av dem. Tryck på "Tickets" om du vill köpa biljetter eller tryck på "I'm Going" om du vill tala om att du också kommer att vara där. (Ej tillgängligt i alla områden.)

Strömma och hämta podcaster

Du kan lyssna på ljudpodcaster och visa videopodcaster som strömmas via Internet från iTunes Store. Du kan också hämta ljud- och videopodcaster.

Så här strömmar du en podcast: Tryck på Podcaster (tryck först på Mer om Podcaster inte visas) för att bläddra bland podcaster på iTunes Store.

Videopodcaster markeras med en videosymbol .

Hämta en podcast.	Tryck på "Free" och sedan på "Download". Hämtade podcaster visas i listan Podcaster.
Lyssna på eller visa en podcast som du har hämtat	I Musik trycker du på Podcaster (tryck först på Mer om Podcaster inte visas) och trycker sedan på podcasten. Videopodcaster visas också i listan över videor.
Hämta fler avsnitt av en podcast du hämtat	Tryck på podcasten i listan Podcaster i Musik och tryck sedan på Hämta fler avsnitt.
Radera en podcast	Dra med fingret åt vänster eller höger över podcasten i listan Podcaster i Musik och tryck sedan på Radera.

Kontrollera hämtningsstatus

Du kan kontrollera statusen för pågående och kommande hämtningar (inklusive förbeställningar) på skärmen Hämtningar.

Så här visar du status för objekt som hämtas: Tryck på Hämtningar (tryck först på Mer om Hämtningar inte visas).

Förbeställda objekt hämtas inte automatiskt när de släpps. Gå tillbaka till skärmen Hämtningar för att påbörja hämtningen.

Hämta ett förbeställt objekt	Tryck på objektet och sedan på  .
-------------------------------------	--

Om en hämtning avbryts fortsätter den nästa gång det finns en Internetanslutning. Om du öppnar iTunes på datorn innan dess slutför iTunes hämtningen till ditt iTunes-bibliotek (om datorn är ansluten till Internet och inloggad med samma Apple-ID).

Ändra bläddringsknapparna

Du kan byta ut knapparna Musik, Podcaster, Videor och Sök längst ned på skärmen mot andra knappar du använder oftare. Om du t.ex. ofta hämtar ljudböcker men sällan tittar på video kan du byta ut knappen Videor mot Ljudböcker.

Så här ändrar du bläddringsknapparna: Tryck på Mer och sedan på Ändra. Dra sedan en knapp till nederdelen av skärmen och lägg den ovanpå den knapp du vill ersätta.

Du kan även byta plats på knapparna längst ned på skärmen genom att dra dem åt höger eller vänster. När du är klar trycker du på Klar.

När du bläddrar runt kan du trycka på Mer så kommer du åt även de knappar som inte redan visas.

Visa kontoinformation

Om du vill se iTunes Store-informationen för ditt Apple-ID på iPhone trycker du på ditt Apple-ID (längst ned på de flesta iTunes Store-skärmarna). Du kan också öppna Inställningar > Affär och trycka på Visa Apple-ID. Du måste vara inloggad för att visa din kontoinformation. Se "Inställningar under Affär" på sidan 127.

Kontrollera hämtningar

Du kan använda iTunes på datorn till att kontrollera att all musik samt alla videor, program och andra objekt du köpt via iTunes Store eller App Store finns i iTunes-biblioteket. Det kan vara bra att göra om en hämtning avbrutits.

Så här kontrollerar du inköp: Välj Affär > Leta efter tillgängliga hämtningar i iTunes på datorn.

Vill du visa alla dina inköp loggar du in med ditt Apple-ID och väljer Affär > Visa mitt konto och klickar på Inköphistorik.



Om Tidningskiosk

Med Tidningskiosk ordnar du dina prenumerationer på tidningar och tidsskrifter genom att skapa en hylla där du snabbt och enkelt kommer åt materialet. Tidningskiosk-program visas på hyllan i Tidningskiosk, och när nya nummer blir tillgängliga och kan läsas visas en bricka på dem. De levereras automatiskt till iPhone.



Tryck och håll ner en publikation om du vill ändra plats på den.

Så här hittar du Tidningskiosk-program: Tryck på Tidningskiosk så att hyllan visas. Tryck sedan på Affär.

När du köper ett Tidningskiosk-program läggs det till i din hylla så att du lätt kommer åt det. När programmet har hämtats öppnar du det så att exemplar och prenumerationsalternativ visas.

Du köper prenumerationer med köp inuti program och betalar via ditt App Store-konto. Se "Inställningar under Affär" på sidan 127.

Kostnaden varierar, och Tidningskiosk-program kanske inte är tillgängliga i alla områden.

Läsa de senaste numren

När ett nytt nummer har kommit ut för en tidning eller en tidskrift hämtas det automatiskt av Tidningskiosk när du är ansluten till Wi-Fi. En bricka visas på Tidningskiosk-programmets symbol. Börja läsa genom att öppna Tidningskiosk och leta efter program med banderollen Ny.

Varje publikation har sitt eget sätt att hantera tidigare nummer. Om du vill ha information om hur du raderar, söker i eller arbetar med enskilda nummer hänvisas du till Tidningskiosk-programmets hjälpinformation eller dess App Store-information. Du kan inte ta bort ett program i Tidningskiosk från hyllan eller placera andra typer av program i hyllan.

Avaktivera automatiska hämtningar. Gå till Inställningar > Affär och avaktivera automatiska hämtningar för publikationen.




Om App Store

Du kan söka efter, bläddra bland, recensera, köpa och hämta program från App Store direkt till iPhone.

När du använder App Store måste iPhone vara ansluten till Internet. Se "Nätverk" på sidan 170. Du behöver även ett Apple-ID (eventuellt ej tillgängligt i vissa områden) om du vill köpa program. Se "Inställningar under Affär" på sidan 127.

Obs! App Store kanske inte är tillgänglig i alla områden och utbudet i App Store kan variera mellan olika områden. Funktioner och tjänster kan ändras.

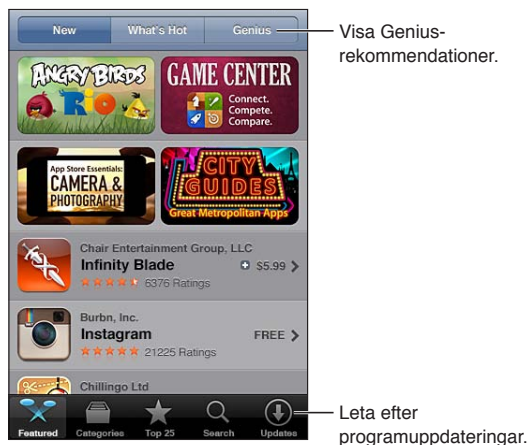

Hitta och hämta program

Bläddra bland funktionerna för att se nya, spännande eller rekommenderade program, eller bläddra bland Topp 25 för att se de populäraste programmen. Du kan leta efter ett visst program med hjälp av Sök.



Så här bläddrar du i App Store: Tryck på I blickfånget, Kategorier eller Topp 25.

Bläddra med Genius	Tryck på Genius för att se en lista över rekommenderade program baserad på de program du redan har. Följ anvisningarna på skärmen för att aktivera Genius. Genius är en kostnadsfri tjänst, men du måste ha ett Apple-ID.
Söka efter program	Tryck på Sök, tryck i sökfältet och skriv ett eller flera ord. Tryck sedan på Sök.
Visa betygssättning och läsa recensioner	Tryck på "Ratings" i nederdelen av programmets informationspanel. Du kan betygssätta och recensera program som du har hämtat.

E-posta en länk till programmets informationssida i iTunes	Tryck på "Tipsa en vän" i nederdelen av programmets informationspanel.
Skicka programmet till någon som en present	Tryck på "Gift This App" i nederdelen av programmets informationsskärm och följ sedan anvisningarna på skärmen.
Rapportera ett problem	Tryck på "Problemrapport" i nederdelen av programmets informationspanel. Välj ett problem från listan eller skriv en kommentar och tryck sedan på Rapportera.
Köpa och hämta ett program	Tryck på priset (eller på Kostnadsfritt) och sedan på Köp nu. Om du redan har köpt programmet visas "Installera" i stället för priset på informationspanelen. Du behöver inte betala något om du hämtar det på nytt.
Lösa in ett presentkort eller en kod	Tryck på Lös in nedtill på skärmen "I blickfånget" och följ sedan anvisningarna på skärmen.
Visa status för hämtning av program	När du har börjat hämta ett program visas programmets symbol på hemskrämen och en förloppsindikator visas.
Hämta ett tidigare inköp	Tryck på Purchased. Du kan även hämta ett objekt medan du bläddrar. Tryck bara på Download där priset vanligtvis visas.
Hämta automatiskt inköp som gjorts på andra enheter	Öppna Inställningar > Affär och aktivera den typ av inköp du vill hämta automatiskt.
Uppdatera ett program	Tryck på Uppdateringar i nederdelen av programmets informationsskärm och följ sedan anvisningarna på skärmen.

Radera program

Du kan radera program du installerat via App Store. Om du raderar ett program raderas även data som är associerade med programmet.

Radera ett App Store-program: Tryck länge på en programsymbol på hemskrämen tills symbolerna börjar vicka, och tryck sedan på . Tryck på hemknappen  när du är klar med att radera program.

Om du vill få mer information om radering av alla program, allt innehåll och alla inställningar läser du "Radera allt innehåll och inst." på sidan 174.

Om du en gång har köpt ett program från App Store kan du hämta det igen utan extra kostnad om du skulle råka radera det.

Hämta ett raderat program	I App Store trycker du på Uppdatera och sedan på Purchased. Tryck på programmet och sedan på Install.
---------------------------	---

Inställningar under Affär

Använd inställningarna under Affär för att logga in med ett Apple-ID, skapa ett nytt Apple-ID eller redigera ett befintligt. Om du har fler än ett Apple-ID kan du använda inställningarna under Affär till att logga ut från ett konto och logga in till ett annat. Som förval är det Apple-ID som visas i inställningarna under Affär det som du är inloggad med när du synkroniserar iPhone med datorn.

Gå till www.apple.com/se/legal/itunes/ww/ för villkoren för iTunes Store.

Så här loggar du in med ett Apple-ID: Öppna Inställningar > Affär, tryck på Logga in, tryck på Använd befintligt Apple-ID och ange ditt Apple-ID och lösenord.

Visa och redigera din kontoinformation	Öppna Inställningar > Affär, tryck på ditt Apple-ID och tryck sedan på Visa Apple-ID. Tryck på ett objekt om du vill redigera det. Om du vill ändra kontolösenordet trycker du på fältet Apple-ID.
Logga in med ett annat Apple-ID	Öppna Inställningar > Affär, tryck på ditt kontonamn och tryck sedan på Logga ut.
Skapa ett nytt Apple-ID	Öppna Inställningar > Affär, tryck på Logga in och tryck sedan på Skapa nytt Apple-ID. Följ sedan anvisningarna på skärmen.
Hämta inköp automatiskt	Öppna Inställningar > Affär och aktivera den typ av inköp, till exempel Musik eller Böcker, du vill hämta automatiskt till iPhone. Du kan även avaktivera automatisk uppdatering av Tidningskiosk-program.
Hämta inköp via ett mobilt nätverk	Gå till Inställningar > Affär och slå av eller på Använd mobildata. Om du hämtar inköp via ett mobilt nätverk kan det leda till att din operatör tar ut avgifter. Programmen i Tidningskiosk uppdateras endast när iPhone är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk. Se kapitel 22, "Tidningskiosk," på sidan 124.



Om Kontakter

Med kontakter kan du enkelt komma åt och redigera dina kontaktlistor för personliga konton, företagskonton och organisationskonton. Du kan söka i alla grupper, och informationen i Kontakter används automatiskt för att förenkla adresseringen av e-post.



Synkronisera kontakter

Du kan lägga till kontakter på följande sätt:

- I iTunes kan du synkronisera kontakter från Google eller Yahoo! eller synkronisera med program på datorn. Se "Synkronisera med iTunes" på sidan 18.
- Använda dina iCloud-kontakter. Se "iCloud" på sidan 17.
- Ställ in ett Microsoft Exchange-konto på iPhone, med kontakter aktiverade. Se "Konton och inställningar för kontakter" på sidan 131.
- Ställ in ett LDAP- eller CardDAV-konto för åtkomst till företags- eller skolkataloger. Se "Konton och inställningar för kontakter" på sidan 131.
- Lägg till kontakter direkt på iPhone. Se "Lägga till och redigera kontakter" på sidan 130.
- Importera kontakter från ett SIM-kort (GSM). Se "Konton och inställningar för kontakter" på sidan 131.

Söka efter kontakter

Du kan söka efter titlar, förnamn, efternamn och företagsnamn bland dina kontakter på iPhone. Om du har ett Microsoft Exchange-konto, ett LDAP-konto eller ett CardDAV-konto kan du även söka bland dessa kontakter.

Så här söker du efter kontakter: Under Kontakter trycker du på det sökfält som finns överst i valfri kontaktlista och skriver in sökningen.

Söka i en global adresslista	Tryck på Grupper, tryck på Kataloger längst ned i listan och skriv sedan in sökningen.
Söka på en LDAP-server	Tryck på Grupper, tryck på LDAP-serverns namn och skriv sedan in sökningen.
Söka på en CardDAV-server	Tryck på Grupper, tryck på den sökbara CardDAV-gruppen längst ned i listan och skriv sedan in sökningen.
Spara kontaktinformation från en GAL-, LDAP- eller CardDAV-server	Sök efter kontakten som du vill lägga till och tryck sedan på Lägg till kontakt.

Du kan även hitta Kontakter med hjälp av sökningar från hemskärmen. Se "Söka" på sidan 30.

Lägga till och redigera kontakter

Så här lägger du till en kontakt på iPhone: Tryck på Kontakter och därefter på **+**. Om **+** inte visas kontrollerar du att du inte visar en LDAP- eller CalDAV-lista eller en global kontaktlista.

Radera en kontakt	Tryck på Kontakter och välj en kontakt. Tryck sedan på Ändra. Rulla ned och tryck på Radera kontakt.
Lägga till en kontakt med sifferknappsatsen	Tryck på Knappsats, ange ett nummer och tryck därefter på +👤 . Tryck på Skapa ny kontakt eller "Lägg till i befintlig kontakt" och välj en kontakt.
Lägga in en kort 2-sekunders paus i ett nummer	Tryck på +**# och sedan på Pausa. En eller flera korta pauser kan krävas av ett telefonsystem innan du exempelvis ringer en anknytning. Varje kort paus visas som ett kommatecken när numret sparas.
Lägga in en paus i ett nummer	Tryck på +**# och sedan på Vänta. Pauser visas som semikolon när numret sparas. Vid uppringning pauser iPhone när den når ett semikolon och väntar tills du trycker på Ring innan den fortsätter.
Lägga in telefonnumret till någon du just talat med i dina kontakter	Tryck på Senaste och tryck på 📍 bredvid numret. Tryck sedan på Skapa ny kontakt eller "Lägg till i befintlig kontakt" och välj en kontakt.

Redigera kontaktinformation: Välj en kontakt och tryck sedan på Ändra.

Lägga till ett nytt fält	Tryck på + Lägg till fält.
Lägga till en kontakts Twitter-användarnamn	Tryck på + Lägg till fält och sedan på Twitter.
Ändra en fältetikett	Tryck på etiketten och välj en annan etikett. Om du vill lägga till en ny etikett rullar du längst ned i listan och trycker på Lägg till anpassad etikett.
Ändra ringsignalen eller SMS-signal för kontakten	Tryck på fältet för ringsignal eller SMS-signal och välj ett nytt ljud. Standardsignalen anges i Inställningar > Ljud.
Ta bort ett objekt	Tryck på 🔴 och sedan på Radera.
Tilldela en bild till en kontakt	Tryck på Lägg till bild eller tryck på den befintliga bilden. Du kan ta kort med kameran eller använda en befintlig bild. Om du vill importera bilder från dina kontakters Twitter-profiler öppnar du Inställningar > Twitter. Logga in på ditt Twitter-konto och tryck sedan på Uppdatera kontakter.

Samlade kontakter

När du synkroniserar kontakter med flera konton så kanske du har poster för samma person i mer än ett konto. Kontakter som har namn länkas och visas som en enda *samlad kontakt* i listan, så att de inte visas flera gånger i listan över alla kontakter. Titeln Samlad info visas högst upp på skärmen när en samlad kontakt visas.

Så här länkar du en kontakt: Tryck på Ändra. Tryck sedan på  och välj en kontakt.

Om du länkar kontakter med olika för- eller efternamn ändras inte namnen på de enskilda kontakterna, men bara ett namn visas på det samlade kortet. Du väljer vilket namn som ska visas på det samlade kortet genom att trycka på det länkade kort som har det namn du föredrar och sedan trycka på Använd det här namnet för samlat kort.

Visa kontaktinformationen från ett källkonto	Tryck på ett av källkontona.
--	------------------------------

Länka av en kontakt	Tryck på Ändra, tryck på  och sedan på Länka av.
---------------------	---

Länkade kontakter slås inte samman. Om du ändrar informationen i en samlad kontakt eller lägger till ny information så kopieras ändringarna till varje källkonto som redan innehåller denna information.

Konton och inställningar för kontakter

Du kan lägga till konton i Kontakter och justera hur kontaktnamn visas och sorteras.

Så här lägger du till ett konto i Kontakter: Öppna Inställningar > "E-post, kontakter, kalendrar" och tryck sedan på Lägg till konto.

Om du vill ändra kontaktinställningarna kan du ställa in följande alternativ genom att öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar:

Ange hur kontakter ska sorteras	Tryck på Sortera efter och välj om sorteringen ska ske efter förnamn eller efternamn.
---------------------------------	---

Ange hur kontakter ska visas	Tryck på Visa efter och välj förnamn eller efternamn.
------------------------------	---

Importera kontakter från ett SIM-kort	Tryck på Importera SIM-kontakter.
---------------------------------------	-----------------------------------

Ange ditt Min info-kort	Tryck på Min info och välj kontaktkortet med ditt namn och information i listan. Min info-kortet används av Siri och andra program. Använd den relaterade personens fält till att definiera relationer som du vill att Siri ska känna till, så att du kan säga saker som "call my sister".
-------------------------	---

Ange ett förvalt konto för Kontakter	Tryck på Förvalt konto och välj sedan ett konto. Nya kontakter som du skapar utan att ange ett annat konto lagras här.
--------------------------------------	--

Hålla kontakter uppdaterade på dina datorer och iOS-enheter med hjälp av iCloud	Öppna Inställningar > iCloud och aktivera Kontakter. Se "iCloud" på sidan 17.
---	---



Om Videor

Med iPhone kan du visa filmer, musikvideor och videopodcaster från iTunes samt, om de är tillgängliga i ditt område, TV-program.

Spela upp videor

Så här spelar du upp en video: Tryck på videon.



Cars 2 finns i iTunes. Cars 2 © Disney/Pixar.

Visa eller gömma uppspelningsreglagen	Tryck på skärmen medan en video spelas upp.
Justera volymen	Dra volymreglaget, använd volymknapparna på sidan av iPhone eller volymknapparna på iPhone-hörlurarna.
Skala en video så den fyller skärmen eller anpassas till skärmen	Tryck på eller . Eller tryck två gånger på videon.
Pausa eller fortsätta uppspelningen	Tryck på eller , eller tryck på mittknappen på iPhone-hörlurarna.
Börja om från början	Om videon innehåller kapitel drar du uppspelningshuvudet åt vänster längs rullningslistan så långt som möjligt. Om det inte finns några kapitel trycker du på . Om mindre än 5 sekunder av videon har spelats upp öppnas den föregående videon i biblioteket.
Hoppa till ett specifikt kapitel (om kapitel finns)	Tryck på och välj ett kapitel.
Hoppa till nästa kapitel (om kapitel finns)	Tryck på eller tryck snabbt två gånger på mittknappen på iPhone-hörlurarna.

Hoppa till föregående kapitel (om kapitel finns)	Tryck på ⏮ eller tryck snabbt tre gånger på mittknappen på iPhone-hörlurarna. Om mindre än 5 sekunder av videon har spelats upp öppnas den föregående videon i biblioteket.
Spola bakåt eller framåt	Håll ned ⏮ eller ⏭
Sluta visa en video	Tryck på Klar.
Välja ett annat språk för ljudet (om tillgängligt)	Tryck på 🗣 och välj sedan ett språk från listan Ljud.
Visa eller gömma undertexter (om tillgängligt)	Tryck på 🗣 och välj sedan ett språk eller Av från listan Undertexter.
Visa eller gömma dold textning (om tillgängligt)	Öppna Inställningar > Video.

Söka efter videor

Du kan söka efter titlar på filmer, TV-program och videopodcaster på iPhone.

Så här söker du efter videor: Tryck på statusfältet överst på skärmen så att sökfältet visas. Tryck på sökfältet och skriv in text.

Du kan även söka efter videor från hemskärmen. Se "Söka" på sidan 30.

Visa hyrfilmer

Du kan hyra filmer från iTunes Store och titta på dem på iPhone. Du kan hämta hyrda filmer direkt till iPhone eller överföra dem från iTunes på datorn till iPhone. (Hyrfilmer kanske inte är tillgängliga i alla områden.)

Hyrperioden för hyrfilmer löper ut efter en viss tid. När du har börjat titta på en film har du en begränsad tid på dig att se den. Den återstående tiden visas nära titeln. Filmerna raderas automatiskt när hyrperioden löper ut. Kontrollera på iTunes Store hur lång hyrperioden är för en film innan du hyr den. Gå till "Köpa eller hyra videor" på sidan 121 om du vill veta mer.

Så här visar du en hyrfilm: Tryck på den video du vill visa. Om videon inte visas i listan kanske den fortfarande hämtas.

Så här överför du hyrfilmer till iPhone: Anslut iPhone till datorn. Markera sedan iPhone i sidofältet i iTunes, klicka på Filmer och markera de hyrfilmer du vill överföra. Datorn måste vara ansluten till Internet. Filmer du hyr på iPhone kan inte överföras till en dator.



På iPhone 3GS kan du överföra hyrfilmer mellan iPhone och datorn. På iPhone 4 kan du överföra hyrfilmer mellan iPhone och datorn endast om de hyrdes via iTunes i datorn.

Visa videor på en TV

Du kan strömma videor trådlöst till en TV med hjälp av AirPlay och Apple TV, eller ansluta iPhone till din TV via en av följande kablar:

- Apple Digital AV-adapter och en HDMI-kabel (iPhone 4 eller senare)
- Apple Component AV-kabel
- Apple Composite AV-kabel
- Apple VGA-adapter och en VGA-kabel

Apples kablar, adaptrar och dockningsstationer kan köpas separat i många länder. Gå till www.apple.com/se/store eller besök din lokala Apple-återförsäljare.

Så här strömmar du video med AirPlay: Påbörja videouppspelningen, tryck på  och välj din Apple TV från listan med AirPlay-enheter. Om  AirPlay-knappen inte visas, eller om du inte ser den Apple TV du letar efter i listan över AirPlay-enheter, så kontrollerar du att den finns i samma trådlösa nätverk som iPhone. Se "AirPlay" på sidan 34 för mer information.

När videon spelas kan du lämna videouppspelningen och använda andra program. Om du vill återgå till uppspelning på iPhone trycker du på  och väljer iPhone.

Så här strömmar du video via en kabel: Använd kabeln till att ansluta iPhone till en TV eller AV-mottagare och välj motsvarande indata.

Ansluta med en AV-kabel	Använd en Apple Component AV-kabel, Apple Composite AV-kabel eller en annan godkänd kabel som är kompatibel med iPhone. Du kan även använda dessa kablar med Apple Universal Dock och ansluta iPhone till en TV. Du kan använda Dock-fjärrkontrollen till att reglera uppspelningen.
Ansluta med en Apple Digital AV-kabel (iPhone 4 eller senare)	Anslut Apple Digital AV-adaptorn till dockkontakten på iPhone. Använd en HDMI-kabel till att ansluta HDMI-porten på adaptorn till TV:n eller AV-mottagaren. Håll iPhone laddad medan du tittar på video genom att använda en dockkontakt-till-USB-kabel till att ansluta 30-stiftskontakten på adaptorn till datorn eller till en USB-strömadapter som är ansluten till ett eluttag.
Ansluta med en VGA-adapter	Anslut VGA-adaptorn till dockkontakten på iPhone. Anslut VGA-adaptorn med en VGA-kabel till en kompatibel TV, projektor eller VGA-bildskärm.

Digital AV-adaptorn stöder HD-video upp till 720p med ljud.

När du ansluter iPhone 4S till en TV eller en projektor med hjälp av en Apple Digital AV-adapter eller en VGA-adapter dubblas iPhone-skärmen automatiskt på den externa enheten med en upplösning på upp till 1080p. Videor spelas upp med en upplösning på upp till 720p.

Med iPhone 4S kan du även dubbla skärmen på en TV trådlöst med hjälp av skärmdubbling i AirPlay och Apple TV. Se "AirPlay" på sidan 34.

Ta bort videor från iPhone

Du kan spara utrymme genom att radera videor från iPhone. Även om du raderar en video från iPhone (om det inte är en hyrd film) ligger den kvar i iTunes-biblioteket. Den kan dyka upp på iPhone igen om videon fortfarande är inställd på att synkroniseras i iTunes.

Viktigt: Om du raderar en hyrd film från iPhone raderas den permanent och du kan inte flytta tillbaka den till datorn.

Så här raderar du en video: Dra med fingret åt vänster eller höger över en video i videolistan och tryck sedan på Radera.

Använda Hemmadelning

Med Hemmadelning kan du spela upp musik, filmer och TV-program på iPhone från iTunes-biblioteket på en Mac eller PC. Se "Hemmadelning" på sidan 84.

Ställa in en vilotimer

Du kan ställa in iPhone så att den slutar spela upp musik eller videor efter en viss tidsperiod.

Så här ställer du in en vilotimer: Öppna programmet Klocka, tryck på Timer och ställ sedan in timmar och minuter genom att dra med fingret. Tryck på När tiden går ut och välj Sätt iPod i vila. Tryck på Ställ in och sedan på Starta så startar timern.

När timern går ut slutar iPhone att spela upp musik och video, stänger alla öppna program och aktiverar låset.

Konvertera videor för iPhone

Du kan överföra andra videor än de du köpt från iTunes Store till iPhone, t.ex. videor du skapat själv i iMovie på en Mac eller videor du hämtat på Internet och sedan lagt till i iTunes. Om du försöker lägga till en video från iTunes till iPhone och du får ett meddelande om att videon inte kan spelas på iPhone kan du konvertera videon.

Så här konverterar du en video så att den fungerar med iPhone: Markera videon i iTunes-biblioteket och välj Avancerat > Skapa version för iPod eller iPhone. Överför sedan den konverterade videon till iPhone.



Använda kalkylatorn

Tryck på siffror och funktioner i Kalkylator på samma sätt som med en vanlig miniräknare. När du trycker på knappen för att addera, subtrahera, multiplicera eller dividera visas en vit ring runt knappen. På så vis vet du alltid vilken funktion som kommer att utföras.



Avancerad kalkylator

Vrid iPhone till liggande läge så visas den avancerade kalkylatorn.



Om Kompass

Den inbyggda kompassen visar vilken riktning iPhone är riktad mot och de geografiska koordinaterna för din aktuella position. Kompassen kan peka mot den magnetiska nordpolen eller den geografiska nordpolen.

Viktigt: Kompassens noggrannhet kan påverkas av magnetiska fält eller andra miljöelement. Till och med magneterna i öronsnäckorna som hör till iPhone kan leda till en avvikelse. Den digitala kompassen bör bara användas för grundläggande navigeringshjälp och är inte tillförlitlig vid bestämning av exakt position, avstånd, distans eller riktning.

Om Platstjänster är av när du öppnar kompassen för första gången får du frågan om du vill aktivera dem. Du kan använda kompassen utan att Platstjänster är på. Se "Platstjänster" på sidan 167.



Kalibrera kompassen

Du måste kalibrera kompassen första gången du använder den, och ibland även efter det. iPhone meddelar dig om den behöver kalibreras.

Så här kalibrerar du den interna kompassen: Skriv en åtta i luften med iPhone.

Hitta rätt riktning



Så här avgör du vilken riktning som iPhone pekar åt: Håll iPhone i handen, vågrätt mot marken. Riktningen visas överst på skärmen och platsen visas längst ned.

Växla mellan den geografiska och den magnetiska nordpolen Tryck på .

Använda kompassen med Kartor

Kompassprogrammet kan ge dig aktuell position och riktning i Kartor. Gå till "Hitta platser" på sidan 104 om du vill veta mer.

Så här visar du aktuell position i Kartor: Tryck på  längst ned på skärmen Kompass. Kartor öppnas och din aktuella position visas med en blå markör.

Visa vilken riktning du är vänd mot: I Kartor trycker du två gånger på . Symbolen ändras till . Vinkeln visar hur pass tillförlitlig kompassriktningen är – ju mindre vinkel, desto större noggrannhet.



Om röstmemon

Med röstmemon kan du använda iPhone som en bärbar inspelningsenhet med den inbyggda mikrofonen, iPhone- eller Bluetooth-headsetets mikrofon eller en extern mikrofon som stöds. Inspelningar med den inbyggda mikrofonen är i monoformat, men du kan spela in i stereo med en extern stereomikrofon.


Obs! Externa mikrofoner måste vara utformade så att de kan anslutas till headsetuttaget eller dockkontakten på iPhone. Exempelvis kan du använda Apple-märkta öronsnäckor eller auktoriserade tillbehör från andra tillverkare som är märkta med Apples logotyp "Made for iPhone" eller "Works with iPhone".






Starta, pausa eller stoppa inspelningen.


Inspelning



Så här gör du en inspelning: Tryck på ● eller tryck på mittknappen på iPhone-hörlurarna. Tryck på || om du vill pausa eller på ■ om du vill stoppa inspelningen, eller tryck på mittknappen på iPhone-hörlurarna.

Justera inspelningsnivån	Flytta mikrofonen närmare eller längre bort från det du spelar in. För bättre inspelningskvalitet bör den högsta nivån på nivåmätaren ligga mellan -3 dB och 0 dB.
Spela upp eller stänga av start/stopp-ljudet	Använd reglaget för ringsignal/ljud av. (I vissa områden spelas ljudeffekter upp för röstmemon trots att tyst läge är aktiverat.)
Använda andra program medan du spelar in	Tryck på hemknappen  och öppna ett program. Återgå till Röstmemon genom att trycka på det gröna fältet överst på skärmen.

Lyssna på en inspelning

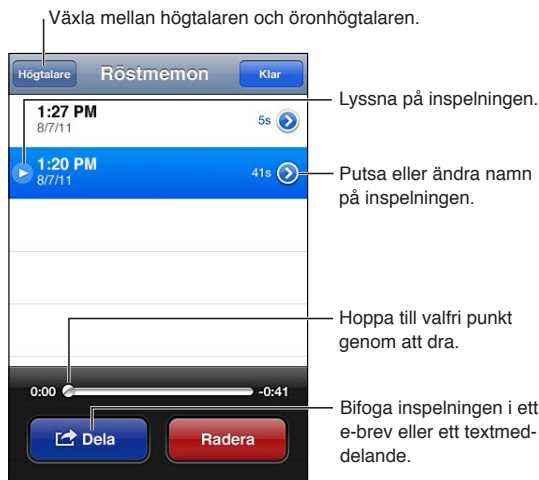

Så här spelar du upp en inspelning: Tryck på , tryck på ett memo och tryck därefter på . Pausa genom att trycka på .




Hoppa till valfri del av en inspelning	Dra uppspelningshuvudet längs rullningslistan.
Lyssna via den inbyggda iPhone-högtalaren i stället för mottagaren	Tryck på Högtalare.
Göra en inspelning kortare	Tryck på  bredvid inspelningen och tryck därefter på Korta memo. Dra kanterna på ljudområdet och tryck på  om du vill granska resultatet. Justera vid behov och spara genom att trycka på Korta röstmemo. Delarna du tar bort kan inte återställas.

Hantera och dela inspelningar

En inspelning märks med tidpunkten då den spelades in.

Så här sätter du en märkning på en inspelning: Tryck på  bredvid inspelningen, tryck på  på informationsskärmen och ange en märkning eller välj Anpassad.

Ta bort en inspelning	Tryck på en inspelning i listan och tryck sedan på Radera.
Visa information om en inspelning	Tryck på  bredvid inspelningen.
Skicka en inspelning via e-post eller i ett meddelande	Tryck på en inspelning i listan och tryck sedan på Dela.

Dela röstmemon med datorn

iTunes kan synkronisera röstmemon till iTunes-biblioteket när du ansluter iPhone till datorn.

När du synkroniserar röstmemon till iTunes finns de kvar i programmet Röstmemon tills du raderar dem. Om du raderar ett röstmemo på iPhone raderas det inte från spellistan Röstmemon i iTunes. Om du däremot raderar ett röstmemo i iTunes *raderas* det från iPhone nästa gång du synkroniserar med iTunes.

Så här synkroniserar du röstmemon med iTunes: Anslut iPhone till datorn och markera iPhone i iTunes-enhetslistan. Markera Musik högst upp på skärmen (mellan Program och Filmer), markera Synkronisera musik, markera "Inkludera röstmemon" och klicka på Utför.

Röstmemon från iPhone visas i spellistan Röstmemon i iTunes.



Om Nike + iPod

Tillsammans med en Nike + iPod-sensor (säljs separat) ger programmet Nike + iPod hörbar information om hastighet, distans, förfluten tid och antal förbrända kalorier under en löpning eller promenad. Du kan skicka träningsinformationen till nikeplus.com, där du kan hålla koll på dina framsteg, ställa upp mål och delta i utmaningar.



Aktivera Nike + iPod

Programmet Nike + iPod visas inte på hemskärmen förrän du aktiverar det.

Om du vill ha hjälp med att ställa in Nike + iPod hänvisas du till dokumentationen för programmet.

Så här aktiverar du Nike + iPod: Gå till Inställningar > Nike + iPod.

Länka en sensor

Nike + iPod baserar sina träningsdata på en signal från en sensor (säljs separat) som du fäster på skon. Första gången du startar ett träningspass uppmanas du att aktivera sensorn, som då automatiskt länkas med iPhone. Du kan också använda Nike + iPod-inställningarna till att länka en sensor med iPhone.

Nike + iPod kan bara länkas till en sensor åt gången. Om du vill använda en annan sensor öppnar du Nike + iPod-inställningarna och länkar till den nya sensorn.

Så här länkar du sensorn med iPhone: Fäst sensorn på skon och gå till Inställningar > Nike + iPod > Sensor.

Länka en annan sensor med iPhone Gå till Inställningar > Nike + iPod > Sensor och tryck på Länka ny.

Träna med Nike + iPod

När du har aktiverat Nike + iPod och placerat Nike + iPod-sensorn i din Nike+-sko kan du börja samla in träningsdata.

Viktigt: Innan du påbörjar ett träningsprogram bör du kontakta en läkare och genomgå en fullständig hälsokontroll. Tänk på att värma upp och stretcha innan du börjar träna. Var försiktig och uppmärksam när du tränar. Sakta ned när du ställer in enheten medan du är ute och springer. Avbryt genast träningen om du känner smärta, känner dig svag, yr, utmattad eller får svårt att andas. Genom att träna utsätter du dig för de skaderisker som fysisk träning kan medföra.

Så här tränar du med Nike + iPod: Öppna Nike + iPod, tryck på Tränningar och välj en träning. Datasetsamlingen fortsätter även när iPhone är i viloläge.

Pausa och fortsätta träningen	Om träningen avbryts väcker du iPhone och trycker på på låsskärmen. Tryck på ▶ när du vill starta.
--------------------------------------	---

Avsluta träningen	Väck iPhone, tryck på och tryck sedan på Avsluta träning.
--------------------------	---

Ändra träningsinställningar	Gå till Inställningar > Nike + iPod.
------------------------------------	--------------------------------------

Kalibrera Nike + iPod

Du kan säkerställa riktiga träningsdata genom att kalibrera Nike + iPod med din steglängd när du går eller springer.

Så här kalibrerar du Nike + iPod: Registrera en löp- eller gångträning över en känd sträcka på minst 400 meter. Tryck sedan på Avsluta träning och tryck på Kalibrera på skärmen med träningsammansfattningen. Ange den verkliga sträckan.

Återställa till standardkalibreringen Gå till Inställningar > Nike + iPod.

Skicka träningsdata till nikeplus.com

På nikeplus.com kan du följa din utveckling över tid, visa dina tidigare registrerade träningspass, ställa in och övervaka uppsatta mål och jämföra dina resultat med andras. Du kan även tävla med andra Nike + iPod-användare i träningsutmaningar online.

Så här skickar du träningsdata trådlöst till nikeplus.com från iPhone: Kontrollera att iPhone är ansluten till Internet, öppna Nike + iPod, tryck på Historik och sedan på Skicka till Nike+.

Se dina träningar på nikeplus.com	I Safari går du till nikeplus.com, loggar in på ditt konto och följer anvisningarna på skärmen.
--	---



Om iBooks

iBooks är ett fantastiskt sätt att läsa och köpa böcker. Hämta programmet iBooks kostnadsfritt från Apple Store och hämta sedan allt från klassiker till bästsäljare från den inbyggda iBookstore. När du har hämtat en bok visas den i din bokhylla.

Om du vill hämta iBooks-programmet och använda iBookstore behöver du en Internetanslutning och ett Apple-ID. Om du inte har ett Apple-ID, eller om du vill handla med ett annat Apple-ID, öppnar du Inställningar > Affär. Se "Inställningar under Affär" på sidan 127.

Obs! iBooks-programmet och iBookstore kanske inte är tillgängliga i alla länder eller områden.

Använda iBookstore

Tryck på Affär i iBooks-programmet så öppnas iBookstore. Därifrån kan du bläddra bland böcker i blickfånget eller bästsäljare – eller bland alla böcker, sorterade efter författare eller ämne. När du hittar en bok du vill ha kan du köpa och hämta den.

Obs! Vissa funktioner i iBookstore är kanske inte tillgängliga i alla områden.

Så här köper du en bok: Leta rätt på en bok du vill ha, tryck på priset, tryck på Buy Book eller på Get Book om det är en kostnadsfri bok.

Hämta information om en bok	Du kan läsa en sammanfattning av boken, läsa recensioner och hämta ett smakprov på boken innan du köper den. När du har köpt en bok kan du skriva en egen recension av den.
Hämta ett tidigare inköp	Tryck på Purchased. Du kan även hämta ett objekt medan du bläddrar. Tryck bara på Download där priset vanligtvis visas.
Hämta automatiskt inköp som gjorts på andra iOS-enheter och datorer	Öppna Inställningar > Affär och aktivera den typ av inköp du vill hämta automatiskt.

Synkronisera böcker och PDF-dokument

Använd iTunes till att synkronisera böcker och PDF-filer mellan iPhone och datorn och till att köpa böcker från iTunes Store. När iPhone är ansluten till datorn bestämmer du vilka objekt som ska synkroniseras under fliken Böcker. Du kan också lägga till DRM-fria ePub-böcker och PDF-dokument i iTunes-biblioteket. Böcker i PDF- och ePub-format finns tillgängliga på webben.

Så här synkroniserar du en ePub-bok eller PDF till iPhone: I iTunes på datorn väljer du Arkiv > Lägg till i bibliotek och markerar filen. Markera boken eller PDF-dokumentet i panelen Böcker i iTunes och synkronisera sedan.

Om du vill lägga till en bok eller PDF till iBooks utan att synkronisera kan du skicka filen till dig själv från datorn via e-post. Öppna e-brevet i iPhone, tryck och håll på bilagan och välj "Öppna i iBooks" från menyn som visas.

Läsa böcker











Det är enkelt att läsa en bok. Gå till bokhyllan och tryck på den bok du vill läsa. Om du inte hittar den bok du letar efter trycker du på namnet på den aktuella samlingen upp till på skärmen så att andra samlingar visas.



Så här gör du om du vill läsa en bok medan du ligger ned: Använd låsknappen för stående läge så att inte iPhone-skärmen roteras när du vrider på iPhone. Se "Visa i liggande eller stående format" på sidan 22.

Alla böcker innehåller olika funktioner baserat på deras innehåll och format. En del av alternativen nedan kanske inte är tillgängliga i boken du läser. Utskrifter är t.ex. bara tillgängliga för PDF-filer och om du läser en bok som saknar en inspelad berättarröst visas inte symbolen för uppläsning.

Visa reglagen	Tryck på mittendelen av sidan.
Vända sida	Tryck nära sidans höger- eller vänstermarginal, eller dra snabbt åt vänster eller höger. Ändra åt vilket håll som sidan bläddrar när du trycker på vänstermarginalen i Inställningar > iBooks > Tryck till vänster.
Visa innehållsförteckningen	Tryck på ☰. I en del böcker kan du även nypa ihop för att visa innehållsförteckningen.
Lägga till eller ta bort ett bokmärke	Tryck på 📌. Du kan ha flera bokmärken. Ta bort bokmärket genom att trycka på det. Du behöver inte lägga in något bokmärke när du stänger en bok eftersom iBooks kommer ihåg var du slutade läsa.

Lägga till eller ta bort en markering	<p>Tryck snabbt två gånger på ett ord, använd handtagen till att justera markeringen och tryck sedan på Markera och välj en färg.</p> <p><i>Ta bort en markering</i> genom att trycka på den markerade texten och sedan på .</p> <p><i>Stryk under ord</i> genom att trycka på .</p> <p><i>Ändra färg</i> genom att trycka på den markerade texten, trycka på den nuvarande färgen och sedan välja en ny färg från menyn.</p>
Lägga till, ta bort eller redigera ett bokmärke	<p>Tryck snabbt två gånger på ett ord, tryck på Markera och välj sedan  från menyn som visas.</p> <p><i>Visa en anteckning</i> genom att trycka på märket i marginalen nära den markerade texten.</p> <p><i>Ta bort en anteckning</i> genom att radera dess text. Ta bort en anteckning och dess markering genom att trycka på den markerade texten och sedan på .</p> <p><i>Ändra färg</i> genom att trycka på den markerade texten och välja en ny färg från menyn.</p> <p><i>Lägg till en anteckning i en markering</i> genom att trycka på den markerade texten och sedan på .</p>
Visa alla bokmärken	Tryck på  och sedan på Bokmärken
Visa alla anteckningar	Tryck på  och sedan på Anteckningar.
Förstora en bild	Tryck snabbt två gånger på bilden för att zooma in.
Gå till en viss sida	Använd reglagen för sidnavigering i nederkanten av skärmen. Du kan också trycka på  , ange ett sidnummer och sedan trycka på sidnumret bland sökresultaten.
Söka i en bok	<p>Tryck på .</p> <p><i>Sök på webben</i> genom att trycka på Sök på Internet eller Sök i Wikipedia. Safari öppnas och visar resultaten.</p>
Söka efter andra förekomster av ett ord eller en fras	Tryck snabbt två gånger på ett ord, använd handtagen till att justera markeringen och tryck sedan på Sök i menyn som visas.
Slå upp ett ord	<p>Tryck snabbt två gånger på ett ord, använd handtagen till att justera markeringen och tryck sedan på Definiera i menyn som visas.</p> <p>Definitioner kanske inte är tillgängliga för alla språk.</p>
Lyssna på en bok	<p>Tryck på .</p> <p>Den här funktionen är inte tillgänglig i alla böcker.</p> <p>Om du har nedsatt syn kan du använda VoiceOver till att läsa upp nästan alla böcker. Se "VoiceOver" på sidan 149.</p>

iBooks lagrar dina samlingar, bokmärken, anteckningar och information om aktuell sida med hjälp av ditt Apple-ID så att du enkelt och smidigt kan läsa böcker även om du växlar mellan olika iOS-enheter. iBooks sparar information för alla dina böcker när du öppnar eller stänger programmet. Information för enskilda böcker sparas även när de öppnas eller stängs.

Så här slår du av och på synkronisering: Öppna Inställningar > iBooks.

En del böcker ansluter till video eller ljud som lagras på Internet.



Så här slår du av och på anslutning till video och ljud på Internet: Öppna Inställningar > iBooks > Ljud/video från Internet.

Obs! Om iPhone har en mobildataanslutning kan uppspelning av de här filerna medföra operatörskostnader.

Ändra en boks utseende

Du kan ändra storlek på texten, typsnitt och sidfärg i en del böcker.


Så här ändrar du ljusstyrkan: Tryck nära mitten av en sida så att reglagen visas och tryck sedan på . Om  inte visas trycker du först på .


Ändra typsnitt eller textstorlek	Tryck nära mitten av en sida så att reglagen visas och tryck sedan på  . Tryck på Typsnitt för att välja ett teckensnitt. Alla böcker stöder inte ändring av typsnittet. I en del böcker kan du bara ändra textstorlek när iPhone är i stående riktning.
Ändra färg på sidan och texten	Tryck nära mitten av en sida så att reglagen visas, tryck på  och sedan på Tema. Denna inställning gäller för alla böcker som stöder den.
Aktivera eller avaktivera marginaljustering och avstavning	Öppna Inställningar > iBooks. En del böcker och PDF-filer kan inte marginaljusteras eller avstavas.

Skriver ut eller e-posta en PDF

Du kan använda iBooks till att skicka en kopia av en PDF via e-post, eller till att skriva ut hela eller delar av en PDF på en skrivare som stöds.

Du kan e-posta eller skriva ut PDF-filer, men inte böcker.

Så här e-postar du en PDF: Öppna PDF:en, tryck på  och välj E-posta dokument. Ett nytt brev öppnas med PDF:en bifogad. Tryck på Skicka när du har adresserat brevet och skrivit klart ditt meddelande.

Skriva ut en PDF	Öppna PDF:en, tryck på  och välj Skriv ut. Välj en skrivare, sidintervall, antal exemplar och tryck sedan på Skriv ut. Se "Utskrifter" på sidan 29 för mer information.
------------------	--



Ordna bokhyllan

Använd bokhyllan till att bläddra bland dina böcker och PDF:er. Du kan också ordna filer i samlingar.



Så här flyttar du en bok eller PDF till en samling: Gå till bokhyllan och tryck på Ändra. Markera objekten som du vill flytta, tryck på Flytta och välj en samling.

När du lägger till en bok eller PDF i bokhyllan visas den i samlingen Böcker eller PDF. Därifrån kan du flytta den till en annan samling. Du kanske vill skapa samlingar för arbetet eller skolan, eller en samling som innehåller referenslitteratur eller avkopplande läsning för regniga dagar.

Visa en samling	Tryck på namnet på den aktuella samlingen högst upp på skärmen och välj sedan en ny i listan som visas.
Hantera samlingar	Tryck på namnet på den samling du visar för tillfället, t.ex. Böcker eller PDF, för att visa listan över samlingar. Du kan inte ändra eller ta bort de inbyggda bok- och PDF-samlingarna.
Sortera bokhyllan	Rulla högst upp på sidan genom att trycka på statusraden. Tryck sedan på  och välj en sorteringsmetod bland alternativen längst ned på skärmen.
Ta bort ett objekt från bokhyllan	Tryck på Ändra och tryck sedan på varje bok eller PDF som du vill radera så att en bockmarkering visas. Tryck på Radera. När du är klar trycker du på Klar. Om du raderar en bok som du köpt kan du hämta den igen senare från Köpt i iBookstore.
Söka efter en bok	Gå till bokhyllan. Tryck på statusraden för att rulla upp till skärmens överkant och tryck sedan på  . Sökningen sker bland titlar och författarnamn.

Hjälpmedelsfunktioner

iPhone innehåller en mängd olika hjälpmedelsfunktioner, bland annat:

- VoiceOver
- Ljuddirigering för samtal
- Siri
- Zoom
- Stor text
- Vitt på svart
- Uppläsning av markering
- Uppläsning av autotext
- Monoljud och balans
- Hörapparatsläge (iPhone 4 GSM)
- Anpassade vibrationer
- LED-blixt vid varningar
- AssistiveTouch
- Stöd för punktskriftsskärmar
- Uppspelning av dold textning

Med undantag för VoiceOver fungerar hjälpmedelsfunktionerna i de flesta iPhone-program, inklusive program från andra tillverkare som du hämtar från App Store. VoiceOver fungerar med alla program som är förinstallerade på iPhone och även med en rad program från andra tillverkare.

Mer information om iPhones hjälpmedelsfunktioner finns på www.apple.com/se/accessibility.

Du kan aktivera och avaktivera enskilda hjälpmedelsfunktioner i hjälpmedelsinställningarna på iPhone. Du kan också slå av eller på vissa funktioner i iTunes när iPhone är ansluten till datorn.

Så här aktiverar du hjälpmedelsfunktioner i iPhone: Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel.

Så här aktiverar du hjälpmedelsfunktioner i iTunes: Anslut iPhone till datorn och markera iPhone i enhetslistan i iTunes. Klicka på Sammanfattning och sedan på Ställ in Hjälpmedel längst ned på skärmen Sammanfattning.

Stor text kan bara aktiveras och avaktiveras i iPhone-inställningarna. Se "Stor text" på sidan 161.

VoiceOver

VoiceOver beskriver högt det som visas på skärmen så att du kan använda iPhone utan att se den.

VoiceOver berättar om varje enskilt element som du markerar på skärmen. När du markerar ett element omsluts det av en svart rektangel (VoiceOver-markören) och VoiceOver läser upp namnet eller beskriver objektet.

Rör på skärmen eller dra med fingrarna om du vill höra olika objekt på skärmen. När du markerar text läser VoiceOver upp den. När du aktiverar Läs upp tips kan VoiceOver berätta vad ett objekt gör eller ge dig anvisningar, t.ex. "tryck snabbt två gånger för att öppna". Du interagerar med objekten på skärmen, t.ex. knappar och länkar, genom att använda de gester som beskrivs i "Lära dig VoiceOver-gester" på sidan 152.

När du öppnar en ny skärm spelar VoiceOver upp ett ljud och markerar och läser automatiskt upp det första elementet på skärmen (vanligtvis objektet i det övre vänstra hörnet). VoiceOver informerar även om skärmen ändras från liggande eller stående riktning och när skärmen låses eller låses upp.


Obs! VoiceOver läser upp texten på det språk som angetts i inställningarna Internationellt. Språket kan påverkas av valet i menyn Regionsformat (Inställningar > Allmänt > Internationellt > Regionsformat). VoiceOver är tillgängligt på många språk, men inte alla.

Ställa in VoiceOver

Viktigt: VoiceOver ändrar de gester som används till att styra iPhone. När VoiceOver är aktiverat måste du använda VoiceOver-gester till att styra iPhone – även för att avaktivera VoiceOver igen och använda standardgesterna.

Obs! Det går inte att använda VoiceOver och Zoom samtidigt.

Så här aktiverar eller avaktiverar du VoiceOver: Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver. Du kan också ange att trippelklick på hemskärmen ska aktivera eller avaktivera VoiceOver. Se "Trippelklicka på hemknappen" på sidan 160.

Aktivera och avaktivera uppläsning av tips	Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver. När "Läs upp tips" är på kan VoiceOver berätta vad ett objekt gör eller ge dig anvisningar, t.ex. "tryck snabbt två gånger för att öppna". Du kan även lägga till Tips till rotorn och sedan justera genom att dra uppåt eller nedåt med fingret. Se "Använda VoiceOver-rotorreglaget" på sidan 154.
Ställa in uppläsningshastigheten för VoiceOver	Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver och dra reglaget Uppläsningshastighet. Du kan även lägga till Talhastighet till rotorn och sedan justera genom att dra uppåt eller nedåt med fingret. Se "Använda VoiceOver-rotorreglaget" på sidan 154.
Ändra tal vid skrift	Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Tal vid skrift.
Använda fonetik i tal vid skrift	Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Använd fonetik. Texten läses upp tecken för tecken. VoiceOver läser först upp tecknet och sedan ett ord som börjar med det tecknet, till exempel "f" och sedan ordet "foxtrot".
Använda tonändring	Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Använd tonändring. VoiceOver använder en högre ton när en bokstav skrivs in och en lägre när den raderas. VoiceOver använder också en högre ton för det första objektet i en grupp (t.ex. en lista eller en tabell) och en lägre ton för det sista objektet i gruppen.
Ange rotoralternativ	Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Rotor. Markera och avmarkera alternativ genom att trycka, eller dra upp  om du vill flytta ett objekt.
Ändra VoiceOver-uttal	Ställ rotorn på Språk och dra sedan uppåt eller nedåt. Språkvredets position är tillgänglig när du väljer fler än ett uttal.

Ange vilka uttal som ska vara tillgängliga i språkvredet	Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Språkvred. Om du vill byta plats på ett språk i listan drar du ☰ uppåt eller nedåt.
Ändra språk på iPhone	Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Språk. En del språk kan påverkas av inställningen Regionsformat under Inställningar > Allmänt > Internationellt > Regionsformat.
Hoppa över bilder vid navigering	Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Navigera bilder. Du kan välja att hoppa över alla bilder eller endast hoppa över bilder som saknar beskrivning.
Läsa upp notiser när du låser upp iPhone	Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Läs upp notiser. Om den här inställningen är avaktiverad läser iPhone endast upp tiden när du låser upp den.



Använda VoiceOver

Så här markerar du objekt på skärmen: Dra ett finger över skärmen. VoiceOver identifierar olika element när du rör vid dem. Du kan flytta dig systematiskt mellan de olika elementen genom att dra snabbt åt höger eller vänster med ett finger. Elementen markeras från vänster till höger med start upptill. Dra snabbt till höger om du vill gå till nästa element eller dra snabbt till vänster om du vill gå till föregående element.

Aktivera vertikal navigering	Lägg till Vertikal navigering till rotorn, välj alternativet med rotorn och flytta sedan upp eller ned objektet genom att dra uppåt eller nedåt. Se "Använda VoiceOver-rotorreglaget" på sidan 154.
Markera det första eller sista elementet på skärmen	Dra snabbt uppåt eller nedåt med fyra fingrar.
Läsa upp iPhone	Markera uppläsningssknappen och tryck sedan snabbt två gånger på skärmen.
Välja ett objekt med hjälp av dess namn	Tryck med tre fingrar på skärmen så att Objektiväljare öppnas. Skriv sedan ett namn i sökfältet, eller dra snabbt till höger eller vänster för att bläddra genom listan i bokstavsordning, eller tryck på tabellindex till höger om listan och dra snabbt uppåt eller nedåt för att bläddra snabbt genom objektlistan.
Byta namn på ett skärmobjekt så att det går lättare att hitta	Håll ned två fingrar på skärmen.

Så här läser du upp texten i det markerade elementet: Dra snabbt nedåt eller uppåt med ett finger för att läsa upp nästa eller föregående ord eller tecken (välj mellan tecken och ord genom att vrida på rotorreglaget). Du kan inkludera fonetik (bokstavering). Se "Ställa in VoiceOver" på sidan 150.

Sluta läsa upp ett objekt	Tryck en gång med två fingrar. Tryck igen med två fingrar om du vill fortsätta uppläsningen. Uppläsningen fortsätter automatiskt när du väljer ett annat objekt.
Ändra talvolymen	Använd volymknapparna på iPhone, eller lägg till volym till rotorn och justera genom att dra uppåt eller nedåt. Se "Använda VoiceOver-rotorreglaget" på sidan 154.
Stänga av ljudet för VoiceOver	Tryck snabbt två gånger med tre fingrar. Tryck snabbt två gånger igen med tre fingrar för att slå på ljudet igen. Om du bara vill stänga av VoiceOver-ljud ställer du reglaget Ring/Tyst på Tyst. Om ett externt tangentbord är anslutet kan du även stänga av och slå på ljudet till VoiceOver med kontrolltangenten på tangentbordet.
Ändra uppläsningröst	Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Använd kompakt röst.

Läsa upp hela skärmen uppifrån och ned	Dra snabbt uppåt med två fingrar.
Läsa upp skärminnehållet från det aktuella objektet och nedåt	Dra snabbt nedåt med två fingrar.
Läsa upp statusinformation om iPhone	Du kan höra information som tid, batteritid, Wi-Fi-signalstyrka och annat genom att trycka på toppen av skärmen.
Så här "trycker" du på det markerade objektet när VoiceOver är aktiverat: Tryck snabbt två gånger var du vill på skärmen.	
"Trycka snabbt två gånger" på det markerade objektet när VoiceOver är aktiverat	Trippeltryck var du vill på skärmen.
Justera ett reglage	Dra snabbt uppåt med ett finger om du vill öka inställningen eller nedåt om du vill minska den. VoiceOver läser upp inställningen när du ändrar den.
Rulla i en lista eller en del av skärmen	Dra snabbt uppåt eller nedåt med tre fingrar. Dra snabbt nedåt för att bläddra nedåt i listan eller skärmen en sida i taget, eller dra snabbt uppåt för att bläddra uppåt en sida i taget. Om du bläddrar genom en lista talar VoiceOver om vilket objektintervall som visas (t.ex. "visar raderna 5 till 10"). Du kan även rulla kontinuerligt i en lista i stället för att bläddra en sida i taget i den. Tryck snabbt två gånger och håll. När du hör en serie ljudtoner kan du rulla i listan genom att flytta fingret uppåt eller nedåt. Den kontinuerliga rullningen avbryts när du lyfter på fingret.
Använda ett listindex	En del listor har ett alfabetiskt index till höger. Du kan inte markera indexet genom att snabbt dra mellan element, du måste röra vid indexet för att markera det. När indexet är markerat drar du snabbt uppåt eller nedåt för att flytta längs indexet. Du kan även trycka snabbt två gånger och sedan dra fingret uppåt eller nedåt.
Ordna om en lista	I vissa listor kan du ordna om objekten, t.ex. i Favoriter i telefonen och i Rotor och Språkvred i inställningarna för Hjälpmedel. Markera  på höger sida om ett objekt, tryck snabbt två gånger och håll ned tills du hör ett ljud. Dra då uppåt eller nedåt. VoiceOver säger namnet på objektet ovanför eller nedanför, beroende på om du drar uppåt eller nedåt.
Ändra ordning på hemskärmen	Öppna hemskärmen och markera den symbol du vill flytta. Tryck snabbt två gånger, håll och dra sedan symbolen. VoiceOver läser upp den rad och kolumn du flyttar till medan du drar symbolen. Släpp symbolen när den har hamnat på rätt plats. Du kan dra ytterligare symboler. Dra ett objekt till höger- eller vänsterkanten av skärmen för att flytta det till en annan sida i hemskärmen. När du är klar trycker du på hemknappen  .
Aktivera eller avaktivera skärmridån	Trippeltryck med tre fingrar. När skärmridån är på är innehållet på skärmen aktivt trots att skärmen är avstängd.
Läsa upp iPhone	Markera upplåsningsreglaget och tryck sedan snabbt två gånger på skärmen.

Lära dig VoiceOver-gester

När VoiceOver är aktiverat ger de vanliga gesterna du använder på pekskärmen andra resultat. De här och en del andra gester gör det möjligt att navigera på skärmen och använda olika element när de är markerade. Bland VoiceOver-gesterna finns gester där du trycker eller drar med två eller tre fingrar samtidigt. För bästa resultat när du använder gester med två eller tre fingrar bör du slappna av och se till att du har lite utrymme mellan fingrarna när du rör vid skärmen.

Du kan använda standardgesterna när VoiceOver är aktiverat genom att trycka snabbt två gånger och hålla fingret på skärmen. En serie ljudtoner indikerar att standardgesterna används. De används tills du lyfter på fingret, sedan används VoiceOver-gesterna igen.

Du kan använda olika tekniker när du gör VoiceOver-gester. Du kan till exempel göra en tvåfingerstryckning med två fingrar från samma hand eller ett finger från vardera hand. Du kan också använda tummarna. Många tycker att "delad tryckning" är användbart: i stället för att markera ett objekt och trycka snabbt två gånger på det kan du hålla ett finger på objektet och trycka på skärmen med ett annat finger. Prova olika tekniker så att du ser vad som fungerar bäst för dig.

Om dina gester inte fungerar kan du prova snabbare rörelser, särskilt vid två snabba tryckningar och snabb dragning. Du drar snabbt genom att helt enkelt snabbt dra med ett eller flera fingrar över skärmen. När VoiceOver är på visas knappen VoiceOver-träning, som ger dig tillfälle att öva på VoiceOver-gesterna innan du fortsätter.

Så här övar du på gester: Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver och tryck sedan på VoiceOver-träning. Tryck på Klar när du har övat klart.

Om du inte ser knappen VoiceOver-träning kontrollerar du att VoiceOver är aktiverat.

Här är en överblick av några viktiga VoiceOver-gester:

Navigera och läsa

- *Tryck:* Läs upp objekt.
- *Dra snabbt åt höger eller vänster med fingret:* Markera nästa eller föregående objekt.
- *Dra snabbt uppåt eller nedåt med fingret:* Beror på inställningen för rotorreglaget. Se "Använda VoiceOver-rotorreglaget" på sidan 154.
- *Tvåfingerstryck:* Sluta läsa upp aktuellt objekt.
- *Snabb dragning uppåt med två fingrar:* Läs upp allt från överdelen av skärmen.
- *Snabb dragning nedåt med två fingrar:* Läs upp allt från den aktuella positionen
- *"Sudda" med två fingrar:* Flytta två fingrar snabbt fram och tillbaka tre gånger (så att du gör ett "z") för att ta bort en varning eller gå tillbaka till föregående skärm.
- *Trippeltryck med två fingrar:* Öppna Objektväljare.
- *Snabb dragning uppåt eller nedåt med tre fingrar:* Rulla en sida i taget.
- *Snabb dragning till höger eller vänster med tre fingrar:* Gå till nästa eller föregående sida (exempelvis hemskärmen, Aktier eller Safari).
- *Trefingerstryck:* Läs upp ytterligare information, till exempel placering inom en lista eller om text har markerats.
- *Tryckning på skärmens överkant med fyra fingrar:* Markera det första objektet på sidan.
- *Tryckning på skärmens nederkant med fyra fingrar:* Markera det sista objektet på sidan.

Aktivera

- *Två snabba tryckningar:* Aktivera det markerade objektet.
- *Trippeltryck:* Tryck snabbt två gånger på ett objekt.
- *Delad tryckning:* Ett alternativ till att markera ett objekt och trycka snabbt två gånger på det är att hålla ett finger på objektet och trycka på skärmen med ett annat finger för att aktivera objektet.
- *Rör vid ett objekt med ett finger och tryck på skärmen med ett annat ("delad tryckning"):* Aktivera objektet.
- *Tryck snabbt två gånger och håll (1 sekund) + standardgest:* Använd en standardgest.

Gesten med två snabba tryckningar och håll beordrar iPhone att tolka den påföljande gesten som standardgest. Du kan till exempel trycka snabbt två gånger och hålla och sedan – utan att lyfta på fingret – dra fingret för att flytta på ett reglage.

- *Snabb tryckning två gånger med två fingrar:* Besvara eller avsluta ett samtal. Spela upp eller pausa i Musik, Videor, YouTube, Röstmemon eller Bilder. Ta en bild (kamera). Starta eller pausa inspelning i Kamera eller Röstmemon. Starta eller stoppa tidtagaruret.
- *Tryck snabbt två gånger och håll med två fingrar:* Öppna elementmärkaren.
- *Trippeltryck med två fingrar:* Öppna Objektväljare.
- *Tryck snabbt två gånger med tre fingrar:* Slå av eller på ljudet för VoiceOver.
- *Trippeltryck med tre fingrar:* Aktivera eller avaktivera skärmidån.

Använda VoiceOver-rotorreglaget

Rotorreglaget är ett virtuellt reglage som du kan använda till att ändra hur snabba dragningsgester uppåt eller nedåt tolkas när VoiceOver är aktiverat.

Använda rotorn: Roterar två fingrar på iPhone-skärmen runt en punkt mellan dem.



Så här väljer du vilka alternativ som ska ingå i rotorn: Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Vred och markera alternativen som du vill ha tillgängliga med hjälp av rotorn.

Rotoreffekten beror på vad du gör. Om du läser texten i brev kan du använda rotorn till att växla mellan att höra texten läsas upp ord för ord eller tecken för tecken när du drar snabbt uppåt eller nedåt. På en webbsida kan du använda rotorns inställning till att höra all text (ord för ord eller tecken för tecken) eller till att hoppa från en typ av element till en annan typ, exempelvis rubriker eller länkar.

Läsa upp text

Markera och lyssna på text uppdelad i:

- Tecken, ord eller rader

Tal

Justera talet i VoiceOver efter:

- Volym eller hastighet
- Användning av skrifteko, tonändring eller fonetik (med Apple Wireless Keyboard)

Se "Styra VoiceOver med ett Apple Wireless Keyboard" på sidan 157.

Navigera

Markera och lyssna på objekt uppdelade efter:

- Tecken, ord eller rader
- Rubriker
- Länkar, besökta länkar, ej besökta länkar eller sidlänkar
- Formulärelement
- Tabeller eller rader (vid navigering i en tabell)
- Listor
- Riktmärken
- Bilder
- Statiska texter

- Objekt med samma typ
- Knappar
- Textfält
- Sökfält
- Behållare (skärmområden som Dock)

Zooma in eller ut

Skriva text

Flytta insättningspunkten och lyssna på text uppdelad i:

- Tecken, ord eller rader

Välj redigeringsfunktion

Välj språk

Använda ett reglage

Markera och lyssna på värden uppdelade i:

- Tecken, ord eller rader

Justera värdet på reglageobjektet

Skriva och redigera text med VoiceOver

När du markerar ett textfält med VoiceOver kan du använda skärmtangentbordet eller ett externt tangentbord som är anslutet till iPhone till att skriva in text.

Det finns två sätt att skriva in text med VoiceOver – *pekfingermetoden* och *touchmetoden*. Om du använder pekfingermetoden markerar du en tangent och trycker sedan snabbt två gånger på skärmen för att skriva in det tecknet. Med touchmetoden trycker du på en tangent så att den markeras, och när du lyfter fingret skrivs tecknet automatiskt in. Touchmetoden kan vara snabbare, men kräver mer övning än pekfingermetoden.

Med VoiceOver kan du också använda redigeringsfunktionerna i iPhone till att klippa ut, kopiera och klistra in i textfält.


Så här skriver du text: Markera ett redigerbart textfält och tryck snabbt två gånger på det för att visa insättningspunkten och tangentbordet på skärmen. Skriv sedan in tecken.

- *Pekfingermetoden:* Välj en tangent genom att dra snabbt till vänster eller höger och mata sedan in tecknet genom att trycka snabbt två gånger. Du kan också välja tangent genom att dra ett finger på tangentbordet. Samtidigt som du håller fingret på tangenten trycker du på skärmen med ett annat finger. VoiceOver läser upp tangenten när den väljs och en gång till när tecknet matas in.
- *Touchmetoden:* Välj en tangent genom att placera fingret på den och mata in tecknet genom att lyfta på fingret. Om du placerar fingret på fel tangent flyttar du det till den tangent du vill ha innan du lyfter fingret. VoiceOver läser upp alla tangenter du placerar fingret på, men matar inte in något tecken förrän du lyfter på fingret.

Obs! Touchmetoden fungerar bara på tangenter som används för att skriva in text. Använd pekfingermetoden för andra tangenter, som skifttangenten, backsteg och retur.

Flytta insättningspunkten: Dra snabbt uppåt eller nedåt för att flytta insättningspunkten framåt eller bakåt i texten. Använd rotorn för att välja om du vill flytta insättningspunkten tecken för tecken, ord för ord eller rad för rad. VoiceOver ger ifrån sig ett ljud när insättningspunkten flyttas och läser upp tecknet, ordet eller raden som insättningspunkten rör sig över.

Om du flyttar framåt ord för ord placeras insättningspunkten i slutet av varje ord, före det mellanslag eller skiljetecken som följer efter ordet. Om du flyttar bakåt placeras insättningspunkten i slutet av det föregående ordet, före det mellanslag eller skiljetecken som följer efter ordet. Om du vill placera insättningspunkten efter skiljetecknet som följer efter ett ord eller en mening använder du rotorn för att växla tillbaka till teckenläge. Om du flyttar insättningspunkten rad för rad läser VoiceOver upp varje rad som punkten rör sig över. Om du flyttar framåt placeras insättningspunkten i början av nästa rad (utom när du kommer till sista raden i ett stycke – då flyttas insättningspunkten till slutet av den rad som just lästes upp). Om du flyttar bakåt placeras insättningspunkten i början av den rad som läses upp.

Välja pekfingermetoden eller touchmetoden	Med VoiceOver aktiverat och en tangent markerad använder du rotorn för att välja skrivläge genom att dra snabbt uppåt eller nedåt.
Radera ett tecken	Markera  och tryck snabbt två gånger eller tryck med ett annat finger (delad tryckning). Du måste göra det även när du använder touchmetoden. Om du vill radera flera tecken håller du backstegstangenten nedtryckt och trycker med ett annat finger en gång på skärmen för varje tecken du vill radera. VoiceOver läser upp varje tecken när det raderas. Om du har aktiverat Använd tonändring läser VoiceOver upp raderade tecken med en lägre tonhöjd.
Markera text	Ställ rotorn på Ändra, välj Markera eller "Markera allt" genom att dra snabbt uppåt eller nedåt och sedan trycka snabbt två gånger. Om du väljer Markera markeras det ord som ligger närmast insättningspunkten när du trycker snabbt två gånger. Om du väljer "Markera allt" markeras hela texten. Förstora eller förminska markeringen genom att nypa eller dra isär fingrarna.
Klippa ut, kopiera eller klistra in	Ställ rotorn i läget Ändra. Markera text, dra snabbt uppåt eller nedåt med fingret, välj klipp ut, kopiera eller klistra in och tryck sedan snabbt två gånger.
Ångra	Skaka på iPhone, dra snabbt till höger eller vänster och tryck snabbt två gånger på den åtgärd du vill ångra.
Skriva in ett tecken med accent	Med pekfingermetoden markerar du standardtecknet och trycker sedan snabbt två gånger och håller ned tills du hör ett ljud som talar om att teckenvarianter visas. Dra till vänster eller höger och markera, så får du höra alternativen. Du matar in det aktuella valet genom att lyfta fingret.
Ändra inmatningsspråk	Ställ rotorn på Språk och dra sedan snabbt uppåt eller nedåt. Välj "standardspråk" om du vill använda det språk som har valts i inställningarna Internationellt. Språkrotorn visas bara om du har valt fler än ett språk i inställningen för språkrotor i VoiceOver. Se "Ställa in VoiceOver" på sidan 150.

Ringa samtal med VoiceOver

Tryck snabbt två gånger på skärmen med två fingrar för att besvara eller avsluta ett samtal. När du ringer ett telefonsamtal med VoiceOver aktiverat visas sifferknappsatsen i stället för samtalsalternativen. Det gör det enklare att använda sifferknappsatsen för att välja alternativ om du kommer till en automatisk växel.

Visa samtalsalternativ: Markera alternativet "Göm knappar" längst ned till höger och tryck snabbt två gånger.

Visa sifferknappsatsen igen: Markera alternativet Knappsats ungefär mitt på skärmen och tryck snabbt två gånger.

Använda VoiceOver med Safari

När du söker på webben i Safari med VoiceOver läser sökresultatsrotorn upp listan med föreslagna sökfraser.

Så här söker du på webben: Markera sökfältet, ange din sökning och välj sedan Sökresultat med hjälp av rotorn. Dra snabbt till höger eller vänster för att flytta nedåt eller uppåt i listan och tryck sedan snabbt två gånger på skärmen för att söka på webben med den aktuella sökfrasen.

Använda VoiceOver med Kartor

Du kan använda VoiceOver till att zooma in och ut, markera knappnålar och få information om platser.

Så här zoomar du in eller ut: Markera kartan, välj zoomningsläge med rotorn och zooma in eller ut genom att dra snabbt uppåt eller nedåt.

Så här markerar du en nål: Rör vid en nål eller flytta mellan objekten genom att dra snabbt åt höger eller vänster.

Så här hämtar du information om en plats: Tryck snabbt två gånger på en markerad nål så att informationsflaggan visas. Markera knappen Mer info genom att dra snabbt till höger eller vänster och tryck sedan snabbt två gånger så att informationssidan visas.

Redigera videor och röstmemon med VoiceOver

Du kan använda VoiceOver-gester när du putsar inspelade kameravideor och röstmemon.

Så här putsar du ett röstmemo: Öppna skärmen Röstmemon, markera knappen till höger om det memo du vill putsa och tryck snabbt två gånger. Välj sedan Putsa memo och tryck snabbt två gånger. Välj början eller slutet av putsverktyget. Dra snabbt uppåt med fingret om du vill dra åt höger, eller nedåt om du vill dra åt vänster. VoiceOver läser upp den tidslängd som den nuvarande positionen kommer att putsa från inspelningen. När du vill starta putsningen väljer du Korta röstmemo och trycker två gånger.

Så här putsar du video: När du visar en video i Bilder trycker du snabbt två gånger på skärmen för att visa videoreglagen. Välj sedan början eller slutet av putsverktyget. Dra sedan snabbt uppåt med fingret för att dra åt höger, eller nedåt för att dra åt vänster. VoiceOver läser upp den tidslängd som den nuvarande positionen kommer att putsa från inspelningen. När du vill utföra putsningen väljer du Putsa och trycker två gånger.

Styra VoiceOver med ett Apple Wireless Keyboard

Du kan styra VoiceOver på iPhone med hjälp av ett Apple Wireless Keyboard. Se "Använda ett Apple Wireless Keyboard" på sidan 28.

Med tangentbordskommandon för VoiceOver kan du navigera på skärmen, markera objekt, läsa skärminnehåll, justera rotorn och utföra andra VoiceOver-åtgärder. Alla tangentbordskommandon (utom ett) innehåller kombinationen kontroll-alternativ, vilken förkortas som "VO" i tabellen nedan.

VoiceOver Hjälpläsaren läser upp tangenter eller tangentbordskommandon när du skriver dem. Du kan använda VoiceOver Hjälpläsaren till att lära dig tangentbordslayouten och åtgärderna som hör ihop med olika tangentkombinationer.

VoiceOver – tangentbordskommandon

VO = kontroll-alternativ

Läs allt från och med den aktuella positionen	VO-A
---	------

Läs innehållet uppifrån	VO-B
-------------------------	------

Flytta till statusfältet	VO-M
--------------------------	------

Tryck på hemknappen	VO-H
---------------------	------

Markera nästa eller föregående objekt	VO-högerpil eller VO-vänsterpil
Tryck på ett objekt	VO-mellanslag
Tryck snabbt två gånger med två fingrar	VO-"-"
Välj nästa eller föregående rotorobjekt	VO-uppåt-pil eller VO-nedåt-pil
Välj nästa eller föregående talrotorobjekt	VO-kommando-vänsterpil eller VO-kommando-högerpil
Justera talrotorobjekt	VO-kommando-uppåt-pil eller VO-kommando-nedåt-pil
Slå av eller på ljudet för VoiceOver	VO-S
Aktivera eller avaktivera skärmlinjen	VO-skift-S
Slå på VoiceOver Hjälp	VO-K
Gå tillbaka till föregående skärm eller stäng av VoiceOver Hjälp	Escape

Snabbnavigering

Om du aktiverar Snabbnavigering kan du styra VoiceOver med piltangenterna. Snabbnavigering är avstängt som förval.

Slå på/stäng av snabbnavigering	Vänsterpil-högerpil
Markera nästa eller föregående objekt	Högerpil eller vänsterpil
Markera nästa eller föregående objekt som anges av rotorinställningen	Uppåt-pil eller nedåt-pil
Markera det första eller sista objektet	Kontroll-uppåt-pil eller kontroll-nedåt-pil
"Tryck på" ett objekt	Uppåt-pil-nedåt-pil
Rulla uppåt, nedåt, åt vänster eller höger	Alternativ-uppåt-pil, alternativ-nedåt-pil, alternativ-vänsterpil eller alternativ-högerpil
Ändra rotorn	Uppåt-pil-vänsterpil eller uppåt-pil-högerpil

Du kan också använda sifvertangenterna på ett Apple Wireless Keyboard till att slå ett telefonnummer i Telefon eller mata in siffror i Kalkylator.

Snabbnavigering på webben med enskilda tecken

När du visar en webbsida och Snabbnavigering är aktiverat kan du navigera snabbt på sidan med följande tecken på tangentbordet. När du skriver tecknet flyttas du till nästa objekt med den angivna typen. Håll ned skifttangenten medan du skriver om du vill gå till det föregående objektet.

H	Rubriker
L	Länkar
R	Textfält
B	Knappar

C	Formulärelement
I	Bilder
T	Tabeller
S	Statiska texter
W	ARIA-landmärken
X	Listor
M	Objekt med samma typ
1	Rubriker på nivå 1
2	Rubriker på nivå 2
3	Rubriker på nivå 3
4	Rubriker på nivå 4
5	Rubriker på nivå 5
6	Rubriker på nivå 6

Använda en punktskriftsskärm med VoiceOver

Du kan använda en uppdateringsbar punktskriftsskärm med Bluetooth för att läsa upp VoiceOver-utmatning i punktskrift. Du kan också använda en punktskriftsskärm med inmatningstangenter och andra reglage till att styra iPhone när VoiceOver är aktiverat. iPhone fungerar med många trådlösa punktskriftsskärmar. Du hittar en lista över skärmar som stöds på www.apple.com/se/accessibility/iphone/braille-display.html.

Så här ställer du in en punktskriftsskärm: Starta skärmen och gå sedan till Inställningar > Allmänt > Bluetooth och aktivera Bluetooth. Öppna sedan Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Punktskrift och välj skärmen.

Slå av eller på sammandragen punktskrift Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Punktskrift.

Slå av eller på punktskrift med åtta punkter Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Punktskrift.

Du hittar mer information om vanliga punktskriftskommandan för VoiceOver-navigering och information för enskilda bildskärmar på support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=sv_SE.

Punktskriftsskärmen använder det språk som är inställt för Röststyrning. Detta är vanligtvis samma språk som har ställts in för iPhone i Inställningar > Internationellt > Språk. Du kan använda VoiceOver-språkställningen för att ställa in ett annat språk för VoiceOver och punktskriftsskärmar.

Så här väljer du språk för VoiceOver: Öppna Inställningar > Allmänt > Internationellt > Röststyrning och välj ett språk.

Om du ändrar språk på iPhone kan du behöva göra om språkställningen för VoiceOver och din punktskriftsskärm.

Du kan ställa in att den cell på punktskriftsskärmen som är längst till vänster eller längst till höger ska visa följande systemstatus och annan information:

- Meddelandehistorik innehåller ett oläst meddelande
- Det aktuella meddelandet i meddelandehistoriken har inte lästs
- VoiceOver-ljudet är avstängt

- Batterinivån i iPhone är låg (mindre än 20 % laddning)
- iPhone är i liggande läge
- Skärmen är avstängd
- Den aktuella raden innehåller mer text till vänster
- Den aktuella raden innehåller mer text till höger

Så här ställer du in att cellen längst till vänster eller höger ska visa statusinformation: Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Punktskrift > Statuscell och tryck Vänster eller Höger.

Så här visar du en utökad beskrivning av statuscellen: Tryck på routerknappen för statuscellen på din punktskriftsskärm.

Styra om ljudet för inkommande samtal


Du kan ange att ljudet för inkommande samtal automatiskt ska styras till ett headset eller en högtalartelefon i stället för till iPhone-mottagaren.

Så här styr du om samtalsljud: Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Inkommande samtal och ange hur du vill höra samtalen.

Siri

Med Siri kan du göra saker med iPhone genom att helt enkelt be om dem, och VoiceOver kan läsa upp Siris svar för dig. Gå till kapitel 4, "Siri," på sidan 40 om du vill veta mer.

Trippelklicka på hemknappen

Med en trippelklickning på hemknappen aktiverar och avaktiverar du enkelt vissa av hjälpmedelsfunktionerna genom att snabbt trycka på hemknappen  tre gånger. Du kan ställa in trippelklick till att:

- Aktivera eller avaktivera VoiceOver
- Aktivera eller avaktivera vitt på svart
- Aktivera eller avaktivera zoom
- Aktivera eller avaktivera AssistiveTouch

Du kan också ställa in att en trippelklickning ska erbjuda alternativet att aktivera eller avaktivera VoiceOver, vitt på svart eller zoom. Trippelklickning på hemknappen är avaktiverat som förval.

Så här ställer du in funktionen för trippelklickning på hemknappen: Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Trippelklicka Hem.

Zooma

Du kan zooma in och ut i enskilda objekt i många iPhone-program. Du kan exempelvis trycka snabbt två gånger eller föra isär två fingrar i kolumner på webbsidor i Safari.

Zoom är en särskild hjälpmedelsfunktion som du använder till att förstora hela skärmen i vilket program som helst, så att du kan se det som visas på skärmen.

När du använder Zoom med ett trådlöst Apple-tangentbord (se "Använda ett Apple Wireless Keyboard" på sidan 28) följer skärmbilden inmatningspunkten så att den alltid är centrerad på skärmen.

Så här slår du på eller av Zoom: Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Zoom. Du kan också trippelklicka på hemknappen. Se "Trippelklicka på hemknappen" på sidan 160.

Obs! Det går inte att använda VoiceOver och Zoom samtidigt.

Zooma in eller ut	Tryck snabbt två gånger på skärmen med tre fingrar. Som förval förstoras skärmen med 200 procent. Om du ändrar förstoringen manuellt (genom att trycka och dra enligt beskrivningen nedan) återgår iPhone automatiskt till den förstoringen när du zoomar in genom att trycka snabbt två gånger med tre fingrar.
Öka förstoringen	Använd tre fingrar till att trycka och dra mot överdelen av skärmen (för att öka förstoringen) eller mot nederdelen av skärmen (för att minska förstoringen). Gesten med tryckning och dragning liknar en snabb tryckning två gånger, men du lyfter inte fingrarna efter den andra tryckningen – i stället drar du fingrarna på skärmen. När du har påbörjat dragningen kan du dra med ett enda finger.
Flytta runt på skärmen	När du har zoomat in kan du dra eller dra snabbt på skärmen. När du har påbörjat en dragning kan du dra med ett enda finger så att du kan se mer av skärmen. Håll ett finger nära kanten på skärmen för att panorera till den sidan av skärmbilden. Flytta fingret närmare kanten om du vill panorera snabbare. När du öppnar en ny skärm hamnar Zoom alltid upptill i mitten av skärmen.

Stor text

Med Stor text kan du få stor text i påminnelser och i Kalender, Kontakter, Mail, Meddelanden och Anteckningar.

Så här ställer du in textstorleken: Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Stor text.

Vitt på svart

Använd vitt på svart för att invertera färgerna på iPhone-skärmen så att det blir enklare att läsa på skärmen. När vitt på svart används ser skärmen ut som ett fotografiskt negativ.

Så här inverterar du skärmens färger: Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Vitt på svart.

Tala markering

Även när VoiceOver är avaktiverat kan iPhone läsa upp text du markerar.

Så här aktiverar du Tala markering och justerar uppläsningshastigheten: Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Tala markering.

Få text uppläst	Markera texten och tryck sedan på Tala.
------------------------	---

Tala autotext

Uppläsning av automatisk text läser upp textkorrigeringar och förslag som iPhone gör när du skriver.

Så här gör du för att aktivera eller avaktivera uppläsning av automatisk text: Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Tala autotext.

Uppläsning av automatisk text fungerar även med VoiceOver och Zoom.

Mono-ljud

Med mono-ljud kombineras ljuden i vänster och höger kanal till en monosignal som spelas upp på båda sidorna. Du kan justera balansen för monosignalen så att volymen blir högre till höger eller till vänster.

Så här slår du av eller på mono-ljud: Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Mono-ljud.

Kompatibilitet med hörapparater

Den amerikanska myndigheten FCC har sammanställt kompatibilitetskrav med hörapparater för digitala trådlösa telefoner. Dessa regler kräver att vissa telefoner testas och graderas enligt ANSI C63.19-2007 som är en standard för kompatibilitet med hörapparater. ANSI-standarderna för kompatibilitet med hörapparater innehåller två typer av graderingar: en M-gradering innebär en minskad radiofrekvensstörning som ger akustisk koppling för hörapparater som inte använder läget för teleslinga, medan en T-gradering innebär en induktiv koppling för hörapparater som använder läget för teleslinga. De här graderingarna ges längs en skala från ett till fyra där fyra är mest kompatibel. En telefon betraktas som kompatibel med hörapparater enligt FCC:s regler om den graderas som M3 eller M4 för akustisk koppling och T3 eller T4 för induktiv koppling.

Du hittar aktuella iPhone kompatibilitetsgraderingar för hörapparater på www.apple.com/se/support/hac.

Kompatibilitetsgraderingarna för hörapparater garanterar inte att en viss hörapparat fungerar med en viss telefon. En del hörapparater kan fungera bra med telefoner som inte når upp till en viss gradering. Du bör prova att använda en hörapparat och en telefon tillsammans, så att du vet att de fungerar bra ihop, innan du köper något.

Hörapparatsläge

Phone 4 GSM har ett hörapparatsläge som, när det aktiveras, kan minska störningar för vissa hörapparatsmodeller. I hörapparatsläget minskas sändarstyrkan för mobilradio i bandet GSM 1900 MHz vilket kan leda till minskad 2G-mobiltäckning.

Så här aktiverar du hörapparatsläget (iPhone 4 GSM): Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel.

Anpassade vibrationer

Du kan tilldela särskilda vibreringsmönster för telefonsamtal eller FaceTime-samtal från viktiga kontakter. Välj bland befintliga mönster eller skapa ett nytt mönster.

Så här aktiverar du anpassade vibrationer: Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Anpassade vibrationer.

Välja vibreringsmönster för en kontakt	Tryck på Kontakter och välj en kontakt. Tryck sedan på Vibrering. Om Vibrering inte visas i kontaktinformationen trycker du på Ändra och lägger till alternativet.
Skapa ett nytt vibreringsmönster	Om du redan redigerar en kontakt trycker du på Vibrering och sedan på Skapa ny vibrering. Du kan även gå till Inställningar > Ljud > Vibrering > Skapa ny vibrering.
Ställa in ett anpassat mönster som standardmönster	Gå till Inställningar > Ljud > Vibrering och välj ett mönster.

LED-blixt vid varningar

Om du inte kan höra ljuden som markerar inkommande samtal och andra meddelanden kan iPhone blinka med LED-blixten (bredvid kameralinsen på baksidan av iPhone). Detta fungerar bara när iPhone är låst eller i viloläge. Tillgängligt för iPhone 4 eller senare.

Så här aktiverar du LED-blixt vid varningar: Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > LED-blixt vid varningar.

AssistiveTouch

AssistiveTouch hjälper dig att använda iPhone om du har problem med att röra vid skärmen eller med att trycka på knapparna. Du kan styra iPhone genom att använda ett kompatibelt adaptivt tillbehör (till exempel en styrspak) tillsammans med AssistiveTouch. Du kan även använda AssistiveTouch utan något tillbehör om du vill utföra gester som du har problem med.

Så här aktiverar du AssistiveTouch: Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > AssistiveTouch. Du kan också ange att trippelklick på hemskrämen ska aktivera eller avaktivera AssistiveTouch. Du gör detta genom att gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Trippelklicka Hem.

Justera accelerationen	Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > AssistiveTouch > Acceleration.
Visa eller gömma AssistiveTouch-menyn	Klicka på den sekundära knappen på tillbehöret.
Gömma menyknappen	Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > AssistiveTouch > Visa alltid meny.
Dra eller dra snabbt med 2, 3, 4 eller 5 fingrar	Tryck på menyknappen, tryck på Gester och tryck sedan på antalet fingrar som behövs för gesten. När motsvarande cirklar visas på skärmen ska du dra eller dra snabbt i riktningen som behövs för gesten. När du är klar trycker du på menyknappen.
Nypa ihop eller dra isär.	Tryck på menyknappen, tryck på Favoriter och tryck sedan på Nyp. När cirkelarna visas trycker du på valfritt ställe på skärmen och drar sedan cirkelarna inåt eller utåt om du vill nypa ihop eller dra isär. När du är klar trycker du på menyknappen.
Skapa en egen gest	Tryck på menyknappen, tryck på Favoriter och tryck sedan på en tom gestplats-hållare. Du kan även gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > AssistiveTouch > Skapa anpassad gest.
Låsa eller rotera skärmen, justera volymen eller simulera att iPhone skakas	Tryck på menyknappen och sedan på Enhet.
Simulera tryckning på hemknappen	Tryck på menyknappen och sedan på Hem.
Flytta menyknappen	Dra den till en plats på skärmen.
Stänga en meny utan att utföra någon gest	Tryck någonstans utanför menyn.

Hjälpmedel i OS X


Dra nytta av hjälpmedelsfunktionerna i OS X när du använder iTunes till att synkronisera information och innehåll från iTunes-biblioteket till iPhone. Välj Hjälp > Hjälpcenter i Finder och sök sedan efter "hjälpmedel".

Vill du veta mer om hjälpmedlen i iPhone och OS X går du till www.apple.com/se/accessibility.

Stöd för TTY

Du kan ansluta iPhone till en texttelefon med hjälp av en TTY-adapterkabel (finns att köpa i många områden). Gå till www.apple.com/store (eventuellt inte tillgänglig i alla områden) eller besök din lokala Apple-återförsäljare.

Så här ansluter du iPhone till en texttelefon: Gå till Inställningar > Telefon och aktivera TTY. Anslut sedan iPhone till texttelefonen med hjälp av TTY-adapterkabeln.

När TTY har aktiverats på iPhone visas TTY-symbolen  i statusfältet högst upp på skärmen. För ytterligare information om att använda en viss texttelefon hänvisas du till dokumentationen som följde med apparaten.

Minsta textstorlek för brev i Mail

Du kan öka läsbarheten genom att ställa in den minsta textstorleken för brev i Mail till Stor, Extra stor eller Gigantisk.

Så här ställer du in en minsta textstorlek för brev: Gå till Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar > Minsta textstorlek.

Inställningen Stor text gäller före denna minsta textstorlek.

Valfria ringsignaler

Du kan ställa in individuella ringsignaler för kontakterna i din kontaktlista, så att du hör vem som ringer. Du kan köpa ringsignaler från iTunes Store med iPhone. Se "Köpa musik, ljudböcker och signaler" på sidan 121.

Visuell röstbrevlåda

Med hjälp av uppspelnings- och pausreglagen kan du styra uppspelningen av meddelanden i den visuella brevlådan. Dra uppspelningshuvudet på rullningslistan om du vill upprepa en del av ett meddelande som är svårt att förstå. Se "Kontrollera röstbrevlådan" på sidan 63.

Widescreentangentbord

I flera program, inklusive Mail, Safari, Meddelanden, Anteckningar och Kontakter, kan du rotera iPhone när du skriver så att du kan använda ett större tangentbord.

Stor telefonknappsats

Ring genom att helt enkelt klicka på poster i dina kontakt- och favoritlistor. När du behöver slå ett nummer blir det enkelt tack vare iPhones stora sifferknappsats. Se "Telefonsamtal" på sidan 57.

Röststyrning

Med röststyrning kan du ringa och styra musikuppspelningen med röstkommandon. Se "Röststyrd uppringning" på sidan 58 och "Använda Siri eller Röststyrning tillsammans med Musik" på sidan 81.

Dold textning

Så här aktiverar du dold textning för videor: Öppna Inställningar > Video > Dold textning. En del videoinnehåll innehåller inte dold textning.




Med hjälp av inställningarna kan du konfigurera iPhone, ange programalternativ, lägga till konton och ange andra inställningar.

Flygplansläge

Flygplansläget avaktiverar trådlösa funktioner för att undvika eventuella störningar i elektroniken i flygplanets navigationssystem eller annan elektrisk utrustning.

Så här slår du på flygplansläget: Öppna Inställningar och aktivera Flygplansläge.


När flygplansläge är på visas  i statusfältet högst upp på skärmen. Inga telefon-, Wi-Fi-, eller Bluetooth-signaler sänds från iPhone och GPS-mottagningen är avaktiverad. Du kan inte använda program eller funktioner som kräver dessa signaler, till exempel ansluta till Internet, ringa eller ta emot telefonsamtal och meddelanden, hämta visuella röstmeddelanden och så vidare.

Om flygbolaget samt tillämpliga lagar och förordningar tillåter det kan du fortsätta att lyssna på musik, visa videor, läsa e-brev, kalenderposter och andra data som du tidigare har hämtat, samt använda program som inte kräver en anslutning till Internet.

Om Wi-Fi är tillgängligt och flygbolag och tillämplig lagstiftning tillåter det kan du slå på Wi-Fi igen genom att öppna Inställningar > Wi-Fi. Du kan aktivera Bluetooth under Inställningar > Allmänt > Bluetooth.

Wi-Fi



Ansluta till Wi-Fi-nätverk

I Wi-Fi-inställningarna anger du hur iPhone ska ansluta till Internet via lokala Wi-Fi-nätverk. När iPhone är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk visas signalstyrkan av Wi-Fi-symbolen  i statusfältet i skärmens överkant. Ju fler streck desto starkare signal. Om inga Wi-Fi-nätverk är tillgängliga, eller om du har avaktiverat Wi-Fi, ansluts iPhone till Internet via mobilnätet när detta är tillgängligt.

När du har anslutit till ett Wi-Fi-nätverk en gång ansluter iPhone sedan automatiskt till det nätverket när det finns inom räckvidd. Om fler än ett tidigare använt nätverk är tillgängliga ansluter iPhone till det som användes senast.

Du kan även använda iPhone till att ställa in en ny AirPort-basstation som tillhandahåller Wi-Fi-tjänster till ditt hem eller kontor. Se "Ställa in en AirPort-basstation" på sidan 166.

Så här slår du på eller stänger av Wi-Fi: Öppna Inställningar > Wi-Fi.

Ange att iPhone ska fråga om du vill ansluta till ett nytt nätverk	Öppna Inställningar > Wi-Fi och aktivera eller avaktivera "Fråga vid anslutning". Om "Fråga vid anslutning" är avaktiverat måste du ansluta manuellt till ett nätverk för att kunna ansluta till Internet när ett tidigare använt nätverk inte är tillgängligt.
Glömma ett nätverk så att iPhone inte ansluter till det	Öppna Inställningar > Wi-Fi och tryck på  bredvid ett nätverk som du anslutit till tidigare. Tryck sedan på "Glöm det här nätverket".
Ansluta till ett slutet Wi-Fi-nätverk	Om du vill ansluta till ett Wi-Fi-nätverk som inte visas i listan över avsökta nätverk öppnar du Inställningar > Wi-Fi > Annat och skriver in nätverkets namn. För att kunna ansluta till ett slutet nätverk måste du känna till nätverkets namn, lösenord och säkerhetstyp.
Justera inställningar för anslutning till ett Wi-Fi-nätverk	Öppna Inställningar > Wi-Fi och tryck på  bredvid ett nätverk. Du kan ange en HTTP-proxy, statiska nätverksinställningar, aktivera BootP eller förnya inställningarna som delas ut av en DHCP-server.

Ställa in en AirPort-basstation

En AirPort-basstation ger dig en Wi-Fi-anslutning i hemmet, i skolan eller på ett litet kontor. Du kan använda iPhone till att ställa in en ny AirPort Express-, AirPort Extreme- eller Time Capsule-basstation.

Så här använder du AirPort Inställningsassistent: Öppna Inställningar > Wi-Fi. Under "Ställ in en AirPort-basstation" trycker du på namnet på basstationen som du vill ställa in. Följ därefter anvisningarna på skärmen.

Vissa äldre AirPort-basstationer kan inte ställas in med hjälp av en iOS-enhet. Läs i dokumentationen som följde med basstationen om du vill få installationsanvisningar.

Om basstationen du vill ställa in inte finns i listan kontrollerar du att den har ström, att du befinner dig inom dess räckvidd och att den inte redan har konfigurerats. Det går endast att ställa in basstationer som är nya eller som har återställts.

Om din AirPort-basstation redan har konfigurerats kan du använda programmet AirPort-verktyg från App Store till att ändra dess inställningar och övervaka dess status på iPhone.

Notiser

Push-notiser visas i Notiscenter och meddelar dig om ny information från ett program även om programmet inte är igång. Alla program har olika notiser. De kan innehålla text eller ljud samt en siffra som visas på programsymbolen på hemskärmen.

Du kan stänga av notiser om du inte vill bli meddelad, och du kan ändra i vilken ordning notiser visas.

Så här aktiverar eller avaktiverar du notiser: Öppna Inställningar > Notiser. Tryck på ett objekt i listan och slå därefter på eller av notiser för det objektet.

Program vars notiser har avaktiverats visas i listan Inte i Notiscenter.

Ändra antalet notiser	Öppna Inställningar > Notiser och välj sedan ett objekt i listan I Notiscenter. Tryck på Visa och ange hur många notiser av den här typen som ska visas i Notiscenter.
Ändra notisstil	Öppna Inställningar > Notiser och välj sedan ett objekt från listan I Notiscenter. Välj en notisstil eller välj Ingen för att stänga av notiser och banderoller. Notiser visas fortfarande i Notiscenter.
Ändra ordningen på notiserna	Öppna Inställningar > Notiser och tryck sedan på Ändra. Dra notiserna till önskad ordningsföljd. Stäng av en notis genom att dra den till listan Inte i Notiscenter.
Visa numrerade brickor på program med notiser.	Öppna Inställningar > Notiser, välj ett objekt i listan I Notiscenter och slå på Programsymbolsbricka.
Gömma påminnelser när iPhone är låst	Öppna Inställningar > Notiser och välj sedan ett program från listan I Notiscenter. Avaktivera "Visa vid låst skärm" så förhindrar du att påminnelser från programmet visas när iPhone är låst.

Vissa program har ytterligare alternativ. I Meddelanden kan du exempelvis ange hur ofta påminnelsejudet ska upprepas och om en förhandsgranskning av meddelandet ska visas i påminnelsen.

Platstjänster

Med hjälp av platstjänster kan program som Påminnelser, Kartor och Kamera samt program som använder platstjänster från andra tillverkare samla in och använda data som identifierar var du befinner dig. Platsdata som Apple samlar in är inte i en sådan form att de kan identifiera dig personligen. Din ungefärliga position bestäms med hjälp av information från mobilnätverksdata, lokala Wi-Fi-nätverk (om du har aktiverat Wi-Fi) och GPS (eventuellt ej tillgängligt i alla områden). Du kan undvika att slösa på batterierna genom att stänga av platstjänster när du inte använder det.

När ett program använder platstjänster visas  i menyraden.

Alla program och systemtjänster som använder platstjänster visas på inställningsskärmen Platstjänster där du kan se om platstjänster har aktiverats för de enskilda programmen eller tjänsterna. Om du inte vill använda platstjänster kan du avaktivera dem för vissa eller för alla program och tjänster. Om du stänger av platstjänster uppmanas du att slå på funktionen igen nästa gång ett program eller en tjänst försöker använda den.

Om du har program från andra tillverkare på iPhone som använder platstjänster bör du kontrollera deras villkor och integritetspolicyer, så att du är medveten om hur dessa program använder dina platsdata.

Så här slår du av eller på platstjänster: Öppna Inställningar > Platstjänster.

VPN

VPN-nätverk används i organisationer för säker och privat kommunikation över ett icke-privat nätverk. Du kan behöva konfigurera VPN för att exempelvis kunna hämta företagets e-post. Denna inställning visas när VPN är inställt på iPhone och med den kan du aktivera och avaktivera VPN. Se "Nätverk" på sidan 170.

Internetdelning

Du kan använda Internetdelning (iPhone 4 eller senare) till att dela en Internetanslutning med en dator eller annan enhet – exempelvis en iPod touch, iPad eller en annan iPhone – som är ansluten till iPhone via Wi-Fi. Du kan också använda Internetdelning till att dela en Internetanslutning med en dator som är ansluten till iPhone via Bluetooth eller USB. Internetdelning fungerar bara om iPhone är ansluten till Internet via mobildatanätverket.


Obs! Den här funktionen kanske inte är tillgänglig i alla områden. Ytterligare avgifter kan tillkomma. Kontakta mobiloperatören för mer information.

Så här delar du en Internetanslutning: Öppna Inställningar > Allmänt > Nätverk och tryck på Ställ in Internetdelning, om alternativet visas. Ställ sedan in tjänsten med din leverantör.

När du har aktiverat Internetdelning kan andra enheter ansluta på följande sätt:

- **Wi-Fi:** Välj iPhone på enheten från listan över tillgängliga Wi-Fi-nätverk.
- **USB:** Anslut datorn till iPhone med en dockkontakt-till-USB-kabel. I datorns nätverksinställningar väljer du iPhone och konfigurerar nätverksinställningarna.
- **Bluetooth:** På iPhone går du till Inställningar > Allmänt > Bluetooth och aktiverar Bluetooth. Information om hur du parkopplar och ansluter iPhone till enheten finns i dokumentationen som hör till datorn.

När en enhet är ansluten visas ett blått streck högst upp på skärmen på iPhone. Internetdelning förblir aktivt när du ansluter via USB, även om du inte aktivt använder Internetanslutningen.

Obs! Symbolen för Internetdelning  visas i statusfältet på en iOS-enhet som använder Internetdelning.

Ändra Wi-Fi-lösenordet för iPhone	Öppna Inställningar > Internetdelning > Wi-Fi-lösenord och ange ett lösenord på minst åtta tecken.
Övervaka användningen av det mobila datanätverket	Öppna Inställningar > Allmänt > Användning > Mobilnätsanvändning.

Operatör

Den här inställningen visas på GSM-nätverk när du är utanför din operatörs nätverk och andra lokala nätverk kan användas för telefonsamtal, visuell röstbrevlåda och Internetanslutningar via mobiltelefonen. Du kan endast ringa med operatörer som har ett roamingavtal med din operatör. Ytterligare avgifter kan tillkomma. Roamingavgifter kan debiteras av den andra operatören, genom din operatör.

Så här väljer du operatör: Öppna Inställningar > Operatör och välj vilket nätverk du vill använda.

När du valt ett nätverk kommer iPhone bara att använda det nätverket. Om nätverket inte är tillgängligt visas "Ingen service" på iPhone.

Ljud och reglaget för ringsignal/ljud av

Du kan ange att iPhone ska spela upp ett ljud när du får ett nytt meddelande, ett e-brev, ett samtal, en tweet, ett röstmeddelande eller en påminnelse. Det går även att ställa in ljud för möten, e-post som skickas, tangentbordsklick och när iPhone låses.

När Ljud av har ställts in på iPhone spelas inga ringsignaler, påminnelser eller ljudeffekter upp. Påminnelser och andra ljud för Klocka spelas dock upp.

Så här växlar du mellan ringsignal och tyst läge: Slå om reglaget för ringsignal/ljud av på sidan av iPhone.

Obs! I vissa områden spelas ljudeffekter upp för kamera och röstmemon trots att tyst läge är aktiverat.

Ange om iPhone ska vibrera när telefonen ringer	Öppna Inställningar > Ljud.
Justera ljudstyrkan för ringsignal och påminnelse	Öppna Inställningar > Ljud och dra i reglaget. Om "Ändra med knappar" har aktiverats använder du volymknapparna på sidan av iPhone.
Ändra volym för andra ljud	Använd volymknapparna på sidan av iPhone.
Ställa in ringsignalen	Öppna Inställningar > Ljud > Ringsignal.
Ange ljud för ringsignal och påminnelse	Öppna Inställningar > Ljud och ange ljudsignaler för objekten i listan.

Ljusstyrka

Skärmens ljusstyrka påverkar batteriets drifttid. Sänk ljusstyrkan om du vill förlänga tiden tills iPhone måste laddas, eller använd automatisk ljusstyrka.

Så här justerar du skärmens ljusstyrka: Öppna Inställningar > Ljusstyrka och dra i reglaget.

Ange om iPhone ska justera skärmens ljusstyrka automatiskt	Öppna Inställningar > Ljusstyrka och aktivera eller avaktivera Automatisk ljusstyrka. Om Automatisk ljusstyrka är aktiverat reglerar iPhone skärmens ljusstyrka med hjälp av den inbyggda ljussensorn som känner av det omgivande ljuset.
--	---

Bakgrundsbild

Med inställningarna för bakgrundsbild kan du välja en bild eller ett foto som bakgrund på låsskärmen eller hemskaermen. Se "Lägga till en bakgrundsbild" på sidan 24.

Allmänt

Under Allmänt finns inställningar för nätverk, delning, och säkerhet samt andra iOS-inställningar. Där visas också information om din iPhone och du kan återställa olika iPhone-inställningar.

Om

Om du öppnar Inställningar > Allmänt > Om visas information om iPhone, inklusive mängden tillgängligt lagringsutrymme, serienummer, nätverksadresser, IMEI (International Mobile Equipment Identity) och ICCID (Integrated Circuit Card Identifier, eller Smart Card) (GSM), MEID (Mobile Equipment Identifier) (CDMA) samt juridisk information och villkor.

Så här ändrar du enhetens namn: Öppna Inställningar > Allmänt > Om och klicka på Namn. Enhetens namn visas i sidofältet när den är ansluten till iTunes och används av iCloud.

Programuppdatering

Med Programuppdatering kan du hämta och installera iOS-uppdateringar från Apple.

Så här uppdaterar du till den senaste iOS-versionen: Öppna Inställningar > Allmänt > Programuppdatering.

Om det finns en nyare version av iOS tillgänglig kan du hämta och installera uppdateringen genom att följa instruktionerna på skärmen.

Obs! Kontrollera att iPhone är ansluten till en strömkälla så att installationen, som kan ta flera minuter, kan slutföras ordentligt.

Användning

Med Användning kan du visa mobilanvändning, batteristatus och tillgängligt lagringsutrymme. Du kan också visa och hantera iCloud-lagringsutrymme.

Så här visar du användning av mobilnätverket, batteristatus och tillgängligt lagringsutrymme. Öppna Inställningar > Allmänt > Användning.

Visa information om mobilnätets användning	Öppna Inställningar > Allmänt > Användning > Mobilnätetsanvändning.
Hantera iCloud-lagring	Öppna Inställningar > Allmänt > Användning > Hantera lagring. Du kan granska och radera säkerhetskopior och avaktivera säkerhetskopiering av albumet Kamerarulle. Du kan också köpa mer iCloud-lagringsutrymme. Gå till "iCloud" på sidan 17 om du vill veta mer.
Visa hur mycket plats som tas upp av program	Öppna Inställningar > Allmänt > Användning. Det totala lagringsutrymmet som tas upp av alla installerade program visas. Tryck på ett programnamn om du vill ha mer information.
Återställa användningsstatistiken	Öppna Inställningar > Allmänt > Användning > Mobilnätetsanvändning och tryck på Återställ statistik så raderas statistiken för data och sammanlagd tid.
Visa batteriprocent	Öppna Inställningar > Allmänt > Användning och aktivera Batteriprocent.

Siri


Så här aktiverar du Siri: Öppna Inställningar > Allmänt > Siri.


Vill du veta mer om hur du använder och ändrar inställningar för Siri läser du "Ange alternativ för Siri" på sidan 43.

Nätverk

Med Nätverksinställningar kan du ställa in en VPN-anslutning (Virtual Private Network), göra Wi-Fi-inställningar eller slå på eller av mobildata-roaming.

När ett program behöver använda Internet gör iPhone följande tills en anslutning har upprättats:

- Ansluter via det senast använda tillgängliga Wi-Fi-nätverket .
- Visar en lista över tillgängliga Wi-Fi-nätverk och ansluter till det du väljer.
- Ansluter över mobildatanätet om det finns ett sådant tillgängligt.

Om iPhone är ansluten till Internet via mobildatanätet visas någon av symbolerna **4G**, **3G**, **E** eller  i statusfältet.

4G- och 3G-mobildatanätverk via GSM stöder samtidig röst- och datakommunikation. För alla andra mobilanslutningar gäller att du inte kan använda Internettjänster medan du pratar i telefonen, om inte iPhone även har en Wi-Fi-anslutning till Internet. Beroende på nätverksanslutning kanske du inte kan ta emot samtal medan iPhone aktivt överför data via mobilnätet – t.ex. hämtar en webbsida.

GSM-nätverk: Med en EDGE- eller GPRS-anslutning kan inkommande samtal hamna direkt i röstbrevlådan medan dataöverföringar pågår. Om du besvarar inkommande samtal pausas dataöverföringar.

CDMA: Med EV-DO-anslutningar pausas dataöverföringar när du besvarar inkommande samtal. Med 1xRTT-anslutningar kan inkommande samtal hamna direkt i röstbrevlådan medan dataöverföringar pågår. Om du besvarar inkommande samtal pausas dataöverföringar.

Dataöverföringar återupptas när du avslutar samtalet.

Så här slår du på och av Mobildata: Öppna Inställningar > Allmänt > Nätverk och slå på eller av Mobildata.

Om Mobildata har avaktiverats använder alla datatjänster endast Wi-Fi – inklusive e-post, webbsurfning, push-meddelanden och andra tjänster. Om Mobildata har aktiverats kan avgifter för dataöverföring tillkomma. Vissa funktioner och tjänster, till exempel Siri och Meddelanden, överför data. Om du använder dessa funktioner och tjänster kan det leda till avgifter i din dataplan.

Slå på eller av Röst-roaming (CDMA)	Öppna Inställningar > Allmänt > Nätverk. Stäng av Röst-roaming om du vill undvika avgifter från andra operatörers nätverk. När din operatörs nätverk inte är tillgängligt har iPhone inte tillgång till några mobiltjänster (vare sig röst eller data).
Slå på eller av Data-roaming	Öppna Inställningar > Allmänt > Nätverk. Data-roaming ger åtkomst till Internet via mobiltelefonnätverk när du är i ett område som inte täcks av din operatörs nätverk. När du reser kan du stänga av data-roaming för att undvika roamingavgifter. Se "Operatör" på sidan 168.
Aktivera eller avaktivera 3G	Öppna Inställningar > Allmänt > Nätverk. Det här alternativet kanske inte är tillgängligt i alla områden. Om du använder 3G läses Internetdata in snabbare i vissa fall, men det kan dra mycket batteriström. Om du ringer många samtal kan du förlänga batteritiden genom att avaktivera 3G.
Slå på och av Internetdelning	Öppna Inställningar > Allmänt > Nätverk > Internetdelning. Se "Internetdelning" på sidan 168.
Lägga till en ny VPN-konfiguration	Öppna Inställningar > Allmänt > Nätverk > VPN > Lägg till VPN-konfiguration. Fråga nätverksadministratören om vilka inställningar du ska använda. Om du har ställt in VPN på datorn kan du för det mesta använda samma VPN-inställningar för iPhone. Se "VPN" på sidan 167.

Bluetooth

iPhone kan ansluta trådlöst till Bluetooth-enheter som headset, hörlurar och bilpaket för att lyssna på musik och använda handsfree. Du kan också ansluta Apple Wireless Keyboard via Bluetooth. Se "Använda ett Apple Wireless Keyboard" på sidan 28.

Så här slår du av och på Bluetooth: Öppna Inställningar > Allmänt > Bluetooth och aktivera eller avaktivera Bluetooth.

Ansluta till en Bluetooth-enhet	Tryck på enheten i listan Enheter och följ anvisningarna på skärmen för att ansluta till den. Läs dokumentationen som följde med enheten för anvisningar om hur du parkopplar den via Bluetooth.
--	--

iTunes Wi-Fi-synkronisering

Du kan synkronisera iPhone med iTunes på en dator som är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk.

Så här aktiverar du Wi-Fi-synkronisering för iTunes: Ställ in Wi-Fi-synkronisering första gången genom att ansluta iPhone till datorn som du vill synkronisera med. Mer information finns i "Synkronisera med iTunes" på sidan 18.

När du har konfigurerat Wi-Fi-synkronisering kommer iPhone att synkronisera med iTunes automatiskt en gång per dag när den är ansluten till en strömkälla och:


- iPhone och datorn är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.
- iTunes är igång på datorn.

Se datum och tid för den senaste sökningen	Öppna Inställningar > Allmänt > iTunes Wi-Fi-synkronisering.
Synkronisera omedelbart med iTunes	Öppna Inställningar > Allmänt > iTunes Wi-Fi-synkronisering och klicka på Synkronisera nu.

Spotlight-sökning

Inställningen Spotlight-sökning avgör vilka innehållsområden som söks igenom vid en sökning och bestämmer ordningen på resultaten.

Så här anger du vilka innehållsområden som ska sökas igenom: Öppna Inställningar > Allmänt > Spotlight-sökning och markera objekten som du vill söka igenom.

Ange ordningen för sökresultatets kategorier	Öppna Inställningar > Allmänt > Spotlight-sökning. Tryck på  bredvid ett objekt och dra sedan uppåt eller nedåt.
--	---

Autolås

När du låser iPhone stängs skärmen av för att spara på batteriet och förhindra att iPhone oavsiktligt startar program. Du kan ta emot samtal och meddelanden och justera volymen och använda mikrofonknappen på iPhones hörlurar när du lyssnar på musik eller talar i telefon.

Så här ställer du in väntetiden innan iPhone låses: Öppna Inställningar > Allmänt > Autolås och välj en tid.

Lösenkodslås

Förvalet för iPhone är att du inte behöver ange en lösenkod för att låsa upp den.

Så här ställer du in en lösenkod: Öppna Inställningar > Allmänt > Lösenkodslås och ange en fyrsiffrig lösenkod.

Om du glömmet din lösenkod måste du återställa iPhone-programvaran. Se "Uppdatera och återskapa iPhone-programvara" på sidan 182.

Stänga av lösenkodslåset eller ändra din lösenkod	Öppna Inställningar > Allmänt > Lösenkodslås.
Ange hur lång tid som ska gå innan lösenkoden krävs	Öppna Inställningar > Allmänt > Lösenkodslås och ange lösenkoden. Tryck på Kräv lösenkod och välj hur lång tid iPhone ska vänta efter att den blivit låst innan den kräver lösenkoden för att låsas upp igen.
Slå på och av Enkel lösenkod:	Öppna Inställningar > Allmänt > Lösenkodslås. En enkel lösenkod är ett tal på fyra siffror. Öka säkerheten genom att stänga av Enkel lösenkod och använda en längre lösenkod med en kombination av siffror, bokstäver, skiljetecken och specialtecken.
Förhindra åtkomst till Siri när iPhone är låst	Öppna Inställningar > Allmänt > Lösenkodslås > Siri. Se "Ange alternativ för Siri" på sidan 43.

Slå på eller av röststyrd uppringning	Öppna Inställningar > Allmänt > Lösenkodsås. Om du stänger av röststyrd uppringning går det inte att ringa ett samtal när iPhone är låst. Den här inställningen är bara tillgänglig när Siri är avaktiverat. Om du vill veta mer om uppringning med Siri läser du "Telefon" på sidan 45.
Radera data efter tio misslyckade lösenkods försök	Öppna Inställningar > Allmänt > Lösenkodsås och tryck på Radera data. Efter tio misslyckade lösenkods försök återställs alla inställningar och all information och medier raderas genom att datakrypteringsnyckeln raderas. Informationen och medier är krypterade med 256-bitars AES-kryptering.


Begränsningar

Du kan ange begränsningar för vissa program och köpt innehåll. Föräldrar kan t.ex. begränsa viss musik så att den inte visas i spellistor, eller stänga av åtkomsten till YouTube helt.

Så här aktiverar du begränsningar: Öppna Inställningar > Allmänt > Begränsningar och tryck sedan på Aktivera begränsningar.

Viktig: Om du glömmer din lösenkod måste du återställa iPhone-programvaran. Se "Uppdatera och återskapa iPhone-programvara" på sidan 182.

Du kan ange följande begränsningar:

Safari	Safari avaktiveras och symbolen tas bort från hemskärmen. Det går inte att använda Safari till att surfa på webben eller visa webbklipp.
YouTube	YouTube avaktiveras och symbolen tas bort från hemskärmen.
Kamera	Kameran avaktiveras och symbolen tas bort från hemskärmen. Det går inte att ta bilder.
FaceTime	Det går inte att ringa eller ta emot FaceTime-videosamtal.
iTunes	iTunes Store avaktiveras och symbolen tas bort från hemskärmen. Det går inte att förhandslyssna på, köpa eller hämta innehåll.
Ping	Det går inte att komma åt Ping eller dess funktioner.
Installera program	App Store avaktiveras och symbolen tas bort från hemskärmen. Det går inte att installera program på iPhone.
Radera program	Det går inte att radera program på iPhone.  visas inte på programsymboler när du anpassar hemskärmen.
Siri	Det går inte att använda Siri. Röstkommandon och diktering avaktiveras.
Vuxet språk	Siri försöker ersätta olämpliga ord du säger genom att byta ut dem mot stjärnor och pip-ljud.
Platstjänster	Du kan stänga av Platstjänster för enskilda program. Du kan även låsa Platstjänster så att det inte går att ändra inställningarna, inklusive godkännande för andra program som vill använda tjänsterna.
Konton	De aktuella inställningarna för E-post, kontakter, kalendrar låses. Du kan inte lägga till, ändra eller ta bort konton. Du kan inte heller ändra iCloud-inställningar.
Köp inuti program	Köp inuti program avaktiveras. När den här funktionen är aktiverad kan du köpa ytterligare material eller funktioner direkt i de program som du hämtat från App Store.
Kräv lösenord	Kräver att du anger ditt Apple-ID för köp inuti program efter en angiven tidsperiod.
Ange begränsningar för innehåll	Tryck på Åldersgränser i och välj ett land i listan. Du kan använda det aktuella landets bestämmelser för åldersgränser för musik, podcaster, filmer, TV-program och program. Innehåll som inte uppfyller den valda åldersgränsen visas inte på iPhone.
Spel för flera spelare	När För flera spelare har avaktiverats kan du inte bjuda in eller ta emot inbjudningar till spel eller lägga till vänner i Game Center.
Lägga till vänner	När Lägga till vänner är av kan du varken göra eller ta emot vänförfrågningar i Game Center. Om För flera spelare är på kan fortsätta att spela med befintliga vänner.

Datum och tid

De här inställningarna används i statusfältet högst upp på skärmen, i världsklockorna och i kalendrar.

Så här ställer du in om iPhone ska visa 12- eller 24-timmarstid: Öppna Inställningar > Allmänt > Datum och tid och slå på eller stäng av 24-timmarsklocka. (24-timmarsklocka kanske inte är tillgänglig i alla områden.)

Ange om iPhone ska uppdatera datum och tid automatiskt	Öppna Inställningar > Allmänt > Datum och tid och slå på eller stäng av Ställ in automatiskt. Om iPhone är inställd att automatiskt ställa in tiden kommer den att hämta den korrekta tiden från mobilnätet och uppdatera den för den tidszon du befinner dig i. Stöd kan saknas för nätverkstid på vissa platser. Om du reser kan iPhone kanske inte ställa in den lokala tiden automatiskt.
Ställa in datum och tid manuellt	Öppna Inställningar > Allmänt > Datum och tid och stäng av Ställ in automatiskt. Tryck på Tidszon och ange din tidszon. Tryck på knappen Datum och tid, tryck på Ställ in Datum och tid och ange sedan datum och tid.

Tangentbord

Du kan aktivera tangentbord så att du kan skriva på andra språk, och du kan aktivera eller avaktivera funktioner som stavningskontroll. Om du vill veta mer om tangentbord läser du "Skriva" på sidan 25.

Om du vill veta mer om utländska tangentbord läser du Bilaga A, "Utländska tangentbord," på sidan 176.

Internationellt

Med Internationella inställningar kan du välja språk på iPhone, aktivera och avaktivera tangentbord för olika språk samt ställa in datum-, tids- och telefonnummerformat för ditt område.

Så här väljer du språk på iPhone: Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Språk.

Ställa in kalenderformat	Öppna Inställningar > Allmänt > Internationellt > Kalender och välj ett format.
Ange språk för Siri och röststyrning	Öppna Inställningar > Allmänt > Internationellt > Röststyrning och välj ett språk.
Ställa in format för datum, tid och telefonnummer	Öppna Inställningar > Allmänt > Internationellt > Regionsformat och välj en region. Regionsformatet bestämmer också vilket språk som används för dagar och månader i programmen.

Hjälpmedel

Slå på hjälpmedelsfunktioner genom att välja Hjälpmedel och välja de funktioner du vill använda. Se kapitel 31, "Hjälpmedel," på sidan 149.

Profiler

Den här inställningen visar om du installerar en eller flera profiler på iPhone. Tryck på Profiler om du vill se information om de profiler du har installerat.

Återställa

Du kan återställa ordboken, nätverksinställningarna, hemskärmens layout och platsvarningar. Du kan även radera allt innehåll och alla inställningar.

Så här raderar du allt innehåll och alla inställningar: Öppna Inställningar > Allmänt > Återställ och tryck på Radera allt innehåll och inst.

När du har bekräftat att du vill återställa iPhone raderas allt innehåll, all din information och alla inställningar. Det går inte att använda iPhone förrän den har ställts in på nytt.

Återställa alla inställningar	Öppna Inställningar > Allmänt > Återställ och tryck på Återställ alla inställningar. Samtliga inställningar återställs till fabriksinställningarna.
Återställa nätverksinställningarna	Öppna Inställningar > Allmänt > Återställ och tryck på Återställ nätverksinställn. När du återställer nätverksinställningarna raderas listan över tidigare använda nätverks- och VPN-inställningar som inte har installerats via en konfigurationsprofil. Wi-Fi stängs av och slås sedan på igen, och du kopplas bort från det nätverk du är ansluten till. Inställningarna Wi-Fi och "Fråga vid nätverksansl." är fortfarande aktiverade. Om du vill ta bort VPN-inställningar som har installerats via en konfigurationsprofil öppnar du Inställningar > Allmänt > Profil. Markera sedan profilen och tryck på Ta bort. Detta tar även bort alla inställningar och konton som tillhandahålls av den profilen.
Återställa tangentbordsordboken	Öppna Inställningar > Allmänt > Återställ och tryck på Återställ tangentbordsordbok. Du lägger till ord i tangentbordsordboken genom att avvisa ord som iPhone föreslår medan du skriver. Tryck på ett ord så avvisas förslaget och det skrivna ordet läggs till i tangentbordsordboken. När du återställer tangentbordsordboken raderas samtliga ord du har lagt till.
Återställa hemskärmens layout	Öppna Inställningar > Allmänt > Återställ och tryck på Återställ hemskärmens layout.
Återställa platsvarningar	Öppna Inställningar > Allmänt > Återställ och tryck på Återställ platsvarningar. Platsvarningar är frågor från program om att använda Platstjänster. iPhone visar en platsvarning första gången ett program vill använda Platstjänster. Om du trycker på Avbryt visas inte frågan igen. Återställ platsvarningarna så att du får frågor från varje program igen genom att trycka på Återställ platsvarningar.

Inställningar för program


Se övriga kapitel om du vill ha mer information om inställningar för program. Exempelvis finns det information om Safari-inställningar under kapitel 7, "Safari," på sidan 74.

Med utländska tangentbord kan du mata in text på många olika språk, inklusive asiatiska språk och språk som skrivs från höger till vänster.

Lägga till och ta bort tangentbord

Du kan skriva text på olika språk på iPhone genom att använda olika tangentbord. Som förval är endast tangentbordet för det inställda språket tillgängligt. Om du vill göra tangentbord tillgängliga för andra språk använder du inställningen Tangentbord. Du hittar en lista över tangentbord som stöds på iPhone på www.apple.com/se/iphone/specs.html.



Så här lägger du till ett tangentbord: Öppna Inställningar > Allmänt > Internationellt. Tryck på Tangentbord och välj ett tangentbord i listan. Upprepa om du vill lägga till fler tangentbord.

Så här tar du bort ett tangentbord: Öppna Inställningar > Allmänt > Internationellt > Tangentbord och tryck på Ändra. Tryck på  bredvid tangentbordet som du vill ta bort och tryck på Radera.

Så här redigerar du tangentbordslistan: Öppna Inställningar > Allmänt > Internationellt > Tangentbord. Tryck på Ändra. Dra sedan  bredvid ett tangentbord till en ny plats i listan.

Byta tangentbord

Du kan skriva text på olika språk genom att använda olika tangentbord.

Så här byter du tangentbord medan du skriver: Håll ned globknappen  så att alla aktiverade tangentbord visas. Välj ett tangentbord genom att dra fingret till namnet på tangentbordet och sedan släppa. Globknappen  visas när fler än ett tangentbord har aktiverats.

Du kan även trycka på . När du trycker på  visas namnet på det nyaktiverade tangentbordet en kort stund. Fortsätt att trycka om du vill komma åt andra aktiverade tangentbord.

Många tangentbord kan skriva bokstäver, siffror och symboler som inte visas på tangentbordet.

Så här skriver du tecken med accenter och andra specialtecken: Håll ned den bokstav, siffra eller symbol som ligger närmast och välj sedan en variant genom att dra med fingret. På exempelvis ett thailändskt tangentbord kan du välja siffror som hör till språket genom att hålla fingret på motsvarande arabisk siffra.

Kinesiska

Du kan använda tangentbord till att skriva kinesiska på flera olika sätt, exempelvis pinyin, cangjie, wubihua och zhuyin. Du kan även skriva kinesiska tecken direkt på skärmen med fingret.

Skriva med pinyin

Använd QWERTY-tangentbordet till att skriva förenklad eller traditionell pinyin. Medan du skriver visas förslag på tecken. Välj ett förslag genom att trycka på det, eller fortsätt skriva så att fler alternativ visas.

Om du fortsätter att skriva pinyin utan mellanslag visas förslag på meningar.

Skriva med cangjie

Bygg upp de kinesiska tecknen med hjälp av tangenterna med cangjie-komponenter. Medan du skriver visas förslag på tecken. Välj ett tecken genom att trycka på det, eller fortsatt skriva in upp till fem komponenter så att fler teckenalternativ visas.

Skriva med streck (wubihua)

Bygg upp kinesiska tecken på tangentbordet med hjälp av fem streck i rätt skrivordning: horisontellt, vertikalt, vänsterfallande, högerfallande och krok. Exempelvis ska det kinesiska tecknet 圈 (cirkel) börja med det vertikala strecket | .

Medan du skriver visas förslag på tecken, där de vanligaste tecknen visas först. Tryck på det tecken du vill använda.

Om du är osäker på vilket streck som är korrekt skriver du en asterisk (*). Om du vill se fler teckenalternativ skriver du ett streck till eller rullar igenom teckenlistan.

Tryck på matchningsknappen (匹配) om du bara vill se tecken som matchar dina tangenttryckningar exakt.


Skriva med zhuyin

Använd tangentbordet till att mata in zhuyin-tecken. Medan du skriver visas förslag på kinesiska tecken. Välj ett förslag genom att trycka på det, eller fortsatt skriva zhuyin-tecken så att fler teckenalternativ visas. När du har skrivit en inledande bokstav ändras tangentbordet så att fler tecken visas.

Om du fortsätter att skriva zhuyin utan mellanslag visas förslag på meningar.

Rita kinesiska tecken

När något av formaten förenklad eller traditionell kinesisk handstil är aktiverat kan du skriva kinesiska tecken direkt på skärmen med fingret. När du ritar strecken känner iPhone igen dem och visar matchande tecken i en lista, med den närmaste matchningen överst. När du väljer ett tecken visas även förslag i listan på tecken som sannolikt följer efter det.

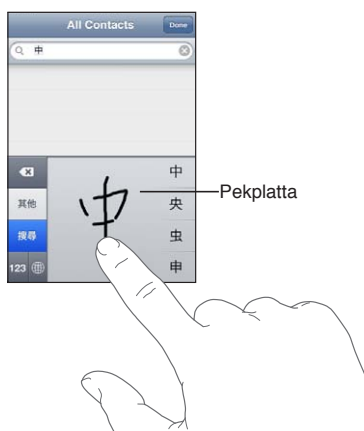

Vissa komplicerade tecken, till exempel 鱘 (en del av namnet på Hongkongs internationella flygplats), 𨮒 (hiss) och 㗎 (en partikel som används i kantonesiska), kan skrivas med hjälp av två eller flera teckenkomponenter efter varandra. Tryck på tecknet så ersätts tecknen som du har skrivit.

Även latinska tecken känns igen.

Konvertera mellan förenklad och traditionell kinesiska

Markera ett eller flera tecken du vill konvertera och tryck på Ersätt. Se "Redigera text" på sidan 27. Du kan skriva en hel fras eller en mening innan du konverterar.

Japanska

Du kan skriva på japanska med romaji- eller kana-tangentbord. Du kan även använda facemarks.

Skriva japansk kana


Använd kana-tangentbordet till att välja stavelser. Du visar fler stavelser genom att trycka på piltangenten. Du kan sedan välja en annan stavelse eller ett ord i fönstret.


Skriva japansk romaji

Använd romaji-tangentbordet till att skriva in stavelser. Olika alternativ visas längs överkanten på tangentbordet och du kan trycka på ett om du vill skriva in det. Du visar fler stavelser genom att trycka på piltangenten. Du kan sedan välja en annan stavelse eller ett ord i fönstret.

Skriva facemarks eller smileys

Tryck på ^_^ på det japanska kana-tangentbordet.

På det japanska romaji-tangentbordet (QWERTY med japansk layout) trycker du på siffertangenten  och sedan på ^_^.

På pinyin-tangentbord (förenklad eller traditionell kinesiska) eller zhuyin-tangentbord (traditionell kinesiska) trycker du på symboltangenten  och sedan på ^_^.

Skriva emoji-tecken

Med emoji-tangentbordet kan du lägga till bildtecken. Du kan även skriva emoji-tecken med hjälp av ett japanskt tangentbord. Exempelvis kan du skriva はーと om du vill få fram ❤️.

Använda kandidatlistan

När du skriver på kinesiska, japanska eller arabiska tangentbord visas föreslagna tecken (kandidater) överst på tangentbordet. Välj en kandidat genom att trycka på den, eller dra snabbt med fingret om du vill visa fler kandidater.

Så här använder du den utökade kandidatlistan: Tryck på uppåtpilen till höger om du vill visa hela kandidatlistan. Rulla i listan genom att dra snabbt med fingret uppåt eller nedåt. Tryck på nedåtpilen om du vill gå tillbaka till den korta listan.

Använda kortkommandon

När du använder vissa kinesiska eller japanska tangentbord kan du skapa kortkommandon för ord och inmatningspar. Kortkommandona läggs till i din personliga ordlista. När du skriver ett kortkommando med ett tangentbord som stöds byts kortkommandot ut mot det motsvarande ordet eller inmatningsparet. Kortkommandon är tillgängliga för följande tangentbord:

- Kinesiska – förenklad (pinyin)
- Kinesiska – traditionell (pinyin)
- Kinesiska – traditionell (zhuyin)
- Japanska (romaji)
- Japanska (kana)

Så här aktiverar eller avaktiverar du kortkommandon: Öppna Inställningar > Allmänt > Tangentbord > Kortkommandon

Vietnamesiska

Håll fingret på ett tecken så att tillgängliga diakritiska tecken visas. Dra fingret till det du vill använda.

Du kan också använda följande tangentsekvenser för att skriva diakritiska tecken:

- aa – â (a med cirkumflex)
- aw – ä (a med hake)
- as – á (a med akut accent)
- af – à (a med grav accent)
- ar – å (a med frågetecken)
- ax – ä (a med stigande accent)
- aj – ạ (a med ordton)
- dd – đ (d med tankstreck)
- ee – ê (e med cirkumflex)
- oo – ô (o med cirkumflex)
- ow – ô (o med krok)
- w – ư (u med krok)

iPhone-supportwebbplats

Du hittar omfattande supportinformation på webben på www.apple.com/se/support/iphone. Du kan även använda Express Lane för personligt anpassad support (ej tillgängligt i alla länder). Gå till expresslane.apple.com/se.

Starta om eller återställa iPhone

Om något inte fungerar som det ska kan du prova med att starta om iPhone, tvångsavsluta ett program eller återställa iPhone.

Så här startar du om iPhone: Håll strömbrytaren nedtryckt tills det röda skjutreglaget visas. Stäng av iPhone genom att dra med fingret över skjutreglaget. Du slår på iPhone igen genom att hålla strömbrytaren nedtryckt tills Apples logotyp visas.

Så här tvångsavslutar du ett program: Håll strömbrytaren nedtryckt i några sekunder tills ett rött reglage visas. Håll sedan ned hemknappen tills programmet stängs.

Du kan också tvångsavsluta ett program genom att ta bort det från listan med senaste program. Se "Öppna program och växla mellan program" på sidan 20.

Om du inte kan stänga av iPhone, eller om problemet kvarstår, kanske du måste återställa iPhone. Du bör bara återställa iPhone om du inte kan lösa problemet genom att slå av och på den.

Så här återställer du iPhone: Håll strömbrytaren och hemknappen nedtryckta samtidigt i minst tio sekunder, tills Apples logotyp visas.

Säkerhetskopiera iPhone

Du kan säkerhetskopiera iPhone automatiskt med hjälp av iCloud eller iTunes. Om du väljer att säkerhetskopiera automatiskt med hjälp av iCloud kan du inte dessutom använda iTunes till att säkerhetskopiera automatiskt till datorn, men du kan använda iTunes till att säkerhetskopiera manuellt till datorn.

Säkerhetskopiera med iCloud

iCloud säkerhetskopierar iPhone dagligen via Wi-Fi när den är ansluten till en strömkälla och är låst. Datum och tid för den senaste säkerhetskopieringen visas längst ned på skärmen Lagring, säkerhetskopiering. Följande säkerhetskopieras via iCloud:

- Inköpt musik, TV-program, program och böcker
- Bilder och videor i kamerarullen
- iPhone-inställningar
- Programdata
- Hemskrämen och programorganisering
- Meddelanden (iMessage, SMS och MMS)
- Ringsignaler

Obs! Inköpt musik säkerhetskopieras inte i alla områden och TV-program är inte tillgängliga i alla områden.

Om du inte aktiverade iCloud-säkerhetskopiering första gången du ställde in iPhone kan du aktivera funktionen i iCloud-inställningarna.

Aktivera iCloud-säkerhetskopiering	Öppna Inställningar > iCloud och logga in med ditt Apple-ID och ditt lösenord om det behövs. Gå till Lagring, säkerhetskopiering och aktivera iCloud-säkerhetskopiering.
Säkerhetskopiera omedelbart	Öppna Inställningar > iCloud > Lagring, säkerhetskopiering. Tryck sedan på Säkerhetskopiera nu.
Hantera säkerhetskopieringar	Öppna Inställningar > iCloud > Lagring, säkerhetskopiering. Tryck sedan på Hantera lagring. Skriv namnet på iPhone.
Aktivera eller avaktivera säkerhetskopiering av Kamerarulle	Öppna Inställningar > iCloud > Lagring, säkerhetskopiering. Tryck sedan på Hantera lagring. Skriv namnet på din iPhone och slå på eller av säkerhetskopiering av Kamerarulle.
Visa enheterna som säkerhetskopieras	Öppna Inställningar > iCloud > Lagring, säkerhetskopiering > Hantera lagring.
Stoppa automatisk iCloud-säkerhetskopiering	Öppna Inställningar > iCloud > Lagring, säkerhetskopiering. Avaktivera sedan iCloud-säkerhetskopiering under Säkerhetskopiering.

Musik som inte har köpts via iTunes säkerhetskopieras inte på iCloud. Du måste använda iTunes om du vill säkerhetskopiera eller återställa det materialet. Se "Synkronisera med iTunes" på sidan 18.

Viktigt: Säkerhetskopiering av inköpt musik och TV-program är inte tillgängliga i alla områden. Tidigare inköp kanske inte längre är tillgängliga om de inte längre finns i iTunes Store, App Store eller iBookstore.

Köpt innehåll och innehåll i Bildström räknas inte av mot ditt kostnadsfria 5 GB iCloud-lagringsutrymme.

Säkerhetskopiera med iTunes

iTunes skapar en säkerhetskopiering av bilder i dina album Kamerarulle och Sparade bilder, samt textmeddelanden, anteckningar, samtalshistorik, kontaktfavoriter, ljudinställningar och så vidare. Mediefiler, till exempel låtar och vissa bilder, säkerhetskopieras inte men kan återställas genom att du synkroniserar med iTunes.

När du ansluter iPhone till datorn som du vanligtvis synkroniserar med skapar iTunes en säkerhetskopiering varje gång du gör något av följande:

- *Synkroniserar med iTunes:* iTunes synkroniserar iPhone varje gång iPhone ansluts till datorn. iTunes säkerhetskopierar inte automatiskt en iPhone som inte har konfigurerats för att synkroniseras med den aktuella datorn. Se "Synkronisera med iTunes" på sidan 18.
- *Uppdaterar eller återställer iPhone:* iTunes säkerhetskopierar automatiskt iPhone innan en uppdatering eller återställning sker.

iTunes kan även kryptera iPhone-säkerhetskopior så att dina data blir säkrare.

Så här krypterar du iPhone-säkerhetskopior: Markera "Kryptera iPhone-säkerhetskopior" på skärmen Sammanfattning i iTunes.

Så här återställer du filer och inställningar för iPhone: Anslut iPhone till datorn som du vanligtvis synkroniserar med, välj iPhone i iTunes-fönstret och klicka på Återställ på sammanfattningskärmen.

Mer information om säkerhetskopiering, inklusive om inställningar och information som lagras i en säkerhetskopia, hittar du på support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=sv_SE.

Återskapa en iTunes-säkerhetskopia

Du kan ta bort en iPhone-säkerhetskopia från listan över säkerhetskopior i iTunes. Du kanske vill göra detta om t.ex. en säkerhetskopia skapats på en dator som tillhör någon annan.

Så här tar du bort en säkerhetskopia:

- 1 Öppna iTunes-inställningarna i iTunes.
 - *Mac*: Välj iTunes > Inställningar.
 - *Windows*: Välj Redigera > Inställningar.
- 2 Klicka på Enheter (iPhone behöver inte vara ansluten).
- 3 Markera säkerhetskopian du vill ta bort och klicka sedan på Radera säkerhetskopia.
- 4 Bekräfta att du vill ta bort den markerade säkerhetskopian genom att klicka på Radera. Klicka sedan på OK.

Uppdatera och återskapa iPhone-programvara

Du kan uppdatera iPhone-programvaran under Inställningar eller med hjälp av iTunes. Du kan också radera eller återställa iPhone och sedan använda iCloud eller iTunes till att återskapa från en säkerhetskopia.

Raderade data är inte längre tillgängliga via gränssnittet i iPhone, men de raderas inte från iPhone. Vill du veta hur du raderar allt innehåll och alla inställningar läser du "Återställa" på sidan 174.

Uppdatera iPhone

Du kan uppdatera iPhone-programvara under Inställningar eller med hjälp av iTunes.

Så här uppdaterar du iPhone via en trådlös anslutning: Öppna Inställningar > Allmänt > Programuppdatering. iPhone söker efter tillgängliga programuppdateringar.

Så här uppdaterar du program i iTunes: iTunes söker efter tillgängliga programuppdateringar varje gång du synkroniserar iPhone med hjälp av iTunes. Se "Synkronisera med iTunes" på sidan 18.

Mer information om uppdatering och återskapande av iPhone-programvaran hittar du på support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=sv_SE.

Återställa iPhone

Använd iCloud eller iTunes om du vill återskapa iPhone från en säkerhetskopia.

Så här återställer du från en iCloud-säkerhetskopia: Tvångsomstarta iPhone så att alla inställningar och all information raderas. Logga in på iCloud och välj Återskapa från en säkerhetskopia i inställningsassistenten. Se "Återställa" på sidan 174.

Så här återskapar du från en iTunes-säkerhetskopia: Anslut iPhone till datorn som du vanligtvis synkroniserar med, välj iPhone i iTunes-fönstret och klicka på Återställ på sammanfattningsskärmen.

När programvaran i iPhone har återställts kan du antingen ställa in den som en ny iPhone, eller återskapa musik, videor, programdata och annat innehåll från en säkerhetskopia.

Mer information om uppdatering och återskapande av iPhone-programvaran hittar du på support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=sv_SE.

Fildelning

Med fildelning kan du överföra filer via en USB-kabel mellan iPhone och datorn med hjälp av iTunes. Du kan dela filer som har skapats med ett kompatibelt program och sparats i ett format som stöds.

Program som stöder fildelning visas i listan Fildelande program i iTunes. För varje program visar listan Filer de dokument som finns på iPhone. Läs mer i programmets dokumentation om hur det delar filer. Alla program stöder inte denna funktion.

Så här överför du en fil från iPhone till datorn: I iTunes går du till enhetens programfönster. Markera ett program i listan i avdelningen Fildelning. Till höger markerar du filen som du vill överföra och klickar sedan på Spara till.

Så här överför du en fil från datorn till iPhone: I iTunes går du till enhetens programfönster. Markera ett program i avdelningen Fildelning och klicka på Lägg till. Filen överförs omedelbart till enheten och kan öppnas med det valda programmet.

Så här raderar du en fil från iPhone: I iTunes går du till enhetens programfönster. Markera en fil i avdelningen Fildelning och tryck på Delete-tangenten.

Information om säkerhet, programvara och service

Tabellen beskriver var du kan få mer iPhone-relaterad information om säkerhet, programvara och service.

Om du vill veta mer om	Gör så här
Använda iPhone på ett säkert sätt	Se <i>Produktguide – Viktig information</i> på support.apple.com/sv_SE/manuals/iphone för den senaste informationen om trafik och säkerhet.
Service och support, tips, forum och programhämtningar från Apple för iPhone	Gå till www.apple.com/se/support/iphone .
Service och support från mobiloperatören	Kontakta mobiloperatören eller besök operatörens webbplats.
Den senaste informationen om iPhone	Gå till www.apple.com/se/iphone .
Att skapa ett Apple-ID	Gå till https://appleid.apple.com/ .
Använda iCloud	Gå till www.apple.com/se/support/icloud .
Använda iTunes	Öppna iTunes och välj Hjälp > iTunes Hjälp. Det finns ett övningsexempel på webben för iTunes på www.apple.com/se/support/itunes (eventuellt inte tillgängligt i alla områden).
Använda iPhoto i OS X	Öppna iPhoto och välj Hjälp > iPhoto Hjälp.
Använda Adressbok i OS X	Öppna Adressbok och välj Hjälp > Adressbok Hjälp.
Använda iCal i OS X	Öppna iCal och välj Hjälp > iCal Hjälp.
Microsoft Outlook, Windows Address Book eller Adobe Photoshop Elements	Läs dokumentationen som följde med respektive program.
Att hitta serienumret, IMEI, ICCID eller MEID för iPhone	Du kan hitta iPhones serienummer, IMEI (International Mobile Equipment Identity), ICCID eller MEID (Mobile Equipment Identifier) på förpackningen för iPhone. Du kan också välja Inställningar > Allmänt > Om på iPhone. Mer information finns på support.apple.com/kb/ht1267?viewlocale=sv_SE .

Om du vill veta mer om	Gör så här
Garantiservice	Följ först råden i den här handboken och undersök de resurser som finns på webben. Gå sedan till www.apple.com/se/support eller se <i>Produktguide – Viktig information</i> på support.apple.com/sv_SE/manuals/iphone .
Batteriutbytesservice	Gå till www.apple.com/se/batteries/replacements.html .

Använda iPhone i en företagsmiljö

Gå till www.apple.com/se/iphone/business om du vill veta mer om företagsfunktionerna i iPhone, inklusive Microsoft Exchange, IMAP, CalDAV, CardDAV, VPN med mera.

Använda iPhone med andra mobiloperatörer

Vissa mobiloperatörer låter dig låsa upp iPhone för användning i deras nätverk. Ta reda på om din operatör ger denna möjlighet på support.apple.com/kb/HT1937?viewlocale=sv_SE

Kontakta din operatör för godkännande och information om inställningar. Du måste ansluta iPhone till iTunes för att slutföra processen. Ytterligare avgifter kan tillkomma.

Information om felsökning finns på support.apple.com/kb/TS3198?viewlocale=sv_SE.

Information om kassering och återvinning

Apple Recycling Program (finns i vissa områden): Läs om kostnadsfri återvinning av din gamla mobiltelefon, en förbetald fraketikett och anvisningar på: www.apple.com/se/recycling

Kassering och återvinning av iPhone: Du måste kassera iPhone i enlighet med lokala regler och bestämmelser. Eftersom iPhone innehåller elektroniska komponenter och ett batteri kan iPhone inte kastas i hushållsavfallet. När iPhone har tjänat ut kontaktar du din hemkommun för information om kassering och återvinning, eller lämnar in den hos en lokal Apple-återförsäljare eller skickar tillbaka den till Apple. Batteriet plockas ut och återvinns på ett sätt som skyddar miljön. Mer information finns på: www.apple.com/se/recycling

EU – Information om kassering av elektronik och batterier:



Denna symbol betyder att lokala regler och bestämmelser kräver att produkten och dess batteri kasseras eller återvinns separat från hushållsavfallet. När produkten tjänat ut lämnar du in den på en uppsamlingsplats som lokala myndigheter har utsett för återvinning av elektronisk utrustning. Felaktig kassering av uttjänt elektronik kan i vissa fall bestraffas med böter. Separat insamling och återvinning av produkten och dess batteri vid kassering hjälper till att spara naturresurser och säkerställer att den återvinns på ett sätt som skyddar hälsa och miljö.

Insamlings- och återvinningsinformation för iPhone finns på: www.apple.com/se/recycling/nationalservices/europe.html

Batteriutbyte för iPhone: Det uppladdningsbara batteriet i iPhone får endast bytas ut av Apple eller ett Apple-auktoriserat serviceställe. Du hittar mer information om batteriutbytesservice på: www.apple.com/se/batteries/replacements.html

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponneerd.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

台灣



廢電池請回收

Brasil: Informações sobre descarte e reciclagem:



O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Apple och miljön

Apple lägger stor vikt vid att minimera miljöpåverkan i sina processer och produkter. Mer information finns på www.apple.com/se/environment.

iPhones användningstemperatur

Om temperaturen inuti iPhone överskrider de normala värdena kan följande ske för reglering av temperaturen:

- Laddningen av iPhone stoppas.
- Skärmen tonas ned.
- Mobilsignalen blir svag.
- En temperaturvarning visas.

Viktigt: Du kan inte använda iPhone när temperaturvarningen visas, med undantag för nödsamtal. Om iPhone inte kan reglera sin inre temperatur går den ned i ett djupt viloläge tills den är sval igen. Det går inte att ringa nödsamtal medan iPhone befinner sig i det här läget. Flytta iPhone till en svalare plats och vänta några minuter innan du försöker använda iPhone igen.

🍏 Apple Inc.

© 2012 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls.

Apple, Apples logotyp, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort Extreme, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iLife, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iTunes, iTunes Extras, Keynote, Mac, Mac OS, Numbers, OS X, Pages, Safari, Siri, Spotlight och logotypen "Works with iPhone" är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.

AirPrint, iMessage, logotypen "Made for iPhone", Multi-Touch och Retina är varumärken som tillhör Apple Inc.

Apple Store, Genius, iCloud, iTunes Plus, iTunes Store och MobileMe är servicemärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.

App Store, iBookstore och iTunes Match är servicemärken som tillhör Apple Inc.

iOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används under licens.

Ping är ett registrerat varumärke som tillhör Karsten Manufacturing Corporation och används under licens i USA.

NIKE och Swoosh-designen är varumärken som tillhör NIKE, Inc. och dess dotterbolag och används under licens.

Ordmärket Bluetooth med logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och används under licens av Apple Inc.

Adobe och Photoshop är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.

Namn på andra produkter och företag som omnämns i dokumentationen kan vara varumärken som tillhör respektive företag.

Map data © 2010 Google.

Omnämmandet av produkter från andra tillverkare än Apple sker endast i informationssyfte och bör inte betraktas som en rekommendation. Apple lämnar ingen som helst garanti för dessa produkters prestanda eller lämplighet för visst ändamål. Alla eventuella överenskommelser, avtal eller garantier upprättas direkt mellan leverantören och användaren. Informationen i handboken har kontrollerats för att vara korrekt. Apple ansvarar inte för tryck- eller korrekturfel.

S019-2267/2012-03