

かんたん設定ガイド

カメラ付きスマートドアホンキット

01 / バッテリーを充電しましょう

以下を参照のうえ充電してください。




- 充電中：オレンジ点灯
- 充電完了：緑点灯

注：

- 初めて使用する際は、バッテリーを5～6時間充電してください。
- バッテリーの充電中もドアホンを使用したい場合は、追加バッテリー（別売り）の購入をおすすめします。


02 / バッテリーを取り付けましょう

- 付属のドアホン取り外し用ピンを使って台座から取り外します。

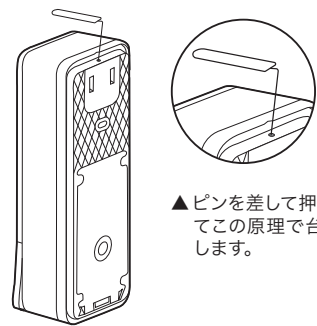

▲ピンを差して押し込んだら、
てこの原理で台座を取り外します。

- バッテリーを挿入します。

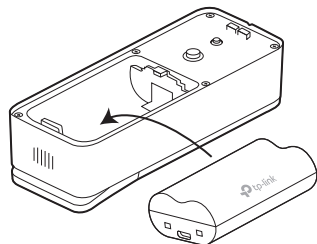

03 / ハブとドアホンを設定しましょう


- App StoreまたはGoogle PlayからTapoアプリをダウンロードし、TP-Link IDでログインします。
※IDをお持ちでない場合は、「サインアップ」をタップしIDを作成してください。



- Tapoアプリに表示される手順に沿って、ハブの設定を完了させます。



- ドアホンも同様に、Tapoアプリの表示に沿って設定を行います。



04 / ドアホンを取り付けましょう

*Tapoアプリのプレビュー画面で確認しながら、カメラの位置を調整してください。


方法1：シールで壁面に貼り付け

- 付属のシールを台座の裏面に貼ります。




- 汚れのないキレイな壁に台座を貼り、ドアホン本体を台座に取り付けます。

※汚れている場合はよく絞った雑巾で水拭きし、乾いた後に貼り付けてください

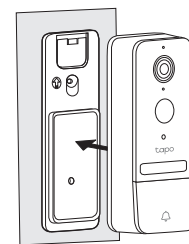


方法2：壁にネジで固定する

- 設置したい場所に付属の位置決めシールを貼り、目印に合わせてドリルで下穴（φ=6mm）を2か所開けます。

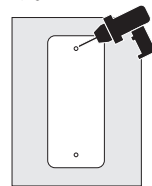


- 付属のアンカーを下穴に打ち込み、付属のネジで台座をアンカーに固定します。続いてドアホン本体を台座に取り付けます。

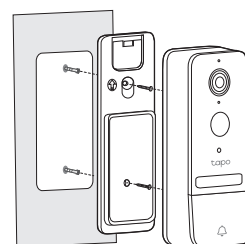

【オプション】角度調整用パーツを使用する場合

ドアホンの視野角を調整したい場合は、付属の角度調整用パーツ（15°）を取り付けます。


- 方法2を参考にドリルで下穴を開け、付属のアンカーを取り付けます。
- 角度調整用パーツの上に台座を重ねます。
- 付属のネジで角度調整用パーツ&台座をアンカーに固定します。
- ドアホン本体を台座に取り付けます。

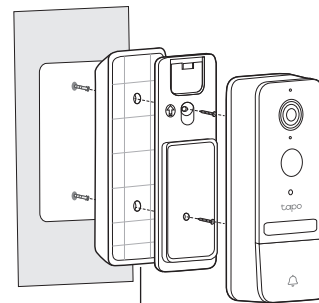

角度調整用パーツ
(必要に応じ上下の向きを変えて設置可能です)


ドアホンの各部とはたらき

正面

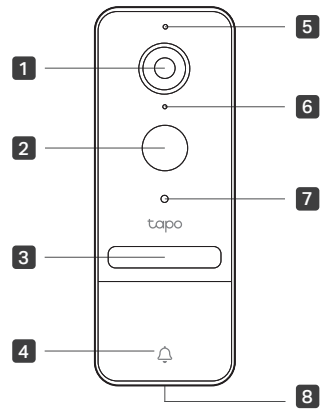

- 1 カメラレンズ
- 2 モーションセンサー
- 3 スポットライト
- 4 呼び出しボタン
- 5 マイク
- 6 ステータスLED
- 7 ライトセンサー
- 8 スピーカー

背面

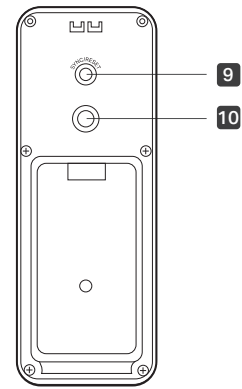


- 9 SYNC/RESETボタン
 - 1回押す：ハブとペアリングします。
 - 5秒間長押し：ドアホンが初期化されます。
- 10 盗難防止ボタン

Tapoアプリで盗難防止アラームが有効になっている場合、ドアホン本体が動かされるとアラームが作動します。

 - 5秒間長押し：アラームが一時停止します。離すと再び鳴り始めます。
 - 9 + 10を同時に10秒間長押し：盗難防止アラーム機能が無効になります。

ハブの各部とはたらき

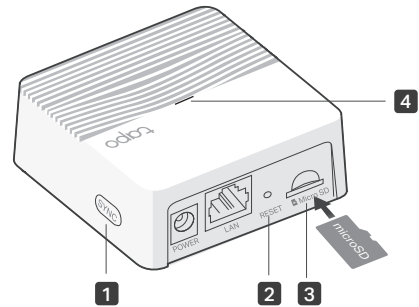

- 1 SYNCボタン

押すとドアホンとペアリングしたり、ハブを消音にしたりすることができます。
- 2 RESETボタン

ピン等を使い、ステータスLEDが赤く高速点滅するまで5秒ほど長押しするとハブが初期化されます。
- 3 microSDカードスロット

microSDカード*を挿入すると、ドアホンの映像をローカルに保存できます。挿入したら、TapoアプリでmicroSDカードの初期化を行ってください。
*microSDカードは別売りです。
- 4 ステータスLED

ハブの動作状態を表示します。

ステータスLED

ハブ


赤点灯	起動処理中
赤&緑点滅	セットアップ準備完了
オレンジ点灯	ルーターと接続
緑点灯	クラウドと接続
緑でゆっくり点滅	ペアリング中
赤で高速点滅	ハブの初期化処理中
緑で高速点滅	ハブのソフトウェア更新中

ドアホン

赤点灯	起動処理中
赤&緑点滅	セットアップ準備完了
緑でゆっくり点滅	ペアリング中
オレンジ点灯	ハブと接続
緑点灯	クラウドと接続
赤で高速点滅	ドアホンの初期化処理中
緑で高速点滅	ドアホンのソフトウェア更新中
1分間に1回赤点滅	バッテリー残量少
赤でゆっくり点滅	オフライン

バッテリーの取り外し方法

付属のドアホン取り外し用ピンを使って台座から取り外し、バッテリーを取り出します。

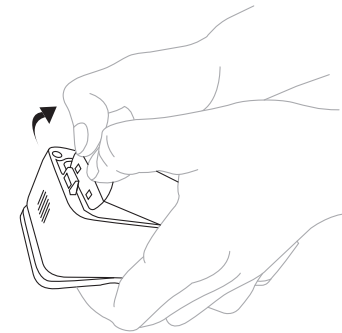

安全にご使用いただくために

- 損傷した充電器またはUSBケーブルを使用してデバイスを充電しないでください。
 - 推奨充電器以外は使用しないでください。
 - 無線機器の利用制限がある場所で、製品を使用しないでください。
 - アダプターは容易に手の届く位置に設置してください。
 - メーカー提供の電源と本製品の同梱品のみ使用してください。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
 - 製品を火気・高温から遠ざけてください。水やその他液体には絶対に浸さないでください。
 - 製品の分解・修理・改造等をしないでください。
 - 火災報知器等、自動制御装置の近くに置かないでください。本製品からの電波で故障の原因となることがあります。
 - 燃料貯蔵庫・化学プラント・爆破作業が進行中の場所等における無線製品の使用に関する制限を遵守してください。
 - 製品の清掃には液体を使用せず、乾いた布のみを使用してください。
 - 製品内に金属物を混入させないでください。万が一金属物が入ってしまった場合は、ブレーカーをオフにして専門業者にご連絡ください。
 - 本製品は医療提供を目的としたものではありません。ペースメーカーや補聴器等の個人用医療機器をご使用の場合は、製造元にお問い合わせのうえ、外部RF（無線周波数）エネルギーから保護されているかどうか確認してください。
 - 本製品を医療施設で使用しないでください。病院や医療施設では外部RFエネルギーに敏感な機器を使用している可能性があります。
 - 本製品の上に重いものを置かないでください。
 - 本製品を長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
 - 本製品はテレビ・ラジオ・パソコン・電話・その他ワイヤレス端末等、他の電子製品と電波干渉が起きる可能性があります。
 - 使用済みのバッテリーを処分する際は、必ずお住まいの地域の法律や条例に従って廃棄物およびリサイクルを行ってください。
- <<注意!>>**

不適切なバッテリーに交換すると、火災や爆発の危険性があります。
- <<注意!>>**

安全にご利用いただくために、対応していないバッテリーと交換することはお避けください。爆発の原因となる可能性があります。爆発の原因となる可能性があるので、バッテリーを火の近くや高温の場所（電子レンジ・オーブン等）に放置したり、故意に衝撃を与えたり切断したりしないでください。爆発や可燃性の液体・ガス漏れを引き起こす可能性がありますので、バッテリーを高温・空気圧の低い環境に放置しないでください。

カスタマーサポートやユーザーガイド
等その他情報はHPをご確認ください：
www.tapo.com/support/

