

安全上のご注意

火災・感電・傷害を防止するには

△警告と△注意の意味について

| | |
|-----------|---|
| 警告 | 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表わしています。 |
| 注意 | 取扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される内容を表わしています。 ※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を表わしています。 |

図記号の例

| | |
|--|---|
| | △は、注意（危険、警告を含む）を表わしています。具体的な注意内容は、△の中に描かれています。左図の場合は、「一般的な注意、警告、危険」を表わしています。 |
| | ⊘は、禁止（してはいけないこと）を表わしています。具体的な禁止内容は、⊘の中に描かれています。左図の場合は、「分解禁止」を表わしています。 |
| | ●は、強制（必ずすること）を表わしています。具体的な強制内容は、●の中に描かれています。左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を表わしています。 |

以下の指示を必ず守ってください

警告

- この機器を分解したり、改造したりしないでください。



- この機器を落としたり、この機器に強い衝撃を与えないでください。



注意

- 接続したコードやケーブル類は、複雑にならないように配慮してください。特に、コードやケーブル類は、お子様の手が届かないように配慮してください。




- 取り外したコード・クランプは、小さなお子様が悪く飲み込んだりすることのないようお子様の手の届かないところへ保管してください。




ピン配置


XLR タイプ・コネクタのピン配置は次のようになっています。接続する機器の配線をご確認のうえ、接続してください。

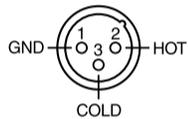

指向特性

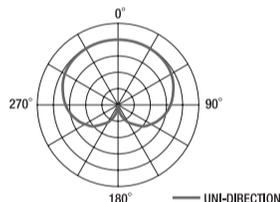

周波数特性

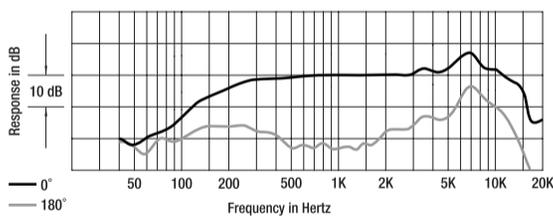

主な仕様

| | |
|---------|------------------------------------|
| 形式 | ダイナミック型 |
| 指向特性 | 単一指向性 |
| 周波数特性 | 100Hz ~ 15,000Hz |
| 感度 | -53.5 ± 4dB (0dB=1V/Pa at 1,000Hz) |
| インピーダンス | 600Ω |
| 質量 | 170g (コード除く 52g) |
| コード | 5m |
| プラグ | XLR 型 |

※ 製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

Roland®

Dynamic Microphone

DR-HS5

取扱説明書

この機器を正しくお使いいただくために、ご使用前に「安全上のご注意」「使用上のご注意」をよくお読みください。また、この機器の優れた機能を十分ご理解いただくためにも、取扱説明書をよくお読みください。取扱説明書は必要なときにすぐに見ることができるよう、手元に置いてください。

■本製品は、ダイナミック型のマイクロホンです。

使用上のご注意

- 製品が破損する恐れがありますので、コンデンサー・マイクロホン用のファンタム電源は使用しないでください。
- 他の機器と接続するときは、ハウリングや再生機器の破損を防ぐため、必ずすべての機器の音量を最小にしてください。
- コードの断線の原因になりますので、本体またはプラグの部分を持って取り扱ってください。
- マイクロホンとスピーカーの位置によっては、ハウリング音（キーンという音）が出る場合があります。その場合は、以下のように対処してください。
 1. マイクロホンの向きを変える
 2. マイクロホンをスピーカーから遠ざける
 3. 音量を下げる
- 直射日光の当たる場所や、発熱する機器の近く、閉め切った車内などに放置しないでください。変形、変色することがあります。
- 汚れは、柔らかい布で乾拭きしてください。
- 肌に触れる部分に異常を感じたら、使用を中止してください。

装着のしかた

- マイクロホンの先端が、口の端近くにセットされるよう、シャフトを曲げて調節してください。
- 演奏の妨げにならないよう、マイクロホンのコードをコード・クランプにとめておきます。コード・クランプを動かして、コードをとめる位置を調節してください。



お問い合わせの窓口

- 製品に関するお問い合わせ先

ローランドお客様相談センター **050-3101-2555**

電話受付時間： 月曜日～土曜日 10:00～17:30 (年末年始を除く)

※IP電話からおかけになって繋がらない場合には、お手数ですが、電話番号の前に「0000」（ゼロ4回）をつけてNTTの一般回線からおかけいただくか、携帯電話をご利用ください。
※上記窓口の名称、電話番号等は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

- 最新サポート情報

製品情報、イベント/キャンペーン情報、サポートに関する情報など

ローランド・ホームページ <http://www.roland.co.jp/>

©7. 10. 01 現在 (Roland)



USING THE UNIT SAFELY

INSTRUCTIONS FOR THE PREVENTION OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS

About **WARNING** and **CAUTION** Notices

| | |
|----------------|--|
| WARNING | Used for instructions intended to alert the user to the risk of death or severe injury should the unit be used improperly. |
| CAUTION | Used for instructions intended to alert the user to the risk of injury or material damage should the unit be used improperly. * Material damage refers to damage or other adverse effects caused with respect to the home and all its furnishings, as well to domestic animals or pets. |

About the Symbols

| | |
|--|---|
| | The symbol alerts the user to important instructions or warnings. The specific meaning of the symbol is determined by the design contained within the triangle. In the case of the symbol at left, it is used for general cautions, warnings, or alerts to danger. |
| | The symbol alerts the user to items that must never be carried out (are forbidden). The specific thing that must not be done is indicated by the design contained within the circle. In the case of the symbol at left, it means that the unit must never be disassembled. |
| | The symbol alerts the user to things that must be carried out. The specific thing that must be done is indicated by the design contained within the circle. In the case of the symbol at left, it means that the power-cord plug must be unplugged from the outlet. |

ALWAYS OBSERVE THE FOLLOWING

WARNING


- Do not open or perform any internal modifications on the unit.
- Protect the unit from strong impact. (Do not drop it!)

CAUTION


- Try to prevent cords and cables from becoming entangled. Also, all cords and cables should be placed so they are out of the reach of children.
- Should you remove the cord clamp, keep them in a safe place out of children's reach, so there is no chance of them being swallowed accidentally.

Pin Assignment


The pin assignment for XLR type connectors is as shown right. Before making any connections, make sure that this pin assignment is compatible with that of all your other devices.

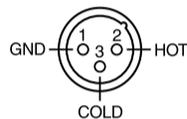

Polar Pattern

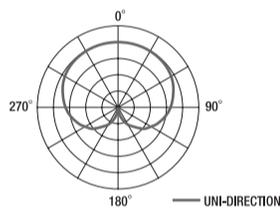

Frequency Response

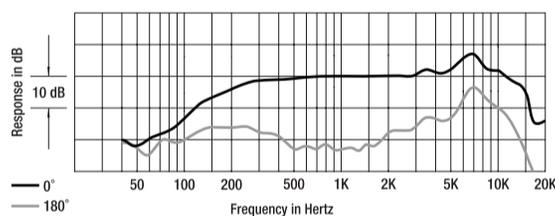

Main Specifications

| | |
|---------------------------|--|
| Element | Dynamic |
| Polar Pattern | Uni-Direction |
| Frequency Response | 100Hz-15,000Hz |
| Sensitivity | -53.5 ±4 dB (0 dB= 1 V/Pa at 1,000 Hz) |
| Impedance | 600 Ω |
| Weight | 170 g/6 oz (52g/2 oz without cord) |
| Cord | 5 m (15') |
| Plug | XLR Type |

* In the interest of product improvement, the specifications and/or appearance of this unit are subject to change without prior notice.

Copyright © 2008 ROLAND CORPORATION

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form without the written permission of ROLAND CORPORATION.

For C.A. US (Proposition 65)

WARNING

This product contains chemicals known to cause cancer, birth defects and other reproductive harm, including lead.

Roland® DR-HS5 Owner's Manual

Before using this unit, carefully read the sections entitled: "USING THE UNIT SAFELY" and "IMPORTANT NOTES." These sections provide important information concerning the proper operation of the unit. Additionally, in order to feel assured that you have gained a good grasp of every feature provided by your new unit, owner's manual should be read in its entirety. The manual should be saved and kept on hand as a convenient reference.


This product is a dynamic microphone.

IMPORTANT NOTES

- Do not use this microphone with a phantom power supply designed for condenser microphones; doing so may damage this microphone.
- To avoid acoustic feedback and damage to your sound reproduction system, you must minimize the volume of all your equipment before connecting this microphone to another device.
- Always handle either the microphone themselves or the plug, not the cord. This will help in maintaining the electrical integrity of the cord by preventing any damage to it.
- Howling could be produced depending on the location of microphones relative to speakers. This can be remedied by:
 - Changing the orientation of the microphone.
 - Relocating microphone at a greater distance from speakers.
 - Lowering volume levels.
- Do not expose the unit to direct sunlight, place it near devices that radiate heat, leave it inside an enclosed vehicle, or otherwise subject it to temperature extremes. Excessive heat can deform or discolor the unit.
- When the microphone need cleaning, wipe them with a soft, dry cloth.
- If you experience any abnormality in the skin area contacted by the headphones, immediately stop using them.

How to Wear the Microphone

- Adjust the shaft by bending it so that the tip of the microphone is near the corner of your mouth.
- Use the cord clamps to fasten the microphone cord so that it does not hinder your performance. Move the cord clamps to adjust the location at which the cord is fastened.

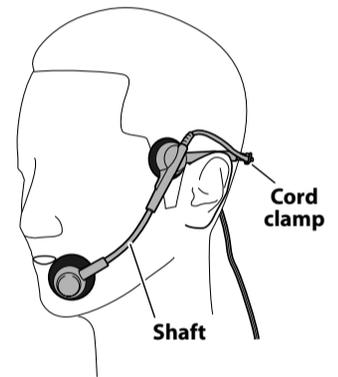

For EU Countries

This symbol indicates that in EU countries, this product must be collected separately from household waste, as defined in each region. Products bearing this symbol must not be discarded together with household waste.

Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt in EU-Ländern getrennt vom Hausmüll gesammelt werden muss gemäß den regionalen Bestimmungen. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen nicht zusammen mit den Hausmüll entsorgt werden.

Ce symbole indique que dans les pays de l'Union européenne, ce produit doit être collecté séparément des ordures ménagères selon les directives en vigueur dans chacun de ces pays. Les produits portant ce symbole ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères.

Questo simbolo indica che nei paesi della Comunità europea questo prodotto deve essere smaltito separatamente dai normali rifiuti domestici, secondo la legislazione in vigore in ciascun paese. I prodotti che riportano questo simbolo non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 25 luglio 2005 n. 151.

Este símbolo indica que en los países de la Unión Europea este producto debe recogerse aparte de los residuos domésticos, tal como está regulado en cada zona. Los productos con este símbolo no se deben depositar con los residuos domésticos.

Este símbolo indica que nos países da UE, a recolha deste produto deverá ser feita separadamente do lixo doméstico, de acordo com os regulamentos de cada região. Os produtos que apresentem este símbolo não deverão ser eliminados juntamente com o lixo doméstico.

Dit symbool geeft aan dat in landen van de EU dit product gescheiden van huishoudelijk afval moet worden aangeboden, zoals bepaald per gemeente of regio. Producten die van dit symbool zijn voorzien, mogen niet samen met huishoudelijk afval worden verwijderd.

Dette symbol angiver, at i EU-lande skal dette produkt opsamlles adskilt fra husholdningsaffald, som defineret i hver enkelt region. Produkter med dette symbol må ikke smides ud sammen med husholdningsaffald.

Dette symbolet indikerer at produktet må behandles som spesialavfall i EU-land, iht. retningslinjer for den enkelte region, og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Produkter som er merket med dette symbolet, må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

Symbolet anger att i EU-länder måste den här produkten kasseras separat från hushållsavfall, i enlighet med varje regions bestämmelser. Produkter med den här symbolen får inte kasseras tillsammans med hushållsavfall.

Tämä merkintä ilmaisee, että tuote on EU-maissa kerättävä erillään kotitalousjätteistä kunkin alueen voimassa olevien määräysten mukaisesti. Tällä merkinnällä varustettuja tuotteita ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana.

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az Európai Unióban ezt a terméket a háztartási hulladéktól elkülönítve, az adott régióban érvényes szabályozás szerint kell szétjégni. Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek nem szabad a háztartási hulladék közé dobní.

Symbol oznacza, że zgodnie z regulacjami w odpowiednim regionie, w krajach UE produktu nie należy wyrzucać z odpadami domowymi. Produktów opatrzonych tym symbolem nie można utylizować razem z odpadami domowymi.

Tento symbol udává, že v zemích EU musí být tento výrobek sbíráán odděleně od domácího odpadu, jak je určeno pro každý region. Výrobky nesoucí tento symbol se nesmí vyhadzovat spolu s domácími odpadem.

Tento symbol vyjadruje, že v krajinách EÚ sa musí zber tohto produktu vykonávať oddelene od domového odpadu, podľa nariadení platných v konkrétnej krajine. Produkty s týmto symbolom sa nesmú vyhadzovať spolu s domovým odpadom.

See sümbool näitab, et EL-i maades tuleb see toode olemprügist eraldi koguda, nii nagu on iga piirkonnas määratletud. Selle sümbooliga märgitud tooteid ei tohi ära visata koos olmeprügiga.

Šis simbolis rodo, kad ES valsts šis produkts turi būti surenkamas atskirai nuo buitinių atliekų, kaip nustatyta kiekvienoje regione. Šiuo simboliu paženklinoti produktai neturi būti išmetami kartu su buitiniemis atliekais.

Šis simbols norāda, ka ES valstīs šo produktu jāievieca atsevišķi no mājsaimniecības atkritumiem, kā noteikts katrā reģionā. Produktus ar šo simbolu nedrīkst izmest kopā ar mājsaimniecības atkritumiem.

Ta simbol označuje, da je treba proizvod v državah EU zbirati ločeno od gospodinskih odpadkov, tako kot je določeno v vsaki regiji. Proizvoda s tem znakom ni dovoljeno odlagati skupaj z gospodinskimi odpadki.

To sýmboľ označuje, že treba výrobok v krajinách EÚ zbierať oddelene od domového odpadu, podľa nariadení platných v konkrétnej krajine. Produkty s týmto symbolom sa nesmú vyhadzovať spolu s domovým odpadom.

有关产品中所含有害物质的说明

本资料就本公司产品中所含的特定有害物质及其安全性予以说明。本资料适用于 2007 年 3 月 1 日以后本公司所制造的产品。

环保使用期限



此标志适用于在中国国内销售的电子信息产品，表示环保使用期限的年限。所谓环保使用期限是指在自制造日起的规定的期限内，产品中所含的有害物质不致引起环境污染，不会对人身、财产造成严重的不良影响。环保使用期限仅在遵照产品使用说明书，正确使用产品的条件下才有效。不当的使用，将会导致有害物质泄漏的危险。

产品中有毒有害物质或元素的名录及含量

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|----------------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
| | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 外壳(壳体) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电子部件(印刷电路板等) | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 附件(电源线、交流适配器等) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。
因根据现有的技术水平，还没有什么物质能够代替它。