



iPad

Manual de utilizare

Pentru software iOS 6.1

Cuprins

| | |
|----|--|
| 7 | Capitolul 1: Scurtă prezentare iPad |
| 7 | Privire de ansamblu iPad |
| 8 | Accesorii |
| 9 | Butoane |
| 11 | Compartimentul cartelei SIM |
| 12 | Pictogramele de stare |
| 13 | Capitolul 2: Introducere |
| 13 | Elemente necesare |
| 13 | Configurarea iPad-ului |
| 14 | ID-ul Apple |
| 14 | Configurarea conturilor de e-mail și de alte tipuri |
| 14 | Gestionarea conținutului pe iPad |
| 15 | Utilizarea iCloud |
| 16 | Conectarea iPad-ului la computerul dvs. |
| 16 | Sincronizarea cu iTunes |
| 17 | Vizualizarea acestui manual de utilizare pe iPad |
| 18 | Capitolul 3: Noțiuni elementare |
| 18 | Utilizarea aplicațiilor |
| 21 | Personalizarea iPad-ului |
| 23 | Scrierea |
| 26 | Dictarea |
| 28 | Căutarea |
| 29 | Notificări |
| 30 | Partajarea |
| 31 | Conectarea iPad-ului la un televizor sau la alt dispozitiv |
| 32 | Tipărirea cu AirPrint |
| 33 | Dispozitive Bluetooth |
| 34 | Partajarea fișierelor |
| 34 | Funcționalități de securitate |
| 35 | Baterie |
| 37 | Capitolul 4: Siri |
| 37 | Ce este Siri? |
| 37 | Utilizarea Siri |
| 40 | Restaurante |
| 41 | Filme |
| 41 | Sport |
| 41 | Dictarea |
| 42 | Corectarea Siri |

| | |
|----|---|
| 43 | Capitolul 5: Safari |
| 46 | Capitolul 6: Mail |
| 46 | Citirea e-mailurilor |
| 47 | Trimiterea e-mailurilor |
| 48 | Organizarea mesajelor de e-mail |
| 49 | Tipărirea mesajelor și fișierelor atașate |
| 49 | Conturi și configurări pentru Mail |
| 51 | Capitolul 7: Mesaje |
| 51 | Trimiterea și recepționarea mesajelor |
| 52 | Gestionarea conversațiilor |
| 52 | Trimiterea pozelor, videoclipurilor și altor articole |
| 53 | Configurările aplicației Mesaje |
| 54 | Capitolul 8: FaceTime |
| 56 | Capitolul 9: Cameră |
| 56 | Scurtă prezentare |
| 57 | Vizualizare, partajare și tipărire |
| 58 | Editarea pozelor și scurtarea videoclipurilor |
| 59 | Capitolul 10: Poze |
| 59 | Vizualizarea pozelor și videoclipurilor |
| 60 | Organizarea pozelor și videoclipurilor |
| 60 | Flux foto |
| 61 | Partajarea pozelor și videoclipurilor |
| 62 | Tipărirea pozelor |
| 62 | Ramă fotografică |
| 62 | Importarea pozelor și videoclipurilor |
| 64 | Capitolul 11: Photo Booth |
| 64 | Fotografierea |
| 65 | Gestionarea pozelor |
| 66 | Capitolul 12: Videoclipuri |
| 68 | Capitolul 13: Calendar |
| 68 | Scurtă prezentare |
| 69 | Lucrul cu mai multe calendare |
| 70 | Partajarea calendarelor iCloud |
| 70 | Configurările aplicației Calendar |
| 71 | Capitolul 14: Contacte |
| 71 | Scurtă prezentare |
| 72 | Adăugarea contactelor |
| 73 | Configurările aplicației Contacte |

| | |
|-----|---|
| 74 | Capitolul 15: Notițe |
| 76 | Capitolul 16: Mementouri |
| 78 | Capitolul 17: Ceas |
| 79 | Capitolul 18: Hărți |
| 79 | Găsirea amplasamentelor |
| 80 | Aflarea itinerariilor |
| 81 | 3D și Flyover |
| 81 | Configurările aplicației Hărți |
| 82 | Capitolul 19: Muzică |
| 82 | Obținerea muzicii |
| 82 | Redarea muzicii |
| 83 | Podcasturi și cărți audio |
| 84 | Liste de redare |
| 84 | Genius |
| 85 | Siri |
| 85 | iTunes Match |
| 86 | Partajarea casnică |
| 86 | Configurări pentru muzică |
| 88 | Capitolul 20: iTunes Store |
| 90 | Capitolul 21: App Store |
| 90 | Scurtă prezentare |
| 91 | Ștergerea aplicațiilor |
| 92 | Capitolul 22: Publicații |
| 93 | Capitolul 23: iBooks |
| 93 | Scurtă prezentare |
| 94 | Citirea cărților |
| 95 | Interacționarea cu conținutul multimedia |
| 95 | Studierea notițelor și a listelor de vocabular |
| 96 | Organizarea etajerei |
| 97 | Sincronizarea cărților și PDF-urilor |
| 97 | Tipărirea sau trimiterea prin e-mail a unui PDF |
| 97 | Configurările iBooks |
| 98 | Capitolul 24: Podcasturi |
| 100 | Capitolul 25: Game Center |
| 100 | Scurtă prezentare |
| 101 | Jocuri cu prietenii |
| 101 | Configurările Game Center |
| 102 | Capitolul 26: Accesibilitate |
| 102 | Funcționalități de accesibilitate |
| 102 | VoiceOver |
| 111 | Siri |

| | |
|-----|---|
| 112 | Triplu-clic buton |
| 112 | Zoom |
| 112 | Text mare |
| 113 | Inversare culori |
| 113 | Enunțare selecție |
| 113 | Enunțare auto-text |
| 113 | Audio mono |
| 113 | Tonuri alocabile |
| 114 | Acces ghidat |
| 114 | AssistiveTouch |
| 115 | Tastaturi panoramice |
| 115 | Subtitrări simultane (pentru deficiențe auditive) |
| 115 | Accesibilitatea în OS X |
| 116 | Capitolul 27: Configurări |
| 116 | Mod Avion |
| 116 | Wi-Fi |
| 117 | VPN |
| 117 | Hotspot personal |
| 118 | Bluetooth |
| 118 | Date celulare |
| 119 | Opțiunea "Nu deranjați" și notificările |
| 120 | General |
| 125 | Sunete |
| 125 | Luminozitate și fundal |
| 125 | Ramă fotografică |
| 126 | Intimitate |
| 127 | Anexă A: iPad pentru business |
| 127 | Utilizarea iPad-ului în cadrul organizațiilor |
| 127 | Utilizarea profilurilor de configurare |
| 128 | Configurarea conturilor Microsoft Exchange |
| 128 | Accesul VPN |
| 128 | Conturi LDAP și CardDAV |
| 129 | Anexă B: Tastaturi internaționale |
| 129 | Utilizarea tastaturilor internaționale |
| 130 | Metode speciale de inserare |
| 132 | Anexă C: Siguranță, manipulare și asistență |
| 132 | Informații importante privind siguranța |
| 134 | Informații importante privind manipularea |
| 135 | Asistența iPad |
| 135 | Apare imaginea "nivel scăzut al bateriei" sau mesajul "Nu se încarcă" |
| 136 | iPad-ul nu răspunde |
| 136 | Repornirea și resetarea iPad-ului |
| 136 | Apare mesajul "Cod greșit" sau "iPad-ul este dezactivat" |
| 136 | Apare mesajul "Acest accesoriu nu este compatibil cu iPad" |
| 136 | O aplicație nu ocupă tot ecranul |
| 137 | Nu apare tastatura pe ecran |
| 137 | Efectuarea backupului pentru iPad |

- 139 Actualizarea și restaurarea software-ului iPad-ului
- 139 Trimiterea, primirea și vizualizarea e-mailurilor
- 140 Sunete, muzică și videoclipuri
- 142 iTunes Store și App Store
- 142 Informații suplimentare, service și asistență
- 143 Informații despre eliminare și reciclare
- 144 Apple și mediul

Scurtă prezentare iPad

1

Citiți acest capitol pentru a afla despre funcționalitățile iPad-ului, despre modul de utilizare a comenzilor și altele.

Privire de ansamblu iPad

iPad mini




iPad



Funcționalitățile iPad-ului dvs. și ecranul principal pot fi diferite, în funcție de modelul de iPad pe care îl aveți.

Accesorii

Următoarele accesorii sunt incluse cu iPad-ul:

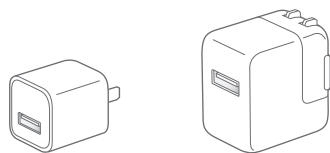

Adaptorul de alimentare USB: Utilizați adaptorul de alimentare inclus pentru a alimenta iPad-ul și pentru a încărca bateria.

Notă: Adaptorul de alimentare inclus cu iPad-ul poate fi diferit în funcție de model și regiune.



Cablul de la Lightning la USB: Utilizați-l pentru a conecta un iPad generația a 4-a sau un iPad mini la adaptorul de alimentare USB pentru încărcare sau la computer pentru sincronizare.



Cablul de la conectorul cu 30 de pini la USB: Utilizați-l pentru a conecta un iPad 2 sau un iPad generația a 3-a la adaptorul de alimentare USB pentru încărcare sau la computer pentru sincronizare. Utilizați cablul cu accesoriul opțional iPad Dock sau cuplați-l direct la iPad.

Butoane


Câteva butoane facilitează blocarea iPad-ului și ajustarea volumului.

Butonul Adormire/Trezire

Puteți bloca iPad-ul trecându-l în modul adormire atunci când nu îl folosiți. Când iPad-ul este blocat, nu se întâmplă nimic dacă atingeți ecranul, dar muzica este redată în continuare și puteți folosi butonul de volum.



Blocarea iPad-ului: Apăsați butonul Adormire/Trezire.

Deblocarea iPad-ului: Apăsați butonul principal  sau butonul Adormire/Trezire, apoi trageți glisorul.

Oprirea iPad-ului: Țineți apăsat butonul Adormire/Trezire timp de câteva secunde până când apare glisorul roșu, apoi trageți glisorul de pe ecran.

Pornirea iPad-ului: Țineți apăsat butonul Adormire/Trezire până când apare logo-ul Apple.

Dacă nu atingeți ecranul timp de un minut sau două, iPad-ul se blochează automat. Puteți modifica timpul necesar pentru blocarea ecranului sau configura un cod de acces pentru deblocarea iPad-ului.


Stabilirea duratei de auto-blocare: Accesați Configurări > General > Auto-blocare.

Configurarea unui cod de acces: Accesați Configurări > General > Blocare prin cod.

Puteți utiliza un iPad Smart Cover sau un iPad Smart Case, vândute separat, pentru a bloca sau debloca automat un iPad 2 sau un model ulterior.


Utilizarea unui iPad Smart Cover sau iPad Smart Case: Accesați Configurări > General > Blocare/deblocare cu coperta iPad.

Butonul principal



Butonul principal  vă permite să reveniți oricând la ecranul principal. În plus, furnizează ale scurtături convenabile.

Accesarea ecranului principal: Apăsați butonul principal .

Pe ecranul principal, apăsați o aplicație pentru a o deschide. A se vedea [Deschiderea și comutarea între aplicații](#) în pagina 18.

Afișarea aplicațiilor utilizate recent: Când iPad-ul este deblocat, faceți dublu clic pe butonul principal . În partea de jos a ecranului apare bara de multitasking, afișând aplicațiile cel mai recent utilizate. Glisați bara spre stânga pentru a vedea mai multe aplicații.

Afișarea comenzilor de redare audio:

- *Când iPad-ul este blocat:* Faceți dublu clic pe butonul principal . A se vedea [Redarea muzicii](#) în pagina 82.
- *Când utilizați altă aplicație:* Faceți dublu clic pe ecranul principal , apoi răsfoiți bara de multitasking de la stânga la dreapta.

Utilizarea Siri (iPad generația a 3-a sau un model ulterior): Țineți apăsat butonul principal . A se vedea Capitolul 4, [Siri](#), în pagina 37.

Butonul de volum și comutatorul lateral

Utilizați comutatorul lateral pentru dezactivarea alertelor audio și a notificărilor. De asemenea, îl puteți utiliza pentru a bloca rotirea ecranului și a împiedica afișajul iPad-ului să treacă de la modul portret la peisaj.

Ajustarea volumului: Apăsați butonul de creștere sau micșorare a volumului pentru a crește sau micșora volumul.

- *Tăierea sonorului:* Țineți apăsat capătul de jos al butonului de volum.
- *Stabilirea unei limite de volum:* Accesați Configurări > Muzică > Limită volum.

Tăierea sonorului pentru notificări, alerte și efecte sonore: Glisați în jos comutatorul lateral.

Comutatorul lateral nu taie sonorul redării audio, cum ar fi muzica, podcasturile, filmele și emisiunile TV. A se vedea [Comutatorul lateral](#) în pagina 123.

Blocarea rotirii ecranului: Accesați Configurări > General > "Utilizați comutatorul lateral pentru..." și apoi apăsați Blocare rotire.

Utilizați butonul de volum pentru a ajusta volumul melodiilor și altor articole multimedia, precum și al alertelor și efectelor sonore.



AVERTISMENT: Pentru informații importante privind protejarea auzului, consultați [Informații importante privind siguranța](#) în pagina 132.

Puteți utiliza configurarea Nu deranjați pentru a trece pe silențios apelurile FaceTime, alertele și notificările.


Configurarea iPad-ului la Nu deranjați: Accesați Configurări și activați opțiunea Nu deranjați. Opțiunea Nu deranjați împiedică alertele și notificările să emită sunete sau să aprindă ecranul atunci când acesta este blocat. Cu toate acestea, alarmele sunt active și, dacă ecranul este deblocat, opțiunea Nu deranjați nu are efect.

Pentru programarea orelor de liniște, autorizarea apelării de către anumite persoane sau permiterea recepționării apelurilor FaceTime repetate, accesați Configurări > Notificări > Nu deranjați. A se vedea [Opțiunea "Nu deranjați" și notificările](#) în pagina 119.


Compartimentul cartei SIM

Cartela SIM din modelele iPad Wi-Fi + Cellular este utilizată pentru datele celulare. În cazul în care cartela SIM nu a fost preinstalată sau dacă schimbați operatorul de date celulare, trebuie să instalați sau să înlocuiți cartela SIM.

iPad mini Wi-Fi + celular

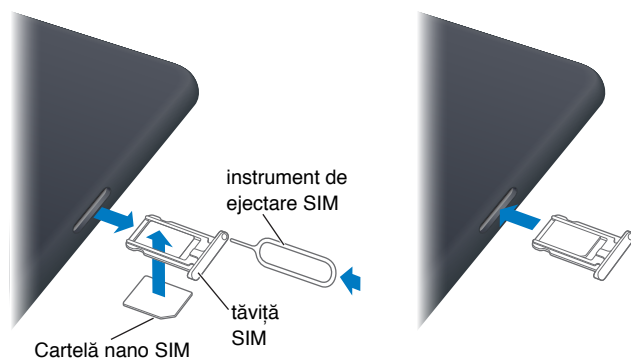

iPad Wi-Fi + celular

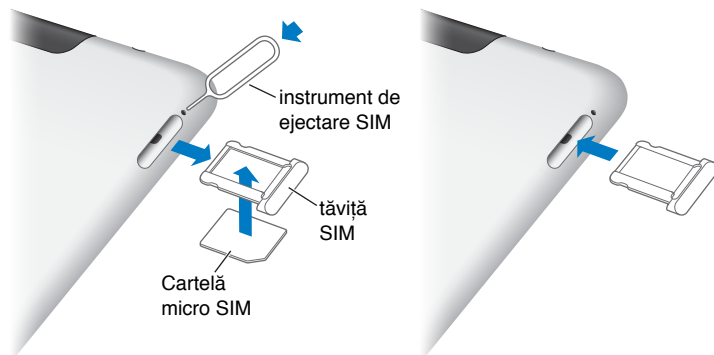


Deschiderea compartimentului SIM: Inserați vârful ustensilei de ejectare SIM în orificiul compartimentului SIM. Apăsați cu fermitate și împingeți ustensila până când iese compartimentul. Scoateți compartimentul SIM pentru a instala sau înlocui cartela SIM. Dacă nu dispuneți de o ustensilă de ejectare SIM, puteți folosi capătul unei mici agrafe de hârtie.

Pentru mai multe informații, a se vedea [Date celulare](#) în pagina 118.

Pictogramele de stare

Pictogramele din bara de stare din partea de sus a ecranului vă oferă informații despre iPad:

| Pictogramă de stare | | Semnificație |
|---|-------------------------------|---|
|  | Mod Avion | Indică dacă modul Avion este activat - nu puteți să accesați Internetul sau să utilizați dispozitive Bluetooth®. Funcționalitățile care nu necesită comunicații wireless sunt disponibile. A se vedea Mod Avion în pagina 116. |
| LTE | LTE | Indică dacă iPad-ul (modelele Wi-Fi + Cellular) este conectat la Internet printr-o rețea LTE 4G. |
| 4G | 4G | Indică dacă iPad-ul (modelele Wi-Fi + Cellular) este conectat la Internet printr-o rețea 4G. |
| 3G | 3G | Indică dacă iPad-ul (modelele Wi-Fi + Cellular) este conectat la Internet printr-o rețea 3G. |
| E | EDGE | Indică dacă iPad-ul (modelele Wi-Fi + Cellular) este conectat la Internet printr-o rețea EDGE. |
| o | GPRS | Indică dacă iPad-ul (modelele Wi-Fi + Cellular) este conectat la Internet printr-o rețea GPRS. |
|  | Wi-Fi | Indică dacă iPad-ul are o conexiune Wi-Fi la Internet. Numărul de bare este proporțional cu puterea conexiunii. A se vedea Conectarea la o rețea Wi-Fi în pagina 116. |
|  | Nu deranjați | Indică dacă opțiunea "Nu deranjați" este activată. A se vedea Opțiunea "Nu deranjați" și notificările în pagina 119. |
|  | Hotspot personal | Indică dacă iPad-ul furnizează un hotspot personal către alt iPad, iPhone sau iPod touch. A se vedea Hotspot personal în pagina 117. |
|  | Sincronizare | Indică dacă iPad-ul se sincronizează cu iTunes. A se vedea Sincronizarea cu iTunes în pagina 16. |
|  | Activitate | Prezintă activitatea rețelei și alte tipuri de activitate. De asemenea, unele aplicații de la terțe părți utilizează această pictogramă pentru a indica un proces activ. |
|  | VPN | Indică dacă sunteți conectat la o rețea utilizând VPN. A se vedea VPN în pagina 117. |
|  | Blocare | Indică dacă iPad-ul este blocat. A se vedea Butonul Adormire/Trezire în pagina 9. |
|  | Alarmă | Indică dacă este configurată o alarmă. A se vedea Capitol 17, Ceas , în pagina 78. |
|  | Blocarea orientării ecranului | Arată că orientarea ecranului este blocată. A se vedea Orientarea portret și peisaj în pagina 20. |
|  | Servicii de localizare | Indică dacă o aplicație utilizează serviciile de localizare. A se vedea Intimitate în pagina 126. |
|  | Redare | Indică dacă se află în redare o melodie, o carte audio sau un podcast. A se vedea Redarea muzicii în pagina 82. |
|  | Bluetooth | <i>Pictogramă albă:</i> Bluetooth este activat și asociat cu un dispozitiv, cum ar fi căștile sau tastatura. <i>Pictogramă gri:</i> Bluetooth este activat și asociat cu un dispozitiv, dar dispozitivul este în afara razei de acțiune sau oprit. <i>Nicio pictogramă:</i> Bluetooth nu este asociat cu un dispozitiv. A se vedea Dispozitive Bluetooth în pagina 33. |
|  | Baterie Bluetooth | Indică nivelul bateriei unui dispozitiv Bluetooth asociat compatibil |
|  | Baterie | Indică nivelul bateriei sau stadiul de încărcare. A se vedea Baterie în pagina 35. |

Introducere

2

Citiți acest capitol pentru a afla cum puteți să configurați iPad-ul, să configurați conturile de e-mail, să utilizați iCloud și altele.

Elemente necesare



AVERTISMENT: Pentru a evita vătămrile, consultați [Informații importante privind siguranța](#) în pagina 132 înainte de a utiliza iPad-ul.

Pentru a utiliza iPad-ul, vă trebuie:

- O conexiune Internet (recomandabil de bandă largă)
- Un ID Apple pentru unele funcționalități, inclusiv iCloud, App Store, iTunes Store și cumpărăturile online. Puteți crea un ID Apple în timpul configurării.

Pentru a utiliza iPad-ul cu computerul dvs, aveți nevoie de:

- Un Mac cu un port USB 2.0 sau 3.0 sau un PC cu un port USB 2.0 și unul dintre următoarele sisteme de operare:
 - Mac OS X versiunea 10.6.8 sau o versiune ulterioară
 - Windows 7, Windows Vista sau Windows XP Home sau Professional cu Service Pack 2 sau o versiune ulterioară
- iTunes, disponibil la www.apple.com/ro/itunes/download/

Configurarea iPad-ului

Pentru configurarea iPad-ului, porniți dispozitivul și urmați instrucțiunile asistentului de configurare. Instrucțiunile asistentului de configurare vă ghidează prin procesul de configurare, inclusiv:

- Conectarea la o rețea Wi-Fi
- Autentificarea sau crearea unui ID Apple gratuit
- Configurarea iCloud
- Activarea funcționalităților recomandate, precum Serviciile de localizare și Găsire iPad

În timpul configurării, puteți să copiați aplicațiile, configurările și conținutul de pe alt iPad prin restaurarea de pe un backup iCloud sau din iTunes. A se vedea [Efectuarea backupului pentru iPad](#) în pagina 137.

ID-ul Apple

ID-ul Apple este numele de utilizator al unui cont gratuit care vă permite să accesați serviciile Apple, precum iTunes Store, App Store și iCloud. Aveți nevoie de un singur ID Apple pentru toate interacțiunile dvs. cu Apple. Pot exista costuri aferente serviciilor și produselor pe care le utilizați, cumpărați sau închiriați.

Dacă aveți un ID Apple, utilizați-l la prima configurare a iPad-ului sau atunci când trebuie să vă autentificați în cadrul unui serviciu Apple. Dacă nu aveți un ID Apple, puteți crea unul acum sau ulterior, când vi se solicită să vă autentificați.

Crearea unui ID Apple: Accesați Configurări > iTunes și App Store și apăsați Autentificare. Dacă sunteți deja autentificat și doriți să creați alt ID Apple, apăsați întâi ID-ul dvs. Apple, apoi apăsați leșire.

Pentru informații suplimentare, consultați support.apple.com/kb/ht37?viewlocale=ro_RO.

Configurarea conturilor de e-mail și de alte tipuri

iPad funcționează cu iCloud, Microsoft Exchange și mulți dintre cei mai populari furnizori de servicii de e-mail, contacte și calendare bazate pe Internet.

Dacă nu aveți un cont de e-mail, puteți configura un cont de iCloud gratuit la prima configurare a iPad-ului sau ulterior în Configurări > iCloud. A se vedea [Utilizarea iCloud](#) în pagina 15.

Configurarea unui cont iCloud: Accesați Configurări > iCloud.

Configurarea altui cont: Accesați Configurări > Mail, Contacte, Calendare.

Puteți adăuga contacte utilizând un cont LDAP sau CardDAV dacă organizația sau compania dvs. admite aceasta. A se vedea [Adăugarea contactelor](#) în pagina 72.

Pentru informații privind configurarea unui cont Microsoft Exchange într-un mediu organizațional, consultați [Configurarea conturilor Microsoft Exchange](#) în pagina 128.

Gestionarea conținutului pe iPad

Puteți transfera informații și fișiere între iPad și alte dispozitive iOS și computere utilizând iCloud sau iTunes.

- *iCloud* stochează conținut, precum muzică, poze, calendare, contacte, documente și altele și le transmite wireless pe celelalte dispozitive iOS și computere ale dvs, menținând toate informațiile actualizate. A se vedea [Utilizarea iCloud](#), mai jos.
- *iTunes* sincronizează muzică, videoclipuri, poze și multe altele între computerul dvs. și iPad. Modificările pe care le faceți pe un dispozitiv sunt copiate pe celălalt atunci când sincronizați. De asemenea, puteți utiliza iTunes pentru a copia un fișier pe iPad în vederea utilizării acestuia cu o aplicație sau pentru a copia un document creat pe iPad pe computerul dvs. A se vedea [Sincronizarea cu iTunes](#) în pagina 16.

Puteți utiliza fie iCloud, fie iTunes, fie pe ambele, în funcție de necesitățile dvs. De exemplu, puteți să utilizați fluxul foto iCloud pentru a accesa automat pozele făcute cu iPad-ul pe celelalte dispozitivele ale dvs. și să utilizați iTunes pentru a sincroniza albume de poze de pe computerul dvs. pe iPad.

Notă: Nu sincronizați articole în panoul Informații din iTunes (precum contacte, calendare și notițe) și utilizați iCloud simultan pentru a menține acele informații actualizate pe dispozitivele dvs. În caz contrar, este posibil să observați date duplicate pe iPad.

Utilizarea iCloud

iCloud stochează conținutul dvs, inclusiv muzica, pozele, contactele, calendarele și documentele compatibile. Conținutul stocat pe iCloud este transmis wireless pe celelalte dispozitive iOS și computere ale dvs. configurate cu același cont iCloud.

iCloud este disponibil pe dispozitivele iOS cu iOS 5 sau versiuni ulterioare, pe computerele Mac cu OS X Lion v10.7.2 sau o versiune ulterioară și pe PC-uri cu Panoul de control iCloud pentru Windows (necesită Windows Vista Service Pack 2 sau Windows 7).

Funcționalitățile iCloud includ:

- *iTunes pe iCloud* - Descărcați gratuit muzica și emisiunile TV cumpărate anterior din iTunes Store pe iPad oricând doriți.
- *Aplicații și cărți* - Descărcați gratuit cumpărăturile anterioare din App Store și iBookstore oricând doriți.
- *Flux foto* - Pozele pe care le faceți pe un dispozitiv apar automat pe toate celelalte dispozitive ale dvs. A se vedea [Flux foto](#) în pagina 60.
- *Documente pe iCloud* - Pentru aplicațiile compatibile cu iCloud, mențineți actualizate documentele și datele aplicațiilor pe toate dispozitivele dvs.
- *Mail, Contacte, Calendare* - Păstrați-vă e-mailurile, contactele, calendarele, notițele și mementourile actualizate pe toate dispozitivele dvs.
- *Backup* - Efectuați automat backup pentru iPad pe iCloud, atunci când dispozitivul este conectat la alimentare și Wi-Fi. A se vedea [Efectuarea backupului cu iCloud](#) în pagina 137.
- *Găsire iPad* - Localizați iPad-ul dvs. pe o hartă, determinați-l să afișeze un mesaj sau să redea un sunet, blocați-i ecranul sau ștergeți-i datele de la distanță. A se vedea [Găsire iPad](#) în pagina 35.
- *Găsire prieteni* - Țineți legătura cu familia și prietenii (atunci când sunteți conectat la o rețea Wi-Fi sau celulară) folosind aplicația Găsire prieteni. Descărcați aplicația gratuită din App Store.
- *iTunes Match* - Cu un abonament iTunes Match, toată muzica dvs, inclusiv muzica importată de pe CD-uri sau cumpărată din altă parte decât din iTunes, apare pe toate dispozitivele dvs. și poate fi descărcată și redată la cerere. A se vedea [iTunes Match](#) în pagina 85.
- *File iCloud* - Vizualizați paginile web pe care le aveți deschise pe alte dispozitive iOS sau computere cu OS X Mountain Lion sau o versiune ulterioară instalată. A se vedea Capitol 5, [Safari](#), în pagina 43.

Cu iCloud, primiți un cont de e-mail gratuit și 5 GB de stocare pentru e-mailuri, documente și backupuri. Muzica, aplicațiile, emisiunile TV și cărțile cumpărate, precum și fluxul dvs. foto, nu afectează spațiul de stocare liber.

Notă: iCloud nu este disponibil în toate regiunile, iar funcționalitățile iCloud pot varia în funcție de zonă. Pentru informații suplimentare, accesați www.apple.com/ro/icloud.

Autentificarea într-un cont iCloud sau crearea unui cont nou: Accesați Configurări > iCloud.

Gestionarea iCloud: Accesați Configurări > iCloud.

- *Activarea sau dezactivarea serviciilor:* Accesați Configurări > iCloud, apoi activați servicii precum Fluxul foto și Documente și date.
- *Activarea backupurilor iCloud:* Accesați Configurări > iCloud > Stocare și backup.
- *Cumpărarea spațiului de stocare iCloud suplimentar:* Accesați Configurări > iCloud > Stocare și backup > Gestionare stocare > Schimbați planul de stocare, apoi selectați un upgrade.

Pentru informații despre cumpărarea de spațiu de stocare iCloud, accesați help.apple.com/icloud.

Activarea opțiunii Descărcări automate pentru muzică, aplicații sau cărți: Accesați Configurări > Store.

Vizualizarea și descărcarea cumpărăturilor anterioare:

- *Cumpărăturile iTunes Store:* Accesați iTunes, apoi apăsați Purchased (Cumpărături) ⓘ.
- *Cumpărăturile App Store:* Accesați App Store, apoi apăsați Purchased (Cumpărături) ⓘ.
- *Cumpărăturile iBookstore:* Accesați iBooks, apăsați Store, apoi apăsați Purchased (Cumpărături) ⓘ.

Găsirea iPad-ului dvs: Accesați www.icloud.com, autentificați-vă cu ID-ul dvs. Apple, apoi selectați Găsire iPad.

Important: Pe iPad-ul dvs, opțiunea Găsire iPad trebuie să fie activată în Configurări > iCloud pentru ca iPad-ul să poată fi localizat.

Pentru informații suplimentare despre iCloud, accesați www.apple.com/ro/icloud. Pentru informații de asistență, accesați www.apple.com/emea/support/icloud.

Conectarea iPad-ului la computerul dvs.

Utilizați cablul USB inclus pentru a conecta iPad-ul la computer. Conectarea iPad-ului la computer vă permite în plus să sincronizați informații, muzică și alte tipuri de conținut cu iTunes. Puteți efectua sincronizarea cu iTunes și wireless. A se vedea [Sincronizarea cu iTunes](#) în pagina 16.



Cu excepția cazului în care iPad-ul se sincronizează cu computerul, îl puteți deconecta oricând. Dacă îl deconectați în timpul unei sesiuni de sincronizare, este posibil ca unele date să nu fie sincronizate până la următoarea conectare a iPad-ului la computer.


Sincronizarea cu iTunes

Sincronizarea cu iTunes copiază informațiile de pe computerul dvs. pe iPad și viceversa. Puteți sincroniza prin conectarea iPad-ului la computerul dvs. folosind cablul USB inclus sau puteți configura iTunes pentru sincronizarea wireless prin Wi-Fi. Puteți configura iTunes pentru a sincroniza muzică, poze, videoclipuri, podcasturi, aplicații și altele. Pentru informații despre sincronizarea iPad-ului, deschideți iTunes pe computer și selectați Ajutor iTunes din meniul Ajutor.

Configurarea sincronizării iTunes wireless: Conectați iPad-ul la computer utilizând cablul USB inclus. În aplicația iTunes de pe computer, selectați iPad, faceți clic pe Rezumat, apoi activați opțiunea "Sincronizează cu acest iPad prin Wi-Fi".

Atunci când sincronizarea Wi-Fi este activată, iPad-ul se sincronizează automat în fiecare zi. iPad-ul trebuie să fie conectat la o sursă de alimentare, iPad-ul și computerul dvs. trebuie să se afle în aceeași rețea wireless, iar aplicația iTunes trebuie să fie deschisă pe computer. Pentru mai multe informații, a se vedea [Sincronizare Wi-Fi iTunes](#) în pagina 121.

Sugestii pentru sincronizarea cu iTunes

- Dacă utilizați iCloud pentru stocarea contactelor, calendarelor, favoritelor și notițelor, nu le sincronizați pe iPad utilizând și iTunes.
- Cumpărăturile efectuate pe iPad din iTunes Store sau App Store sunt sincronizate cu biblioteca dvs. iTunes. De asemenea, puteți să cumpărați sau să descărcați conținut și aplicații din iTunes Store pe computer și apoi să le sincronizați pe iPad.
- În panoul Rezumat al dispozitivului, puteți configura iTunes pentru a realiza sincronizarea automată a iPad-ului atunci când acestea este atașat la computer. Pentru a suprascrise temporar aceasta, țineți apăsată tastele Comandă și Opțiune (Mac) sau Shift și Control (PC) până când iPad-ul apare în fereastra iTunes.
- În panoul Rezumat al dispozitivului, selectați opțiunea “Cripează backupul iPad-ului” dacă doriți să criptați informațiile stocate pe computerul dvs. atunci când iTunes efectuează un backup. Backupurile criptate sunt indicate prin pictograma unui lacăt  și pentru restaurarea backupului este necesară o parolă. Dacă nu selectați această opțiune, alte parole (precum cele aferente conturilor de e-mail) nu sunt incluse în backup și vor trebui reintroduse dacă utilizați backupul pentru a restaura iPad-ul.
- În panoul Informații al dispozitivului, atunci când sincronizați conturile de e-mail, doar configurările acestora sunt transferate de pe computerul dvs. pe iPad. Modificările pe care le faceți asupra unui cont de e-mail pe iPad nu afectează contul de pe computerul dvs.
- În panoul Informații al dispozitivului, faceți clic pe Avansat pentru a selecta opțiunile care vă permit să *înlocuiți* informațiile de pe iPad cu informații de pe computerul dvs. în timpul următoarei sincronizări.
- Dacă ascultați o parte dintr-un podcast sau dintr-o carte audio, punctul de oprire este inclus dacă sincronizați conținutul cu iTunes. Dacă ați început să ascultați conținut pe iPad, puteți continua de unde ați rămas utilizând iTunes pe computerul dvs. - sau viceversa.
- În panoul Poze al dispozitivului, puteți sincroniza poze și videoclipuri dintr-un dosar de pe computerul dvs.

Vizualizarea acestui manual de utilizare pe iPad

Puteți vizualiza documentul *Manual de utilizare iPad* pe iPad în Safari și în aplicația gratuită iBooks.

Vizualizarea manualului de utilizare în Safari: În Safari, apăsați , apoi apăsați favorita Manual de utilizare iPad. Sau, accesați help.apple.com/ipad.

Adăugarea unei pictograme pentru manualul de utilizare pe ecranul principal: Apăsați , apoi apăsați “Adăugați la ecranul principal”.

Vizualizarea manualului de utilizare în iBooks: Dacă nu ați instalat iBooks, deschideți App Store, apoi căutați și instalați “iBooks.” Deschideți iBooks și apăsați Store. Căutați “Manual de utilizare iPad”, apoi selectați și descărcați manualul.

Pentru mai multe informații despre iBooks, a se vedea Capitol 23, [iBooks](#), în pagina 93.

Noțiuni elementare

3

Utilizarea aplicațiilor

Puteți interacționa cu iPad-ul prin gesturi de apăsare, apăsare dublă, glisare și apropiere sau depărtare a degetelor asupra obiectelor de pe ecranul tactil.

Deschiderea și comutarea între aplicații

Pentru a accesa ecranul principal, apăsați butonul principal .

Deschiderea unei aplicații: Apăsați pe aceasta.



Pentru a reveni la ecranul principal, apăsați din nou butonul principal .

Vizualizarea aplicațiilor utilizate recent: Faceți dublu clic pe butonul principal  pentru a afișa bara de multitasking.

Apăsați o aplicație pentru a o utiliza din nou. Glisați la stânga pentru a vedea mai multe aplicații.




Dacă aveți multe aplicații, puteți utiliza Spotlight pentru a le localiza și a le deschide. A se vedea [Căutarea](#) în pagina 28.

Derularea

Trageți în sus sau în jos pentru a derula conținutul. În unele ecrane, precum paginile web, puteți derula conținutul și în lateral. Tragerea cu degetul pentru derulare nu va selecta și nu va activa nimic pe ecran.



Răsfoiți pentru a derula rapid.

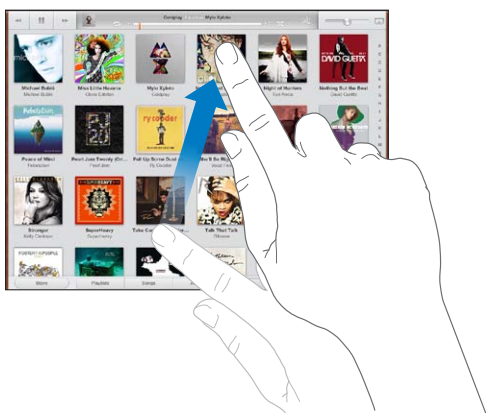

Puteți aștepta oprirea derulării sau puteți apăsa oriunde pe ecran pentru a o opri imediat.

Pentru a ajunge rapid la partea de sus a unei pagini, apăsați bara de stare din partea de sus a ecranului.

Listele

În funcție de listă, selectarea unui articol poate avea consecințe diferite - de exemplu, poate să deschidă altă listă, să redea o melodie, să deschidă un e-mail sau să afișeze informațiile de contact ale unei persoane.

Selectarea unui articol dintr-o listă: Apăsați pe aceasta.

Unele liste în partea laterală au un index pentru a vă ajuta să navigați rapid.

Găsirea articolelor într-o listă indexată: Apăsați o literă pentru a sări la articolele care încep cu litera respectivă. Alternativ, puteți deplasa degetul peste index pentru a derula rapid în cadrul listei.

Revenirea la o listă sau la ecranul anterior: Apăsați butonul Înapoi din colțul din stânga sus.

Zoom înainte sau înapoi

În funcție de aplicație, puteți face zoom înainte sau înapoi pentru a mări, respectiv micșora, imaginea de pe ecran. Atunci când vizualizați poze, pagini web, e-mailuri sau hărți, de exemplu, apropiați două degete pentru a face zoom înapoi sau depărtați-le pentru a face zoom înainte. În cazul pozelor și paginilor web, puteți apăsa dublu (apăsați de două ori rapid) pentru zoom înainte, apoi apăsați dublu din nou pentru zoom înapoi. Pentru hărți, apăsați dublu pentru zoom înainte și apăsați o dată cu două degete pentru zoom înapoi.



Zoom este și o funcționalitate de accesibilitate care vă permite să măriți întregul ecran al aplicației pe care o utilizați și care vă ajută să vedeți conținutul afișat. A se vedea [Zoom](#) în pagina 112.

Gesturi multitasking

Puteți utiliza gesturi multitasking pe iPad pentru a reveni la ecranul principal, pentru a afișa bara de multitasking sau a comuta la altă aplicație.

Revenirea la ecranul principal: Apropiți patru sau cinci degete.

Afișarea barei de multitasking: Glisați în sus cu patru sau cinci degete.



Comutarea între aplicații: Glisați la stânga sau la dreapta cu patru sau cinci degete.


Activarea sau dezactivarea gesturilor multitasking: Accesați Configurări > General > Gesturi multitasking.

Orientarea portret și peisaj

Puteți vizualiza numeroase aplicații iPad în ambele orientări: portret și peisaj. Dacă rotiți iPad-ul, ecranul se va roti la rândul său, ajustându-se la noua orientare.




Blocarea orientării ecranului: Faceți dublu clic pe butonul principal , glisați bara de multitasking de la stânga la dreapta și apoi apăsați .

Pictograma blocării orientării  apare în bara de stare atunci când orientarea ecranului este blocată.

Puteți configura comutatorul lateral să blocheze orientarea ecranului în loc să taie sonorul notificărilor și efectelor sonore. Accesați Configurări > General și apăsați Blocare rotire sub "Utilizați comutatorul lateral pentru...". A se vedea [Comutatorul lateral](#) în pagina 123.

Ajustarea luminozității ecranului:

Puteți să ajustați manual luminozitatea ecranului sau să activați opțiunea Auto-luminozitate pentru ca iPad-ul să utilizeze senzorul integrat de lumină ambientală în vederea reglării automate a luminozității.

Ajustarea luminozității ecranului: Faceți dublu clic pe butonul principal , glisați bara de multitasking de la stânga la dreapta și apoi trageți glisorul de luminozitate.



Activarea sau dezactivarea opțiunii Auto-luminozitate: Accesați Configurări > Luminozitate și fundal.


A se vedea [Luminozitate și fundal](#) în pagina 125.

Personalizarea iPad-ului

Puteți să personalizați aranjamentul aplicațiilor dvs. pe ecranul principal, să organizați aplicațiile în dosare și să modificați fundalul.

Rearanjarea aplicațiilor

Personalizați ecranul dvs. principal prin rearanjarea aplicațiilor, prin mutarea acestora în Dock-ul din partea de jos a ecranului și prin crearea altor ecrane principale.

Rearanjarea aplicațiilor: Țineți apăsată orice aplicație pe ecranul principal până când tremură, apoi trageți aplicațiile pentru a le muta. Apăsați butonul principal  pentru a vă salva aranjamentul.



Crearea unui nou ecran principal: În timp ce aranjați aplicațiile, trageți o aplicație spre marginea dreaptă a ecranului din extrema dreaptă, până când apare un ecran nou.

Puteți crea până la 11 ecrane principale. Punctele de deasupra Dock-ului indică numărul de ecrane și ce ecran vizualizați.

- *Comutarea între ecranele principale:* Glisați în stânga sau în dreapta.
- *Accesarea primului ecran principal:* Apăsați butonul principal .

Mutarea unei aplicații pe alt ecran: În timp ce tremură, trageți o aplicație spre marginea ecranului.

Personalizarea ecranului principal folosind iTunes: Conectați iPad-ul la computerul dvs. În aplicația iTunes de pe computerul dvs, selectați iPad, apoi faceți clic pe butonul Aplicații pentru a vedea imaginea ecranului principal al iPad-ului.

Resetarea ecranului principal la aranjamentul inițial: Accesați Configurări > General > Resetare, apoi apăsați Resetați ecran principal. Resetarea ecranului principal elimină toate dosarele pe care le-ați creat și aplică fundalul implicit ecranului dvs. principal.

Organizarea cu dosare

Puteți utiliza dosare pentru a organiza aplicațiile de pe ecranele dvs. principale. Rearanjați dosarele similar aplicațiilor, trăgându-le pe ecranele principale sau în Dock.

Crearea unui dosar: Țineți apăsată o aplicație până când pictogramele ecranului principal încep să tremure, apoi trageți o aplicație peste altă aplicație.

iPad-ul creează un dosar nou care include două aplicații și denumește dosarul în funcție de tipul aplicațiilor. Pentru a introduce alt nume, apăsați câmpul de nume.

Deschiderea unui dosar: Apăsați dosarul. Pentru a închide un dosar, apăsați în afara dosarului sau apăsați butonul principal .

Organizarea în dosare: În timpul rearanjării aplicațiilor (pictogramele tremură):

- *Adăugarea unei aplicații într-un dosar:* Trageți aplicația peste dosar.
- *Eliminarea unei aplicații dintr-un dosar:* Deschideți dosarul dacă este necesar, apoi trageți aplicația în exteriorul acestuia.
- *Ștergerea unui dosar:* Mutați toate aplicațiile în afara dosarului. Dosarul este șters automat.
- *Redenumirea unui dosar:* Apăsați pentru a deschide dosarul, apoi apăsați numele și introduceți un unul nou.

Când terminați, apăsați butonul principal .

Schimbarea fundalului

Puteți personaliza atât ecranul blocat, cât și ecranul principal, alegând o imagine sau o poză de utilizat ca fundal. Selectați una din imaginile incluse sau o poză din albumul dvs. Rolă film sau din alt album pe iPad.

Schimbarea fundalului: Accesați Configurări > Luminozitate și fundal.

Scrierea

Tastatura de pe ecran vă permite să tastați atunci când trebuie să introduceți text.


Introducerea de text

Utilizați tastatura de pe ecran pentru a introduce text, cum ar fi date de contact, e-mailuri și adrese web. În funcție de aplicația și de limba utilizată, tastatura poate să corecteze greșelile de ortografie, să anticipeze ceea ce scrieți și chiar să învețe cuvinte noi pe măsură ce o utilizați.

De asemenea, puteți utiliza o tastatură wireless Apple. A se vedea [Tastatura wireless Apple](#) în pagina 26. Pentru a utiliza dictarea în locul scrierii, consultați [Dictarea](#) în pagina 26.

Introducerea textului: Apăsați un câmp de text pentru a activa tastatura, apoi apăsați tastele acesteia.

Pe măsură ce scrieți, fiecare literă apare deasupra degetului dvs. Dacă atingeți o tastă greșită, puteți glisa degetul pe tasta corectă. Litera nu este introdusă până când nu ridicați degetul de pe tastă.

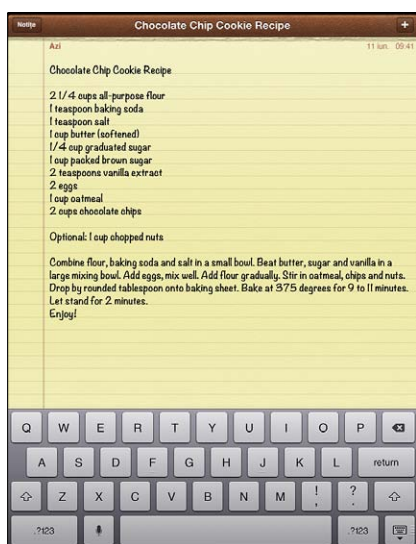

- **Scrierea cu majuscule:** Apăsați tasta Shift ⇧ înainte de a apăsa o literă. Sau atingeți și mențineți apăsată tasta Shift, apoi glisați la o literă.
- **Scrierea rapidă a unui punct urmat de un spațiu:** Apăsați dublu bara de spațiu
- **Activarea blocării majusculelor:** Apăsați dublu tasta Shift ⇧. Pentru a dezactiva blocarea majusculelor, apăsați tasta Shift.
- **Introducerea numerelor, semnelor de punctuație sau simbolurilor:** Apăsați tasta Număr . Pentru a vedea alte semne de punctuație și simboluri, apăsați tasta Simbol .
- **Introducerea caracterelor accentuate sau a altor caractere alternative:** Țineți apăsată o tastă, apoi glisați pentru a selecta una din opțiuni.

Ascunderea tastaturii pe ecran: Apăsați tasta Tastatură

Configurarea opțiunilor pentru scriere: Accesați Configurări > General > Tastatură.


Editarea textului

Dacă trebuie să editați text, o lupă care apare pe ecran vă permite să poziționați punctul de inserare acolo unde doriți. Puteți selecta, tăia, copia și lipi textul. De asemenea, în unele aplicații puteți tăia, copia și lipi poze și videoclipuri.

Poziționarea punctului de inserare: Atingeți și mețineți apăsat pentru a activa lupa, apoi trageți pentru a poziționa punctul de inserare.

Selectarea textului: Apăsați punctul de inserare pentru a afișa butoanele de selecție. Apăsați Selectați pentru a selecta cuvântul alăturat sau Selectați tot pentru a selecta tot textul.

De asemenea, puteți apăsa dublu un cuvânt pentru a-l selecta. Trageți punctele de selecție pentru a selecta mai mult sau mai puțin text. În documentele de tip „doar citire”, precum paginile web, atingeți și țineți apăsat un cuvânt pentru a-l selecta.

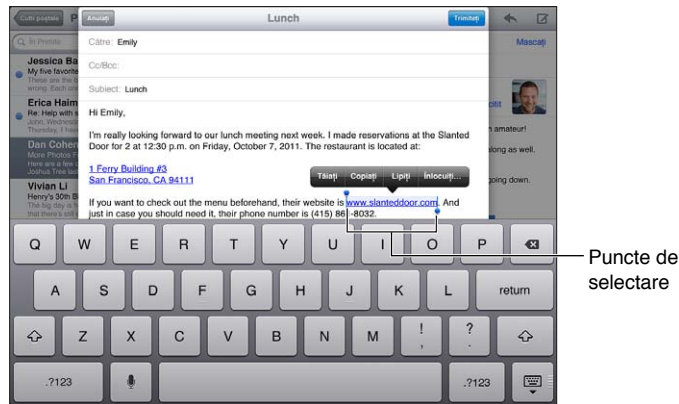

Tăierea sau copierea textului: Selectați text, apoi apăsați Tăiați sau Copiați.

Lipirea textului: Apăsați punctul de inserare, apoi apăsați Lipiți pentru a insera ultimul text tăiat sau copiat. Pentru a înlocui textul, selectați-l înainte de a apăsa Lipiți.

Anularea ultimei editări: Agitați iPad-ul, apoi apăsați Infirmați.

Formatarea textului ca aldin, cursiv sau subliniat: Selectați textul, apăsați ►, apoi apăsați B/I/U (opțiunile nu sunt întotdeauna disponibile).


Aflarea definiției unui cuvânt: Selectați cuvântul, apoi apăsați Definiție (opțiunea nu este întotdeauna disponibilă).

Aflarea unor cuvinte alternative: Selectați cuvântul, apoi apăsați Sugestie (opțiunea nu este întotdeauna disponibilă).

Alinierea textului: Selectați textul, apoi apăsați săgeata la stânga sau la dreapta (nu este disponibilă întotdeauna).

Corectarea automată și verificarea ortografiei

Pentru numeroase limbi, iPad-ul utilizează dicționarul activ pentru a corecta greșelile de ortografie sau pentru a face sugestii în timp ce scrieți. Atunci când iPad-ul sugerează un cuvânt, puteți accepta sugestia fără a vă întrerupe din scris. Pentru o listă a limbilor acceptate, vizitați www.apple.com/ipad/specs.

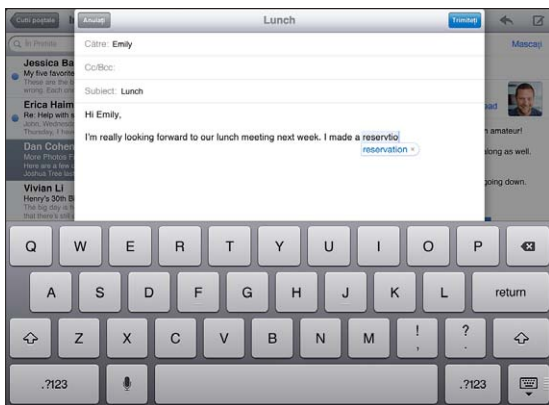

Acceptarea sugestiei: Apăsăți bara de spațiu, un semn de punctuație sau caracterul Retur.

Respingerea unei sugestii: Apăsăți "x" în dreptul sugestiei.

De fiecare dată când respingeți o sugestie pentru același cuvânt, crește probabilitatea ca iPad-ul să accepte cuvântul dvs.

iPad-ul poate, de asemenea, să sublinieze cuvintele deja scrise care ar putea fi ortografiate greșit.

Înlocuirea unui cuvânt ortografiat greșit: Apăsăți cuvântul subliniat, apoi apăsăți ortografia corectă. În cazul în care cuvântul dorit nu apare, rescrieți-l.

Activarea sau dezactivarea corectării automate sau a verificării ortografice: Accesați Configurări > General > Tastatură.

Scurtături și dicționarul dvs. personal

Scurtăturile vă permit să scrieți doar câteva caractere în locul unui cuvânt sau al unei expresii mai lungi. Textul extins apare oricând scrieți scurtătura. De exemplu, scurtătura "aic" este extinsă la "Ajung în curând!"

Crearea unei scurtături: Accesați Configurări > General > Tastatură, apoi apăsăți Scurtătură nouă.

Împiedicarea corectării unui cuvânt sau a unei expresii de către iPad: Creați o scurtătură, dar lăsați câmpul Scurtătură necompletat.

Editarea unei scurtături: Accesați Configurări > General > Tastatură, apoi apăsăți scurtătura.

Utilizarea iCloud pentru a menține dicționarul personal actualizat pe celelalte dispozitivele iOS ale dvs: Accesați Configurări > iCloud și activați opțiunea "Documente și date".

Aranjamente de tastaturi

Pe iPad puteți scrie cu o tastatură divizată, care se află în partea de jos a ecranului sau cu o tastatură detașată, aflată în partea de mijloc a ecranului.



Ajustarea tastaturii: Țineți apăsat , apoi:

- *Utilizarea unei tastaturi divizate:* Glisați degetul pe opțiunea Divizare, apoi eliberați.
- *Mutarea tastaturii pe mijlocul ecranului:* Glisați degetul pe opțiunea Detașare, apoi eliberați.
- *Revenirea la tastatura întregă:* Glisați degetul pe opțiunea Fixare și unire, apoi eliberați.
- *Revenirea la tastatura întregă în partea de jos a ecranului:* Glisați degetul pe opțiunea Fixare, apoi eliberați.

Activarea sau dezactivarea tastaturii divizate: Accesați Configurări > General > Tastatură > Divizare tastatură.

Puteți utiliza Configurări pentru a configura aranjamentele tastaturii de pe ecran sau ale unei tastaturi wireless Apple pe care o utilizați cu iPad-ul. Aranjamentele disponibile depind de limba tastaturii. A se vedea [Tastatura wireless Apple](#) de mai jos și Anexă B, [Tastaturi internaționale](#), în pagina 129.

Selectarea aranjamentelor de tastatură: Accesați Configurări > General > Internațional > Tastaturi, selectați o limbă, apoi alegeți aranjamentele.

Tastatura wireless Apple


Puteți utiliza o tastatură wireless Apple (disponibilă separat) pentru a scrie pe iPad. Tastatura wireless Apple se conectează prin Bluetooth, astfel încât trebuie să o asociați mai întâi cu iPad-ul. A se vedea [Asocierea dispozitivelor Bluetooth](#) în pagina 33.

După asocierea tastaturii cu iPad-ul, aceasta se conectează de fiecare dată când se află în raza sa de acțiune (până la aproximativ 10 metri). Când este conectată o tastatură wireless, tastatura de pe ecran nu apare atunci când apăsați un câmp de text. Pentru a economisi bateria, opriți tastatura atunci când aceasta nu este utilizată.

Comutarea limbii la utilizarea unei tastaturi hardware: Apăsați Comandă-bara de spațiu pentru a afișa lista limbilor disponibile. Apăsați bara de spațiu din nou pentru a selecta o limbă.

Oprirea unei tastaturi wireless: Țineți apăsat comutatorul Pornire/Oprire de pe tastatură până când se stinge lumina verde.

iPad-ul deconectează tastatura atunci când aceasta este oprită sau în afara razei de acțiune.

Întreruperea asocierii unei tastaturi wireless: Accesați Configurări > Bluetooth, apăsați  lângă numele tastaturii, apoi apăsați "Ignorați acest dispozitiv".

Dictarea

Pe un iPad compatibil, puteți dicta textul în loc să-l scrieți. Pentru a utiliza dictarea, funcționalitatea Siri trebuie să fie activată și iPad-ul trebuie să fie conectat la Internet. Puteți să includeți semne de punctuație și să dați comenzi pentru formatarea textului dvs.


Notă: Este posibil ca dictarea să nu fie disponibilă în toate limbile și în toate zonele, iar funcționalitățile pot varia. Este posibil să se aplice costuri suplimentare pentru serviciile de date celulare.

Activarea dictării: Accesați Configurări > General > Siri, apoi activați Siri.

Dictarea textului: Pe tastatura de pe ecran, apăsați , apoi vorbiți. După finalizare, apăsați .



Apăsați pentru a începe dictarea.

Pentru a adăuga text, apăsați  din nou și continuați dictarea. Pentru a introduce text, apăsați mai întâi pentru a plasa punctul de inserare. De asemenea, puteți să înlocuiți textul selectat prin dictare.

Adăugarea semnelor de punctuație sau formatarea textului: Rostiți semnul de punctuație sau comanda de formatare.

De exemplu: "Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark" are ca rezultat "Dear Mary, the check is in the mail!"

Semnele de punctuație și comenzile de formatare includ:


- quote ... end quote
- new paragraph
- cap - pentru scrierea cuvântului următor cu majusculă inițială
- caps on ... caps off - pentru scrierea cu majuscule a primului caracter din fiecare cuvânt
- all caps - pentru a scrie următorul cuvânt doar cu majuscule
- all caps on ... all caps off - pentru a scrie cuvintele incluse doar cu majuscule
- no caps on ... no caps off - pentru a scrie cuvintele incluse doar cu minuscule
- no space on ... no space off - pentru a lipi o serie de cuvinte
- smiley - pentru a insera :-)
- frowny - pentru a insera :-(
- winky - pentru a insera ;-)

Căutarea

Puteți căuta în multe dintre aplicațiile de pe iPad, precum și pe Wikipedia și pe web. Căutați într-o aplicație individuală sau în toate aplicațiile simultan folosind Spotlight. De asemenea, Spotlight caută între numele aplicațiilor de pe iPad. Dacă aveți foarte multe aplicații, puteți utiliza Spotlight pentru a le localiza și pentru a le deschide.



Căutarea într-o aplicație individuală: Introduceți text în câmpul de căutare.

Căutarea pe iPad folosind Spotlight: Glisați la dreapta din primul ecran principal sau apăsați butonul principal  din orice ecran principal. Introduceți text în câmpul de căutare.

Rezultatele căutării apar pe măsură ce scrieți. Apăsați Căutare pentru a închide tastatura și pentru a vedea mai multe rezultate. Apăsați un articol din listă pentru a-l deschide. Pictogramele indică din ce aplicație provin rezultatele.

iPad-ul poate afișa un prim rezultat, pe baza căutărilor anterioare.

Spotlight caută următoarele:


- Contacte - Tot conținutul
- Aplicații - Titluri
- Muzică - Nume de melodii, artiști și albume și titluri de podcasturi și de videoclipuri
- Podcasturi - Titluri
- Videoclipuri - Titluri
- Cărți audio - Titluri
- Notițe - Textul notițelor
- Calendar (Evenimente) - Titlurile, invitații, locurile și notițele evenimentelor
- Mail - Câmpurile Către, De la și Subiect pentru toate conturile (nu se caută în textul mesajelor)
- Mementouri - Titluri
- Mesaje - Nume și textul mesajelor

Căutarea pe web sau în Wikipedia folosind Spotlight: Derulați la partea de jos a rezultatelor căutării, apoi apăsați Căutare web sau Căutare Wikipedia.

Deschiderea unei aplicații din Căutare: Introduceți numele aplicației, integral sau parțial, apoi apăsați aplicația.

Alegerea articolelor de căutat și a ordinii de căutare: Accesați Configurări > General > Căutare Spotlight.

Notificări

Pentru a vă ajuta să nu ratați evenimentele importante, numeroase aplicații de iPad pot furniza alerte. O alertă poate fi afișată pentru scurt timp sub forma unui banner în partea de sus a ecranului, care dispare dacă nu răspundeți la acesta, sau sub forma unei înștiințări în centrul ecranului, care rămâne până când o confirmați. De asemenea, unele aplicații pot afișa insigne pe pictogramele lor din ecranul principal pentru a indica numărul de articole noi în așteptare - de exemplu, câte mesaje noi de e-mail aveți. Dacă există o problemă, precum un mesaj care nu a putut fi trimis, pe insignă apare un semn de exclamare . Insigna numerotată de pe un dosar indică numărul total de alerte pentru toate aplicațiile din dosar.



Alertele pot fi afișate și pe ecranul blocat.

Răspunsul la o alertă atunci când iPad-ul este blocat: Glisați alerta de la stânga la dreapta.


Centrul de notificări afișează într-un singur loc toate alertele dvs. Prin urmare, dacă nu ați putut răspunde la primirea inițială a unei alerte, puteți utiliza centrul de notificări pentru a răspunde atunci când aveți posibilitatea. Alertele pot include:

- Apeluri FaceTime ratate
- Mesaje de e-mail noi
- Mesaje text noi
- Mementouri
- Evenimente calendaristice
- Solicitări de prietenie (Game Center)

Dacă v-ați autentificat în contul dvs. de Twitter sau de Facebook, puteți să publicați tweeturi sau să postați în contul dvs. din centrul de notificări.



Vizualizarea centrului de notificări: Glisați în jos din partea de sus a ecranului.

- *Răspunsul la o alertă:* Apăsați pe aceasta.
- *Eliminarea unei alerte:* Apăsați , apoi apăsați Ștergeți.


Gestionarea alertelor pentru aplicațiile dvs: Accesați Configurări > Notificări. A se vedea [Opțiunea "Nu deranjați" și notificările](#) în pagina 119.


Alegerea sunetelor alertei, ajustarea volumului și activarea sau dezactivarea vibrațiilor: Accesați Configurări > Sunete.

Partajarea

iPad-ul oferă numeroase metode de partajare cu alte persoane.

Partajarea între aplicații

În numeroase aplicații, apăsarea butonului  afișează opțiuni de partajare, precum și alte acțiuni, precum tipărirea sau copierea. Opțiunile variază în funcție de aplicația utilizată.

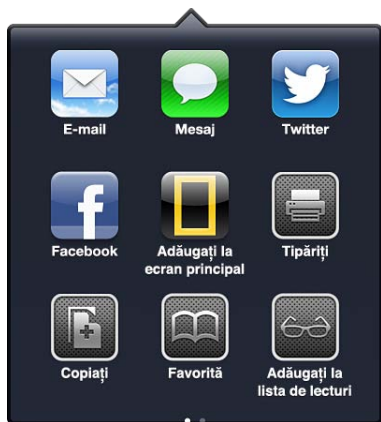



Facebook

Autentificați-vă în contul dvs. Facebook (sau creați un cont nou) în Configurări pentru a permite postarea directă din numeroase aplicații de pe iPad.

Autentificarea într-un cont Facebook sau crearea unuia nou: Accesați Configurări > Facebook.

Postarea din centrul de notificări: Apăsați "Apăsați pentru postare". Pentru a activa această funcționalitate, accesați Configurări > Notificări > Widget de partajare.

Postarea folosind Siri: Rostiți "Post to Facebook...".

Postarea unui articol dintr-o aplicație: În majoritatea aplicațiilor, apăsați . În Hărți, apăsați , apăsați Partajați loc, apoi apăsați Facebook.

Configurarea opțiunilor pentru Facebook: Accesați Configurări > Facebook și:

- Actualizați aplicația Contacte de pe iPad cu numele și pozele de pe Facebook
- Permiteți aplicațiilor (precum Calendar și Contacte) să utilizeze contul dvs.

Instalarea aplicației Facebook: Accesați Configurări > Facebook, apoi apăsați Instalați.



Twitter


Autentificați-vă în contul dvs. de Twitter (sau creați un cont nou) în Configurări pentru a permite publicarea tweeturilor cu fișiere atașate din numeroase aplicații de pe iPad.

Autentificarea într-un cont Twitter sau crearea unuia nou: Accesați Configurări > Twitter.

Publicarea tweeturilor din centrul de notificări: Apăsați "Apăsați pentru tweet". Pentru a activa această funcționalitate, accesați Configurări > Notificări > Widget de partajare.

Publicarea tweeturilor folosind Siri: Rostiți "Tweet ...".

Publicarea unui tweet despre un articol dintr-o aplicație: Vizualizați articolul, apăsați , apoi apăsați Twitter. Dacă butonul  nu este afișat, apăsați ecranul. Pentru a include localizarea dvs, apăsați Adăugare loc.

Publicarea unui tweet cu un amplasament din Hărți: Apăsați reperul amplasamentului, apăsați , apoi Partajați loc și apoi apăsați Twitter.

Atunci când compuneți un tweet, numărul din colțul din dreapta jos al ecranului Tweet afișează numărul de caractere rămase pe care le puteți introduce. Fișierele atașate utilizează câteva dintre cele 140 de caractere ale unui tweet.

Adăugarea numelor de utilizator și a pozelor de pe Twitter la contactele dvs: Accesați Configurări > Twitter, apoi apăsați Actualizați contactele.

Configurarea opțiunilor pentru Twitter: Accesați Configurări > Twitter.


Instalarea aplicației Twitter: Accesați Configurări > Twitter, apoi apăsați Instalați.


Conectarea iPad-ului la un televizor sau la alt dispozitiv

Puteți să utilizați AirPlay cu Apple TV pentru a difuza conținutul pe un televizor HD sau să conectați iPad-ul la televizor prin intermediul unor cabluri.

AirPlay


AirPlay vă permite să difuzați wireless muzică, poze și videoclipuri pe Apple TV și pe alte dispozitive compatibile cu AirPlay. Comenzile AirPlay apar atunci când un dispozitiv compatibil cu AirPlay este disponibil în aceeași rețea Wi-Fi la care este conectat iPad-ul. De asemenea, puteți afișa în oglindă conținutul ecranului iPad-ului dvs. pe un televizor.

Difuzarea în flux a conținutului pe un dispozitiv capabil de AirPlay: Apăsați  și selectați dispozitivul.

Accesarea comenzilor AirPlay și de volum în timpul utilizării unei aplicații: Când ecranul este activ, faceți dublu clic pe butonul principal  și derulați spre capătul din stânga al barei de multitasking.



Comutarea redării înapoi pe iPad: Apăsați  și selectați iPad.

Afișarea în oglindă a ecranului iPad-ului pe un televizor: Apăsați  în capătul din stânga al barei de multitasking, alegeți un Apple TV și apăsați Oglindire. O bară albastră apare în partea de sus a ecranului iPad-ului atunci când este activată funcționalitatea de oglindire AirPlay. Tot conținutul ecranului iPad-ului apare pe televizor.

Conectarea iPad-ului la un televizor prin cablu

Cablurile și adaptoarele Apple (disponibile separat) pot fi utilizate pentru a conecta iPad-ul la un televizor, proiector sau alt afișaj extern. Pentru informații suplimentare, accesați support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=ro_RO.

Tipărirea cu AirPrint

AirPrint permite tipărirea wireless pe imprimante compatibile cu AirPrint din următoarele aplicații iOS:


- Mail - mesaje e-mail și fișiere atașate care pot fi vizualizate în Vizualizare rapidă
- Poze și Cameră - poze
- Safari - pagini web, PDF-uri și alte fișiere atașate care pot fi vizualizate în Vizualizare rapidă
- iBooks - PDF-uri
- Hărți - porțiunea vizibilă pe ecran a hărții
- Notițe - notița afișată curent


Este posibil ca și alte aplicații disponibile din App Store să fie compatibile AirPrint.

iPad-ul și imprimanta trebuie să se afle în aceeași rețea Wi-Fi. Pentru informații suplimentare despre AirPrint, accesați support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=ro_RO.

Tipărirea unui document: Apăsați  sau  (în funcție de aplicația pe care o utilizați), apoi apăsați Tipăriți.



Aflarea stării unei sarcini de tipărire: Faceți dublu clic pe butonul principal , apoi apăsați Centru tipărire în bara de multitasking. Insigna de pe pictogramă arată câte documente sunt gata de tipărire, inclusiv documentul curent.

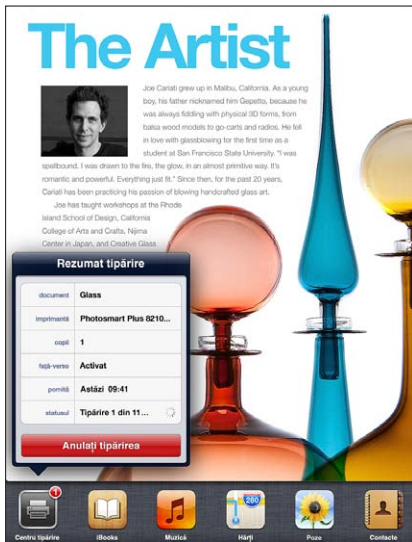

Anularea unei sarcini de tipărire: În Centru tipărire, selectați sarcina de tipărire dacă este necesar, apoi apăsați Anulați tipărirea.

Dispozitive Bluetooth

Puteți utiliza iPad-ul cu tastatura wireless Apple și alte dispozitive Bluetooth, inclusiv căștile Bluetooth. Pentru profilurile Bluetooth acceptate, accesați support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=ro_RO.

Asocierea dispozitivelor Bluetooth


Pentru a putea utiliza un dispozitiv Bluetooth cu iPad-ul, trebuie mai întâi să le asociați.

Asocierea unui dispozitiv Bluetooth cu iPad-ul:

- 1 Puneți dispozitivul în modul de detectare.
Consultați documentația aferentă dispozitivului. În cazul unei tastaturi wireless Apple, apăsați comutatorul Pornire/Oprire.
- 2 Accesați Configurări > Bluetooth și activați Bluetooth.
- 3 Selectați dispozitivul și, dacă vi se solicită, introduceți cheia de acces sau codul PIN. Consultați instrucțiunile aferente dispozitivului cu privire la cheia de acces sau codul PIN.



Pentru informații privind utilizarea unei tastaturi wireless Apple, consultați [Tastatura wireless Apple](#) în pagina 26.

Pentru a utiliza un set de căști cu microfon Bluetooth cu iPad-ul, consultați documentația aferentă dispozitivului.

Redirecționarea ieșirii audio către iPad când este conectat un set de căști cu microfon Bluetooth: Oprțiți dispozitivul, întrerupeți asocierea cu acesta sau dezactivați Bluetooth în Configurări > Bluetooth. Ieșirea audio revine la iPad oricând dispozitivul iese din raza sa de acțiune. De asemenea, puteți utiliza AirPlay  pentru a comuta ieșirea audio la iPad. A se vedea [AirPlay](#) în pagina 31.


Starea Bluetooth

După asocierea unui dispozitiv cu iPad, pictograma Bluetooth apare în bara de stare din partea de sus a ecranului:

-  (*alb*): Bluetooth este activat și asociat cu un dispozitiv.
-  (*gri*): Bluetooth este activat și asociat cu un dispozitiv, dar dispozitivul este în afara razei de acțiune sau oprit.
- *Nici o pictogramă Bluetooth*: Bluetooth nu este asociat cu un dispozitiv.

Înteruperea asocierii unui dispozitiv Bluetooth cu iPad-ul

Puteți întrerupe asocierea unui dispozitiv Bluetooth dacă nu mai doriți să îl utilizați cu iPad-ul.

Înteruperea asocierii unui dispozitiv Bluetooth: Accesați Configurări > Bluetooth și activați Bluetooth. Apăsați  lângă numele dispozitivului, apoi apăsați Ignorați acest dispozitiv.

Partajarea fișierelor

Puteți utiliza iTunes pentru a transfera fișiere între iPad și computer. De asemenea, puteți vizualiza fișierele atașate la e-mailurile primite pe iPad. A se vedea [Citirea e-mailurilor](#) în pagina 46. Dacă aveți aceleași aplicații compatibile cu iCloud pe mai multe dispozitive, puteți utiliza iCloud pentru a menține automat documentele dvs. actualizate pe toate dispozitivele. A se vedea [Utilizarea iCloud](#) în pagina 15.

Transferarea fișierelor utilizând iTunes: Conectați iPad-ul la computer utilizând cablul inclus. În aplicația iTunes de pe computerul dvs, selectați iPad, apoi faceți clic pe butonul Aplicații. Utilizați secțiunea Partajare fișiere pentru a transfera documente între iPad și computerul dvs. Aplicațiile care acceptă partajarea de fișiere apar în lista Aplicații pentru partajare fișiere din iTunes. Pentru a șterge un fișier, selectați-l în lista Fișiere, apoi apăsați tasta Ștergere.

Funcționalități de securitate

Funcționalitățile de securitate ajută la protejarea informațiilor de pe iPad împotriva accesării acestora de către alte persoane.

Coduri de acces și protecția datelor

Pentru asigurarea securității, puteți stabili un cod de acces pe care trebuie să-l introduceți la fiecare pornire sau trezire a iPad-ului sau atunci când accesați configurările de blocare prin cod.

Fixarea unui cod de acces activează protecția datelor, care utilizează codul dvs. de acces drept cheie pentru criptarea mesajelor de e-mail și a fișierelor atașate stocate pe iPad. (Este posibil ca și alte aplicații disponibile din App Store să utilizeze protecția datelor.) O înștiințare din partea de jos a ecranului Blocare prin cod din Configurări indică activarea protecției datelor.

Configurarea unui cod de acces: Accesați Configurări > General > Blocare prin cod, apoi apăsați Activați codul și introduceți un cod de acces din 4 cifre.

Utilizarea unui cod de acces mai sigur: Pentru a spori securitatea, dezactivați opțiunea Cod simplu și utilizați un cod de acces mai lung cu o combinație de numere, litere, semne de punctuație și caractere speciale.

Pentru a debloca iPad-ul atunci când este protejat printr-un cod de acces combinat, trebuie să introduceți codul din tastatură. Dacă preferați să deblocați iPad-ul folosind tastatura numerică, puteți fixa un cod de acces mai lung, care să includă doar numere.

A se vedea [Blocare prin cod](#) în pagina 122.

Găsire iPad

Serviciul Găsire iPad vă ajută să vă localizați și să vă securizați iPad-ul utilizând aplicația gratuită Găsire iPhone de pe un alt iPad, iPhone sau iPod touch sau utilizând un browser web pe un Mac sau PC autentificat pe www.icloud.com.

Găsire iPad include:

- *Redarea unui sunet:* Este redat un sunet timp de două minute.
- *Modul Pierdut:* Puteți să blocați imediat iPad-ul pierdut printr-un cod de acces și să trimiteți către acesta un mesaj afișând un număr de contact. De asemenea, iPad-ul urmărește și raportează localizarea sa, astfel încât să puteți vedea unde se află atunci când utilizați aplicația Găsire iPhone.
- *Ștergerea iPad-ului:* Vă protejează datele confidențiale prin ștergerea tuturor informațiilor și a conținutului multimedia de pe iPad-ul dvs. și restaurarea acestuia la configurările din fabrică.

Important: Pentru a utiliza aceste funcții, serviciul Găsire iPad trebuie să fi fost activat în configurările iCloud ale iPad-ului, iar iPad-ul trebuie să fie conectat la Internet.


Activarea serviciului Găsire iPad: Accesați Configurări > iCloud, apoi activați Găsire iPad.

Baterie

iPad-ul are o baterie litiu-ion internă, reîncărcabilă. Pentru informații suplimentare privind bateria, inclusiv sfaturi pentru creșterea autonomiei bateriei, accesați www.apple.com/ro/batteries.

AVERTISMENT: Pentru informații importante privind bateria și încărcarea iPad-ului, consultați [Informații importante privind siguranța](#) în pagina 132.

Încărcarea bateriei: Cea mai bună metodă de încărcare a bateriei iPad-ului constă în conectarea iPad-ului la o priză de alimentare folosind cablul și adaptorul de alimentare USB incluse.

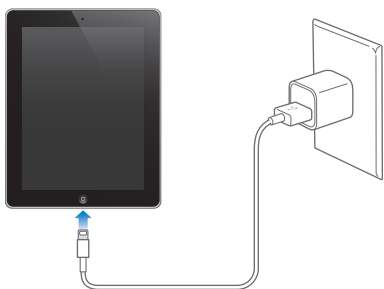

iPad-ul se încarcă lent și atunci când este conectat la un port USB 2.0 al unui computer. Dacă un computer Mac sau PC nu furnizează suficientă putere pentru a încărca iPad-ul, mesajul "Nu se încarcă" apare în bara de stare.


Important: Este posibil ca bateria iPad-ului să se descarce în loc să se încarce dacă iPad-ul este conectat la un computer care este oprit, în modul adormire sau în modul de suspendare a activității, la un hub USB sau la portul USB al unei tastaturi.

Pictograma bateriei din colțul din dreapta sus al barei de stare indică nivelul bateriei sau stadiul de încărcare.



Afișarea procentajului de încărcare a bateriei: Accesați Configurări > General > Utilizare și activați configurarea de sub Utilizare baterie.

Important: Dacă nivelul bateriei iPad-ului este foarte scăzut, este posibil să se afișeze una dintre următoarele imagini, indicând că iPad-ul trebuie să fie încărcat timp de aproximativ zece minute înainte de a putea fi utilizat. Dacă nivelul bateriei iPad-ului este extrem de scăzut, este posibil ca ecranul să rămână gol timp de aproximativ două minute înainte de a afișa una dintre imaginile corespunzătoare nivelului scăzut al bateriei.

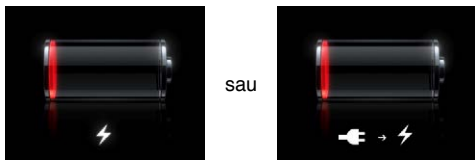

Bateriile reîncărcabile dispun de un număr limitat de cicluri de încărcare și este posibil să necesite la un moment dat înlocuirea.

Înlocuirea bateriei: Bateria nu este accesibilă utilizatorului. Ea trebuie înlocuită doar de către un furnizor autorizat de servicii Apple. Consultați www.apple.com/ro/batteries/.

Ce este Siri?

Siri este asistentul personal inteligent care vă ajută să realizați o acțiune prin vorbire. Siri înțelege vorbirea naturală, astfel încât nu trebuie să învățați comenzi specifice sau să vă amintiți cuvinte cheie. Puteți să solicitați lucruri în diverse moduri. De exemplu, puteți spune: "Set the alarm for 6:30 a.m." sau "Wake me at 6:30 in the morning". Siri va înțelege oricum ați spune-o.

AVERTISMENT: Pentru informații importante privind evitarea distragerii atenției în timpul conducerii, consultați [Informații importante privind siguranța](#) în pagina 132.

Siri vă permite să scrieți și să trimiteți un mesaj, să programați o ședință, să efectuați un apel FaceTime, să aflați itinerarii, să configurați un memento, să căutați pe web și multe altele, prin simpla vorbire naturală. Siri vă pune o întrebare dacă are nevoie de o clarificare sau de mai multe informații. De asemenea, Siri utilizează informații din contactele, biblioteca muzicală, mementourile sau calendarele dvs. pentru a înțelege la ce vă referiți.

Siri funcționează impecabil cu majoritatea aplicațiilor integrate în iPad și utilizează serviciile de localizare și căutare dacă este necesar. De asemenea, Siri poate deschide o aplicație pentru dvs.

Puteți să-i spuneți foarte multe lucruri lui Siri. Iată doar câteva exemple:

- FaceTime Joe
- Set the timer for 30 minutes
- Directions to the nearest Apple Store
- Is it going to rain tomorrow?
- Post to Facebook
- Tweet

Notă: Siri este disponibil pe modelele iPad din generația a 3-a sau ulterioare și necesită acces la Internet. Este posibil ca Siri să nu fie disponibil în toate limbile și în toate zonele, iar funcționalitățile sale pot varia. Este posibil să se aplice costuri suplimentare pentru serviciile de date celulare.

Utilizarea Siri

Pornirea Siri

Siri pornește la apăsarea unui buton.

Pornirea Siri: Apăsăți butonul principal până când apare Siri. Dacă nu ați activat Siri atunci când ați configurat iPad-ul, accesați Configurări > General > Siri.


Veți auzi două bipuri rapide și veți vedea textul “What can I help you with?” afișat pe ecran.





Începeți să vorbiți. Pictograma microfon se aprinde pentru a vă indica faptul că Siri aude ce vorbiți. După ce începeți un dialog cu Siri, apăsați pe pictograma microfon pentru a-i vă adresa din nou.

Siri așteaptă să terminați de vorbit, însă puteți apăsa și pe pictograma microfon pentru a-i indica lui Siri că ați terminat. Acest lucru este util atunci când zgomotul de fundal este puternic. De asemenea, aceasta poate accelera conversația cu Siri, deoarece Siri nu va mai trebui să aștepte să faceți o pauză.

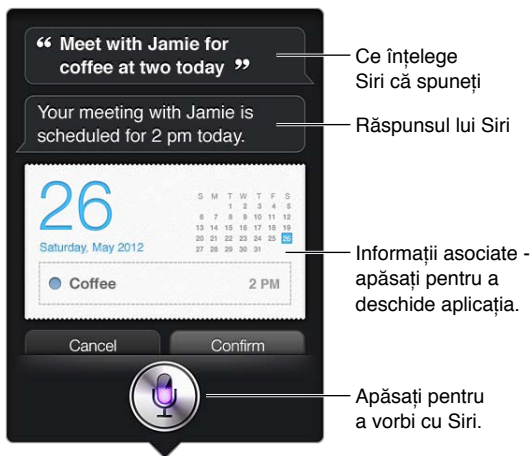Când terminați de vorbit, Siri afișează ce a auzit și oferă un răspuns. De multe ori, Siri include informații asociate, care ar putea fi utile. Dacă informațiile au legătură cu o aplicație — de exemplu, un mesaj text pe care l-ați compus sau o localizare pe care ați solicitat-o — apăsați pe ecran pentru a deschide aplicația pentru detalii și alte acțiuni.



Siri vă poate cere o clarificare pentru a finaliza o solicitare. De exemplu, spuneți lui Siri: “Remind me to call mom”, iar Siri vă poate întreba: “What time would you like me to remind you?”

Anularea unei solicitări: Spuneți „cancel”, apăsați  sau apăsați butonul principal .

Informarea Siri despre dvs.

Cu cât Siri vă cunoaște mai bine, cu atât mai eficient poate utiliza informațiile dvs. pentru a vă ajuta. Siri primește informațiile dvs. din fișa de informații personale (“Informațiile mele”) din Contacte.

Informarea lui Siri despre cine sunteți: Accesați Configurări > General > Siri > Informațiile mele, apoi apăsați numele dvs.

Includeți adresele de acasă și de la serviciu în cartea dvs. de vizită, pentru a putea spune lucruri precum “Tell me how to get home”.

De asemenea, Siri vrea să afle informații despre persoanele importante din viața dvs, prin urmare specificați aceste relații în fișa dvs. de informații personale. Siri vă poate ajuta să faceți acest lucru. De exemplu, dacă îi spuneți lui Siri să trimită un SMS surorii dvs, Siri vă va întreba cine este sora dvs. (dacă nu aveți deja aceste informații în cartea dvs. de vizită). Siri adaugă această relație la fișa dvs. de informații personale, astfel încât să nu mai fie necesar să întrebe data următoare.

Creați fișe în Contacte pentru toate relațiile dvs. importante și includeți informații precum numere de telefon, adrese de e-mail, adresele de reședință și de serviciu și pseudonimele pe care doriți să le utilizați.

Ghidul de pe ecran

Siri vă oferă pe ecran exemple de lucruri pe care le puteți spune. Întrebați pe Siri: "what can you do" sau apăsați pe ⓘ când Siri apare pentru prima dată. Siri afișează o listă de aplicații cu care poate lucra și un exemplu de solicitare. Apăsați un articol din listă pentru a vedea mai multe exemple.



Siri handsfree

Puteți utiliza Siri cu un set de căști compatibil, cum ar fi Apple EarPods cu telecomandă și microfon (disponibil separat) sau cu alte tipuri de căști cu fir sau Bluetooth.

Vorbirea cu Siri utilizând un set de căști cu microfon: Țineți apăsat butonul central (sau butonul de apelare de pe un set de căști Bluetooth).

Pentru a continua o conversație cu Siri, apăsați și țineți apăsat butonul de fiecare dată când doriți să vorbiți.

Când utilizați un set de căști cu microfon, Siri vă răspunde verbal. Siri repetă mesajele text și mesajele de e-mail pe care le-ați dictat, înainte de a le trimite. Aceasta vă oferă posibilitatea de a modifica mesajul, dacă doriți. De asemenea, Siri repetă subiectele mementourilor, înainte de a le crea.

Servicii de localizare

Deoarece Siri cunoaște diverse locuri, precum localizarea curentă dvs. ("current"), domiciliul ("home") și serviciul ("work"), (dacă modelul dvs. de iPad Wi-Fi + Cellular este compatibil cu această funcționalitate), Siri vă poate reaminti să efectuați o anumită sarcină atunci când plecați sau ajungeți într-un loc. Spuneți-i lui Siri: "Remind me to call my daughter when I leave the office", iar Siri face exact acest lucru.

Informațiile de localizare nu sunt urmărite sau stocate în afara iPad-ului. Totuși, puteți să utilizați Siri dacă dezactivați serviciile de localizare, dar Siri nu va efectua nicio acțiune care necesită informații de localizare.

Dezactivarea serviciilor de localizare pentru Siri: Accesați Configurări > Intimitate > Servicii de localizare.

Accesibilitate

Siri este accesibil pentru utilizatorii nevăzători și cu deficiențe vizuale prin VoiceOver, cititorul de ecran încorporat în iOS. VoiceOver descrie cu voce tare ce este afișat pe ecran — inclusiv orice text din răspunsul Siri — astfel încât să puteți utiliza iPad-ul fără să îl vedeți.

Activarea VoiceOver: Accesați Configurări > General > Accesibilitate.

Prin activarea VoiceOver, chiar și notificările sunt citite cu voce tare. Pentru mai multe informații, a se vedea [VoiceOver](#) în pagina 102.

Configurarea opțiunilor pentru Siri

Activarea sau dezactivarea Siri: Accesați Configurări > General > Siri.

Notă: Dezactivarea Siri resetează Siri, iar acesta uită ce a învățat despre vocea dvs.

Configurarea opțiunilor pentru Siri: Accesați Configurări > General > Siri.

- **Limbă:** Selectați limba pe care doriți să o utilizați pentru a vorbi cu Siri.
- **Feedback vocal:** În mod implicit, Siri răspunde prin voce doar când îl utilizați cu un set de căști cu microfon. Dacă doriți ca Siri să răspundă întotdeauna prin voce, configurați această opțiune la **Întotdeauna**.
- **Informațiile mele:** Indicați-i lui Siri fișa din Contacte care conține informațiile dvs. personale. A se vedea [Informarea Siri despre dvs.](#) în pagina 38.

Permiteți sau împiedicați accesul la Siri când iPad-ul este blocat cu un cod. Accesați Configurări > General > Blocare prin cod.

De asemenea, puteți să dezactivați Siri prin activarea restricțiilor. A se vedea [Restricții](#) în pagina 122.

Restaurante

Siri funcționează cu Yelp, OpenTable și cu alte aplicații pentru a oferi informații despre restaurante și vă poate ajuta să faceți rezervări. Întrebați unde puteți găsi restaurante în funcție de tipul de bucătărie, preț, localizare, locurile în aer liber sau o combinație de opțiuni. Siri vă poate arăta poze disponibile, stele Yelp, gama de prețuri și recenzii. Obțineți mai multe informații folosind aplicațiile Yelp și OpenTable. iPad vă solicită să le descărcați dacă nu sunt deja instalate.

Consultarea informațiilor detaliate despre un restaurant: Apăsați un restaurant sugerat de Siri.



Filme

Întrebați pe Siri ce filme rulează sau unde puteți vedea un anumit film. Aflați când a avut loc premiera unui film, cine l-a regizat și ce premii a câștigat. Siri oferă informații despre adresele cinematografele, orele de începere ale spectacolelor și recenziile Rotten Tomato.

Siri funcționează cu Fandango pentru a vă ajuta să cumpărați bilete (pentru cinematografele care acceptă această funcționalitate). Întrebați despre programul unui film sau spuneți-i lui Siri că doriți să cumpărați bilete. Când apăsați Cumpărați bilete, se deschide aplicația Fandango dacă este instalată sau vi se va solicita să instalați aplicația din App Store.

Consultarea informațiilor detaliate despre un film: Apăsați un film sugerat de Siri.



Sport

Siri știe multe lucruri despre sport, inclusiv baseball, baschet, fotbal, fotbal american și hochei. Întrebați pe Siri despre programul meciurilor, scorurile meciurilor din sezonul actual sau actualizări ale scorurilor din meciurile live. Spuneți-i lui Siri să vă prezinte statisticile privind un jucător și să le compare cu cele ale altor jucători. Siri păstrează și evidența componenței echipelor. Iată câteva lucruri pe care le puteți întreba:

- What was the score of the last Giants game?
- What are the National League standings?
- When is the Chicago Cubs first game of the season?

Dictarea

Când funcționalitatea Siri este activată, puteți să dictați și text. A se vedea [Dictarea](#) în pagina 26.

Deși puteți să compuneți e-mailuri, mesaje text și alte texte vorbind direct cu Siri, ați putea prefera să dictați. Dictarea vă permite să editați un mesaj, în loc să înlocuiți tot textul. De asemenea, dictarea vă oferă mai mult timp de gândire în timp ce compuneți.

Când faceți o pauză, Siri înțelege că ați terminat de vorbit pentru moment și profită de ocazie pentru a răspunde. Deși acest lucru vă permite să purtați o conversație naturală cu Siri, este posibil ca Siri să vă întrerupă înainte să terminați, dacă pauza este prea lungă. Când dictați, puteți să faceți pauze oricât de lungi și să continuați vorbirea când sunteți pregătit.


De asemenea, puteți să începeți să compuneți un text utilizând Siri, apoi să continuați utilizând dictarea. De exemplu, puteți să creați un e-mail cu Siri, apoi să apăsați pe ciornă pentru a deschide mesajul în Mail. În Mail, puteți să completați sau să finalizați mesajul și să faceți alte modificări, precum adăugarea sau eliminarea destinatarilor, revizuirea subiectului sau schimbarea contului din care trimiteți e-mailul.

Corectarea Siri

Dacă Siri întâmpină dificultăți


Siri poate întâmpina uneori probleme în a vă înțelege - de exemplu, într-un mediu zgomotos. Dacă vorbiți cu un accent, poate dura un timp până când Siri se obișnuiește cu vocea dvs. Dacă Siri nu vă înțelege exact, puteți face corecturi.

Siri afișează ce a înțeles că ați spus, împreună cu răspunsul său.

Corectarea celor înțelese de Siri: Apăsați balonul care afișează ceea ce a înțeles Siri că ați spus. Editați solicitarea dvs. prin scriere sau apăsați  pe tastatură pentru a dicta.

Pentru informații despre utilizarea dictării, a se vedea [Dictarea](#) în pagina 26.

Dacă o parte de text este subliniată cu albastru, apăsați-o și Siri sugerează câteva alternative. Apăsați una dintre sugestiile sau înlocuiți textul prin scriere sau dictare.

Corectarea Siri prin voce: Apăsați , apoi repetați sau clarificați solicitarea dvs. De exemplu, „I meant Boston.”


Când corecți Siri, nu-i spuneți ce *nu doriți* - spuneți-i lui Siri doar ce *doriți*.

Corectarea unui mesaj de e-mail sau text: Dacă Siri vă întrebă dacă doriți să trimiteți mesajul, spuneți lucruri precum:

- Change it to: Call me tomorrow.
- Add: See you there question mark.
- No, send it to Bob.
- No. (pentru a păstra mesajul fără a-l șterge)
- Cancel.

Pentru ca Siri să vă recitează mesajul, spuneți: “Read it back to me” sau “Read me the message”. Dacă acesta este corect, puteți spune ceva de genul: “Yes, send it”.

Medii zgomotoase

Într-un mediu zgomotos, țineți iPad-ul aproape de gură, dar nu vorbiți direct în marginea inferioară. Continuați să vorbiți clar și natural. Apăsați  când ați terminat de vorbit.

Conexiune de rețea

S-ar putea ca Siri să vă spună că întâmpină dificultăți la conectarea la rețea. Deoarece Siri se bazează pe serverele Apple pentru recunoașterea vocală și alte servicii, trebuie să dispuneți de o conexiune 3G, 4G sau LTE celulară sau Wi-Fi de calitate la Internet.

Safari

5



Funcționalitățile Safari includ:

- Cititor - vedeți articolele fără reclame sau aglomerație
- Listă de lecturi - colectați articolele pentru a le citi ulterior
- Modul de afișare pe tot ecranul - la vizualizarea paginilor web în orientarea peisaj

Utilizați iCloud pentru a vedea paginile pe care le aveți deschise pe alte dispozitive și pentru a vă păstra favoritele și lista de lecturi actualizate pe celelalte dispozitive ale dvs.




Vizualizarea unei pagini web: Apăsați câmpul de adresă (în bara de titlu), introduceți URL-ul, apoi apăsați Acces.

- *Derularea unei pagini web:* Trageți în sus, în jos sau în lateral.
- *Derularea în interiorul unui cadru:* Trageți cu două degete în interiorul cadrului.
- *Reîncărcarea unei pagini web:* Apăsați ↺ în câmpul de adresă.

Închiderea unei pagini web: Apăsați ✕ în fila paginii.

Vizualizarea altei pagini web deschise: Apăsați o filă din partea de sus a paginii.

Redeschiderea unei pagini web închise recent: Țineți apăsat +, apoi apăsați un articol din listă.



Vizualizarea paginilor web deschise pe alte dispozitive ale dvs: Apăsați . Pentru a partaja paginile web pe care le aveți deschise pe iPad cu celelalte dispozitive ale dvs. utilizând File iCloud, accesați Configurări > iCloud și activați Safari.

Urmarea unui link dintr-o pagină: Apăsați linkul.

- *Vizualizarea destinației unui link:* Țineți apăsat linkul.
- *Deschiderea unui link într-o filă nouă:* Țineți apăsat linkul, apoi apăsați "Deschideți într-o filă nouă".

Datele detectate - precum numerele de telefon și adresele de e-mail - pot apărea, de asemenea, ca linkuri în paginile web. Țineți apăsat un link pentru a vedea opțiunile disponibile.




Vizualizarea unui articol în Cititor: Apăsați butonul Cititor, dacă apare în câmpul de adresă.

- *Ajustarea dimensiunii fontului:* Apăsați .
- *Partajarea articolului:* Apăsați .

Notă: Atunci când trimiteți prin e-mail un articol din Cititor, este trimis întregul text al articolului, pe lângă link.

- *Revenirea la vizualizarea normală:* Apăsați Cititor.


Utilizarea listei de lecturi pentru a colecta pagini web de citit ulterior:

- *Adăugarea paginii web curente:* Apăsați , apoi apăsați "Adăugați la lista de lecturi". Pe un iPad 2 sau ulterior, este salvată atât pagina web, cât și linkul, astfel încât să o puteți citi chiar și atunci când nu vă puteți conecta la Internet.
- *Adăugarea destinației unui link:* Țineți apăsat linkul, apoi apăsați "Adăugați la lista de lecturi".
- *Vizualizarea listei dvs. de lecturi:* Apăsați , apoi apăsați .
- *Ștergerea unui articol din lista dvs. de lecturi:* Glisați cu degetul peste articol, apoi apăsați Ștergeți.

Completarea unui formular: Apăsați un câmp de text pentru a activa tastatura.

- *Deplasarea la alt câmp de text:* Apăsați câmpul de text, sau apăsați Următor sau Anterior.
- *Trimiterea unui formular:* Apăsați Acces, Căutare sau linkul din pagina web pentru a trimite formularul.
- *Activarea auto-completării:* Accesați Configurări > Safari > Auto-completare.


Căutarea pe web, în pagina web curentă sau într-un PDF investigabil: Introduceți text în câmpul de căutare.

- *Căutare pe web:* Apăsați una dintre sugestiile care apar, apoi apăsați Căutare.
- *Găsirea textului căutat în pagina web sau PDF-ul curent:* Derulați la partea de jos a ecranului, apoi apăsați intrarea de sub În această pagină.
Prima apariție este evidențiată. Pentru a găsi aparițiile următoare, apăsați .

Marcarea paginii web curente ca favorită: Apăsați , apoi apăsați Favorită.

Atunci când salvați o favorită îi puteți edita titlul. Implicit, favoritele sunt salvate la nivelul superior din Favorite. Pentru a alege alt dosar, apăsați Favorite.

Afișarea barei de favorite: Apăsați câmpul de adresă. Pentru ca bara de favorite să fie vizibilă în permanență, accesați Configurări > Safari, sub secțiunea General.

Crearea unei pictograme pe ecranul principal: Apăsați , apoi apăsați "Adăugați la ecran principal". Safari adaugă o pictogramă pentru pagina web curentă pe ecranul principal. Cu excepția cazului în care pagina web are o pictogramă personalizată, acea imagine este utilizată și pentru pictograma elementului Web Clip de pe ecranul principal. iCloud și iTunes efectuează backup pentru elementele Web Clip, dar acestea nu sunt transmise pe alte dispozitive de iCloud sau sincronizate de iTunes.

Utilizarea iCloud pentru a menține favoritele și lista de lecturi actualizate pe celelalte dispozitive ale dvs: Accesați Configurări > iCloud și activați Safari. A se vedea [Utilizarea iCloud](#) în pagina 15.

Configurarea opțiunilor pentru Safari: Accesați Configurări > Safari. Opțiunile includ:

- Motorul de căutare
- Completarea automată a formularelor
- Deschiderea linkurilor într-o pagină nouă sau în fundal
- Navigarea privată pentru protejarea informațiilor confidențiale și blocarea urmării comportamentului dvs. de către unele site-uri web
- Ștergerea istoricului, cookie-urilor și datelor
- Utilizarea datelor celulare pentru lista de lecturi
- Avertizări de fraudă

Mail

6




Citirea e-mailurilor

Schimbați cutia poștală sau contul.

Căutați în această cutie poștală.

Ștergeți, mutați sau marcați mai multe mesaje.

Compuneți un mesaj.

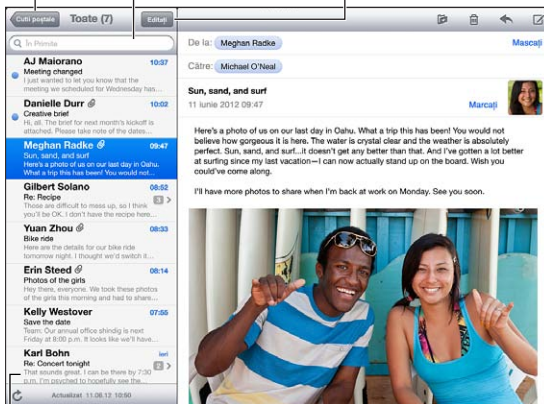

Modificați lungimea previzualizării în
Configurări > Mail, Contacte, Calendare.

Semnalizarea unui mesaj sau marcarea acestuia drept citit: Apăsăți . Pentru a marca simultan mai multe mesaje, apăsați Editări în timp ce vizualizați lista de mesaje.

Identificarea mesajelor care vă sunt adresate direct: Accesați Configurări > Mail, Contacte, Calendare, apoi activați sau dezactivați opțiunea Etichetă Către/Cc. Mesajele care au adresa dvs. în câmpul Către sau Cc sunt indicate printr-o pictogramă în lista de mesaje.

Vizualizarea tuturor destinatarilor unui mesaj: Apăsăți cuvântul Detalii în câmpul De la. Apăsăți numele sau adresa de e-mail a unui destinatar pentru a vedea informațiile sale de contact sau pentru a-l adăuga în Contacte sau în lista dvs. VIP.

Împiedicarea descărcării imaginilor de la distanță: Accesați Configurări > Mail, Contacte, Calendare, apoi dezactivați opțiunea Încărcare imagini.

Deschiderea unui link: Apăsăți linkul pentru a utiliza acțiunea sa implicită sau mențineți apăsat pentru a vedea alte acțiuni. De exemplu, pentru o adresă, puteți afișa localizarea acesteia în Hărți sau o puteți adăuga în Contacte. În cazul unui link web, îl puteți adăuga la lista de lecturi.

Deschiderea unei invitații la ședință sau a unui fișier atașat: Apăsați articolul. Dacă fișierul atașat poate fi utilizat de mai multe aplicații, țineți-l apăsat pentru a selecta o aplicație compatibilă cu fișierul.

Salvarea unei poze sau a unui videoclip atașat: Țineți apăsată poza sau videoclipul, apoi apăsați Salvați imagine sau Salvați videoclip. Articolul este salvat în albumul Rolă film din aplicația Poze.

Încărcarea mesajelor noi: Trageți în jos lista mesajelor sau cutiilor poștale pentru a reîmprospăta lista.


- **Configurarea numărului de mesaje vechi aduse:** Accesați Configurări > Mail, Contacte, Calendare > Afișare.

Dezactivarea notificărilor de mesaje noi pentru un cont: Accesați Configurări > Notificări > Mail > *nume cont*, apoi dezactivați centrul de notificări.

Schimbarea tonurilor redade de Mail: Accesați Configurări > Sunete.

- **Schimbarea tonului redat pentru e-mailurile noi din fiecare cont:** Accesați Configurări > Notificări > Mail > *nume cont* > Sunet e-mail nou.
- **Schimbarea tonului redat pentru e-mailurile noi de la VIP-uri:** Accesați Configurări > Notificări > Mail > VIP > Sunet e-mail nou.


Trimiterea e-mailurilor

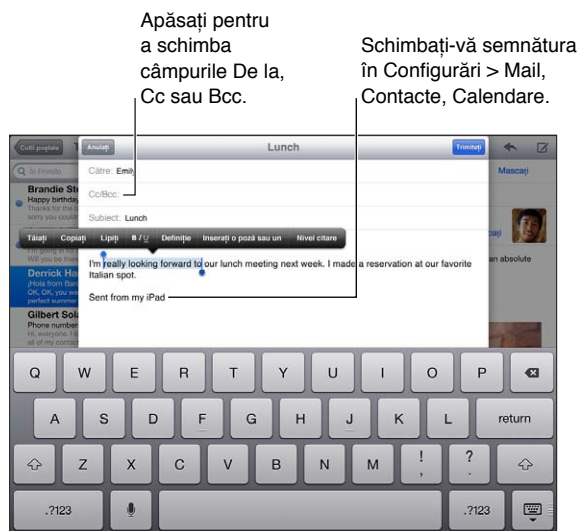



Compunerea unui mesaj: Apăsați , apoi scrieți un nume sau o adresă e-mail. După introducerea destinatarilor, îi puteți muta prin tragere dintr-un câmp în altul (de exemplu, din câmpul Către în Cc). Dacă aveți mai multe conturi de e-mail, apăsați De la pentru a schimba contul din care trimiteți mesajul.

Includerea automată în Bcc a adresei dvs. la trimiterea mesajelor: Accesați Configurări > Mail, Contacte, Calendare > Să fie mereu în Bcc.

Salvarea ciornei unui mesaj: Apăsați Anulați, apoi apăsați Salvați ciorna. Țineți apăsat pentru a vedea ciornele salvate de dvs.

Răspunsul la un mesaj: Apăsați , apoi apăsați Răspuns. Fișierele sau imaginile atașate mesajului inițial nu vor fi reexpediate. Pentru a include fișierele atașate, redirecționați mesajul în loc de a-i răspunde.

Redirecționarea unui mesaj: Deschideți un mesaj și apăsați , apoi apăsați Redirecționați. Această acțiune redirecționează și fișierele atașate mesajului.

Citarea porțiunii unui mesaj la care răspundeți sau pe care îl redirecționați: Țineți apăsat textul pentru a-l selecta. Trageți punctele de ajustare pentru a selecta textul pe care doriți să îl includeți în răspunsul dvs, apoi apăsați .

- *Schimbarea nivelului de citare:* Selectați textul de indentat, apoi apăsați Nivel citare.
- *Creșterea automată a nivelului de citare la răspuns:* Accesați Configurări > Mail, Contacte, Calendare și activați opțiunea Creșteți nivelul citării.

Trimiterea unei poze sau a unui videoclip într-un mesaj: Apăsați punctul de inserare pentru a afișa butoanele de selecție, apoi apăsați Inserați o poză sau un videoclip și selectați poza sau videoclipul dintr-un album. De asemenea, puteți trimite mai multe poze prin e-mail folosind aplicația Poze. A se vedea [Partajarea pozelor și videoclipurilor](#) în pagina 61.

Modificarea semnăturii din e-mail: Accesați Configurări > Mail, Contacte, Calendare > Semnătură. Dacă aveți mai multe conturi de e-mail, apăsați Per cont pentru a defini câte o semnătură diferită pentru fiecare cont.

Organizarea mesajelor de e-mail

Vizualizarea mesajelor de la VIP-uri: Accesați lista cutiilor poștale (apăsați pentru aceasta Cutii poștale), apoi apăsați VIP.

- *Adăugarea unei persoane în lista VIP:* Apăsați numele sau adresa persoanei într-un câmp De la, Către sau Cc/Bcc, apoi apăsați Adăugați la VIP.

Gruparea mesajelor asociate: Accesați Configurări > Mail, Contacte, Calendare, apoi activați sau dezactivați opțiunea Șir de mesaje.

Căutarea în mesaje: Deschideți o cutie poștală, apoi introduceți text în câmpul de căutare. Puteți efectua căutări în câmpul De la, Către sau Subiect ale mesajelor din cutia poștală deschisă în prezent. Pentru conturile e-mail care compatibile cu căutarea mesajelor de pe server, apăsați Toate pentru a căuta în câmpurile De la, Către, Subiect și în corpul mesajului.


Ștergerea unui mesaj: Dacă mesajul este deschis, apăsați .

- *Ștergerea unui mesaj fără a-l deschide:* Glisați cu degetul peste titlul mesajului, apoi apăsați Ștergeți.
- *Ștergerea mai multor mesaje:* Apăsați Editați în timp ce vizualizați lista de mesaje.
- *Dezactivarea confirmării de ștergere:* Accesați Configurări > Mail, Contacte, Calendare > Confirmare ștergere.

Recuperarea unui mesaj: Accesați cutia poștală Coș a contului, deschideți mesajul, apăsați , apoi mutați mesajul în dosarul Primate sau în alt dosar al contului.

- *Configurarea duratei de păstrare a mesajelor șterse în Coș înainte de a fi șterse definitiv:* Accesați Configurări > Mail, Contacte, Calendare > nume cont > Cont > Avansat.

Activarea sau dezactivarea arhivării: Accesați Configurări > Mail, Contacte, Calendare > nume cont > Cont > Avansat. Nu toate conturile de e-mail acceptă arhivarea. Atunci când arhivați un mesaj, acesta este mutat în cutia poștală Toate mesajele. Pentru a șterge mesajul în loc de a-l arhiva, țineți apăsat butonul Arhivați, apoi apăsați Ștergeți.


Mutarea unui mesaj în altă cutie poștală: În timp ce vizualizați mesajul, apăsați , apoi alegeți o destinație. Pentru a muta simultan mai multe mesaje, apăsați **Editați** în timp ce vizualizați lista de mesaje.

Adăugarea, redenumirea sau ștergerea unei cutii poștale: Apăsați **Editați** în lista cutiilor poștale. Unele cutii poștale nu pot fi schimbate sau șterse.

Tipărirea mesajelor și fișierelor atașate

Tipărirea unui mesaj: Apăsați , apoi apăsați **Tipăriți**.

Tipărirea unei imagini interne: Apăsați și țineți imaginea, apoi apăsați **Salvați imagine**. Accesați **Poze și tipăriți** imaginea din albumul dvs. Rolă film.

Tipărirea unui fișier atașat: Apăsați fișierul atașat pentru a-l deschide în **Privire rapidă**, apăsați  și apoi **Tipăriți**.

Pentru mai multe informații, a se vedea [Tipărirea cu AirPrint](#) în pagina 32.

Conturi și configurări pentru Mail

Schimbarea configurărilor pentru Mail și conturi de e-mail: Accesați **Configurări > Mail, Contacte, Calendare**. Puteți configura:

- iCloud
- Microsoft Exchange și Outlook
- Google
- Yahoo!
- AOL
- Microsoft Hotmail
- Alte conturi POP și IMAP

Configurările diferă în funcție de tipul de cont pe care îl configurați. Furnizorul dvs. de servicii Internet sau administratorul dvs. de sistem vă poate furniza informațiile pe care trebuie să le introduceți.

Încetarea temporară a utilizării unui cont: Accesați **Configurări > Mail, Contacte, Calendare**, selectați un cont, apoi dezactivați serviciul de e-mail pentru contul respectiv. Dacă un serviciu este dezactivat, iPad-ul nu afișează și nu sincronizează informațiile respective până la reactivarea acestuia. Aceasta este o modalitate potrivită pentru a opri recepționarea e-mailurilor de serviciu atunci când sunteți în vacanță, de exemplu.

Ștergerea unui cont: Accesați **Configurări > Mail, Contacte, Calendare**, selectați un cont, apoi derulați în jos și apăsați **Ștergeți cont**. Toate informațiile sincronizate cu acel cont, precum favoritele, e-mailurile și notițele, sunt eliminate.

Configurarea opțiunilor Push: Accesați **Configurări > Mail, Contacte, Calendare > Aducere date noi**. Opțiunea **Push** livrează informațiile noi de fiecare dată când acestea apar pe server și există o conexiune la Internet (pot apărea unele întârzieri). Când funcționalitatea **Push** este dezactivată, utilizați configurarea **Aducere date noi** pentru a determina frecvența cu care solicitați datele. Configurarea selectată aici suprascrie configurările conturilor individuale. Pentru a optimiza autonomia bateriei dvs, nu utilizați opțiunea de **aducere prea des**. Nu toate conturile sunt compatibile cu tehnologia **Push**.

Trimiterea de mesaje semnate și criptate: Accesați Configurări > Mail, Contacte, Calendare, selectați un cont, apoi apăsați Avansat. Activați S/MIME, apoi selectați certificatele pentru semnarea și criptarea mesajelor trimise. Pentru instalarea certificatelor, puteți să obțineți un profil de configurare de la administratorul dvs. de sistem, să descărcați certificatele de pe site-ul web al emitentului utilizând Safari sau să le recepționați ca fișiere atașate la e-mail.

Configurarea opțiunilor avansate: Accesați Configurări > Mail, Contacte, Calendare > *nume cont* > Cont > Avansat. Opțiunile variază în funcție de cont și pot include:

- Stocarea ciornelor, mesajelor trimise și a mesajelor șterse pe iPad
- Configurarea duratei de păstrare a mesajelor șterse înainte de a fi eliminate definitiv
- Ajustarea configurărilor serverului de e-mail
- Ajustarea configurărilor pentru SSL și parolă

Solicitați informații de la furnizorul dvs. de servicii Internet sau de la administratorul de sistem dacă aveți dubii în privința configurărilor adecvate pentru contul dvs.

Mesaje

7



Trimiterea și recepționarea mesajelor


AVERTISMENT: Pentru informații importante privind evitarea distragerii atenției în timpul conducerii vehiculelor, consultați [Informații importante privind siguranța](#) în pagina 132.

Folosind aplicația Mesaje și serviciul integrat iMessage, puteți trimite un număr nelimitat de mesaje text prin Wi-Fi sau conexiuni de date celulare către alți utilizatori iOS și OS X Mountain Lion. Aplicația Mesaje poate include poze, videoclipuri și alte informații. Puteți vedea când scriu celelalte persoane și le puteți anunța când le-ați citit mesajele. Mesajele iMessage sunt afișate pe toate dispozitivele dvs. iOS autentificate în același cont. Astfel, puteți să începeți o conversație pe un dispozitiv și să o continuați pe altul. În plus, mesajele iMessage sunt criptate din motive de siguranță.



Notă: Este posibil să se aplice costuri suplimentare pentru serviciile de date celulare.


Apăsați butonul de editare pentru a edita sau redirecționa o conversație.

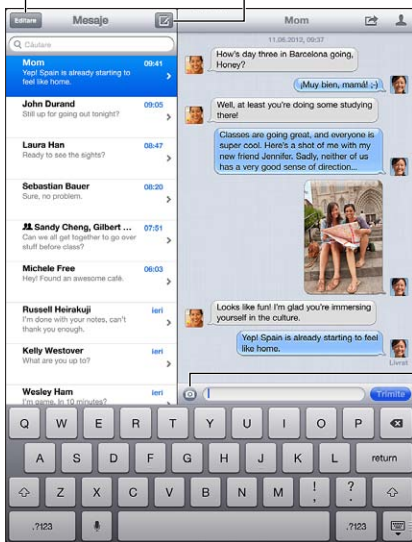Apăsați butonul de compunere pentru a începe o conversație nouă.




Apăsați butonul de atașare multimedia pentru a include o poză sau un videoclip.


Începerea unei conversații prin mesaje text: Apăsați , apoi apăsați  și selectați un contact, căutați în contactele dvs. prin introducerea unui nume sau introduceți manual un număr de telefon sau o adresă de e-mail. Introduceți un mesaj, apoi apăsați Trimiteți.

Notă: O alertă  este afișată dacă un mesaj nu poate fi trimis. Apăsați alerta pentru a obține mai multe informații sau pentru a reîncerca să trimiteți mesajul.

Continuarea unei conversații: Apăsați conversația în lista Mesaje.

Ascunderea tastaturii: Apăsați  în colțul din dreapta jos.


Utilizarea caracterelor grafice: Accesați Configurări > General > Tastatură > Tastaturi > Tastatură nouă, apoi apăsați Emoji pentru a face disponibilă tastatura respectivă. În timp ce scrieți un mesaj, apăsați  pentru a activa tastatura Emoji. A se vedea [Metode speciale de inserare](#) în pagina 130.


Vizualizarea informațiilor de contact ale unei persoane: Apăsați . Derulați la partea de jos a panoului Informații pentru a vedea acțiunile pe care le puteți realiza, precum efectuarea unui apel FaceTime.


Afișarea mesajelor precedente din conversație: Derulați la partea de sus (apăsați bara de stare). Apăsați Încărcați mesaje anterioare, dacă este necesar.

Trimiterea mesajelor către un grup: Apăsați , apoi introduceți mai mulți destinatari.

Gestionarea conversațiilor


Conversațiile sunt salvate în lista Mesaje. Un punct albastru  indică mesajele necitite. Apăsați o conversație pentru a o vizualiza sau continua.

Redirecționarea unei conversații: Selectați conversația, apăsați , selectați părțile de inclus, apoi apăsați Redirecționați.

Editarea unei conversații: Selectați conversația, apăsați , selectați părțile de inclus, apoi apăsați Ștergeți. Pentru a șterge în totalitate textul și fișierele atașate fără a șterge conversația, apăsați Ștergeți tot.


Ștergerea unei conversații: În lista Mesaje, glisați cu degetul peste conversație, apoi apăsați Ștergeți.


Căutarea într-o conversație: Derulați la partea de sus a listei Mesaje pentru a vedea câmpul de căutare, apoi introduceți expresia de căutare. De asemenea, puteți căuta conversații și din ecranul principal. A se vedea [Căutarea](#) în pagina 28.

Adăugarea unei persoane la lista de contacte sau partajarea unui contact: Apăsați un număr de telefon sau o adresă de e-mail din lista Mesaje, apoi apăsați .


Trimiterea pozelor, videoclipurilor și altor articole

Puteți trimite poze, videoclipuri, locuri, și informații de contact. Dimensiunea maximă a fișierelor atașate este stabilită de furnizorul dvs. de servicii. iPad-ul poate comprima pozele și videoclipurile atașate, dacă este necesar.

Trimiterea unei poze sau a unui videoclip: Apăsați .

Trimiterea unui loc: În Hărți, apăsați  pentru a selecta un loc, apăsați Partajați loc, apoi apăsați Mesaj.

Trimiterea informațiilor de contact: În Contacte, selectați un contact, apăsați Partajați contact (sub Notițe), apoi apăsați Mesaj.

Salvarea unei poze sau a unui videoclip primit în albumul Rolă film: Apăsați poza sau videoclipul, apoi  și apoi apăsați Salvați imagine.

Copierea unei poze sau a unui videoclip: Țineți apăsat fișierul atașat, apoi apăsați Copiați.

Salvarea informațiilor de contact recepționate: Apăsați balonul contactului, apoi apăsați Creați contact nou sau „Adăugați la un contact”.

Adăugarea unei persoane din lista Mesaje la contactele dvs: Apăsați numărul de telefon sau adresa de e-mail, apoi apăsați „Adăugați la Contacte”.

Configurările aplicației Mesaje

Accesați Configurări > Mesaje pentru a configura opțiunile aplicației Mesaje, inclusiv:

- Activarea sau dezactivarea iMessage
- Notificarea altor persoane că mesajele lor au fost citite
- Specificarea unui număr de telefon, a unui ID Apple sau a unei adrese e-mail care vor fi utilizate cu Mesaje
- Afișarea câmpului Subiect

Gestionarea notificărilor pentru mesaje: A se vedea [Opțiunea “Nu deranjați” și notificările](#) în pagina 119.

Configurarea sunetului de alertă pentru mesajele text recepționate: A se vedea [Sunete](#) în pagina 125.

FaceTime

8



Pe un iPad 2 sau pe un model ulterior, puteți utiliza FaceTime pentru a efectua apeluri video către alte dispozitive iOS sau computere compatibile cu FaceTime. Camera FaceTime vă permite să purtați convorbiri față în față. Comutați la camera iSight din spate pentru a împărtăși ceea ce vedeți în jurul dvs.

Notă: Este posibil ca FaceTime să nu fie disponibil în toate regiunile. Pe modelele iPad Wi-Fi + Cellular, apelurile FaceTime pot fi efectuate printr-o conexiune de date celulare. Este posibil să se aplice costuri suplimentare pentru serviciile de date celulare.



Pentru a utiliza FaceTime, aveți nevoie de un ID Apple și de o conexiune Wi-Fi la Internet. Când deschideți FaceTime, vi se solicită să vă autentificați folosind ID-ul dvs. Apple sau să creați un cont nou.

Efectuarea unui apel FaceTime: Apăsați Contacte, selectați un nume, apoi apăsați numărul de telefon sau adresa de e-mail utilizată de persoana respectivă pentru FaceTime.

Puteți efectua un apel FaceTime și din aplicația Contacte.


Rotiți iPad-ul pentru a utiliza FaceTime în orientarea peisaj sau portret. Pentru a evita modificarea nedorită a orientării, blocați iPad-ul în orientarea portret. A se vedea [Orientarea portret și peisaj](#) în pagina 20.

Reînceperea unui apel recent: Apăsați Recente, apoi selectați un nume sau un număr.

Utilizarea listei Favorite: Apăsați Favorite.

- *Adăugarea unei favorite:* Apăsați **+** și selectați un contact.
- *Apelarea unei favorite:* Apăsați un nume din listă.

Adăugarea unui contact: Apăsați Contacte, apoi **+** și introduceți numele persoanei și adresa de e-mail sau numărul de telefon utilizat pentru FaceTime. În cazul unui contact din altă regiune, asigurați-vă că ați introdus numărul întreg, inclusiv prefixul de județ sau de țară.

Utilizarea altei aplicații în timpul unei convorbiri: Apăsați butonul principal , apoi apăsați pictograma unei aplicații. Puteți vorbi în continuare cu cealaltă persoană, dar nu vă mai puteți vedea. Pentru a reveni la apelul video, apăsați bara verde din partea de sus a ecranului.

Configurarea opțiunilor pentru FaceTime: Accesați Configurări > FaceTime.

Printre opțiuni se numără specificarea unui număr de telefon, a unui ID Apple sau a unei adrese e-mail care vor fi utilizate cu FaceTime.

Cameră

9



Scurtă prezentare

Dacă aveți un iPad 2 sau un model ulterior, puteți face poze și înregistra videoclipuri. Pe lângă camera iSight din spate, există o cameră FaceTime în față pentru apelurile FaceTime și pentru autoportrete.



Porniți sau opriți înregistrarea video.

Vedeți pozele și videoclipurile pe care le-ați înregistrat.

Comutator Cameră/Video

Un dreptunghi apare pentru scurt timp în zona asupra căreia camera focalizează și configurează expunerea. Când fotografiați persoane, iPad-ul (generația a 3-a sau modelele ulterioare) utilizează detectarea facială pentru a focaliza automat și pentru a echilibra expunerea pentru maxim 10 chipuri. Un dreptunghi apare deasupra fiecărui chip detectat.

Fotografierea: Apăsați sau oricare dintre butoanele de volum. Pentru a afișa o grilă pe ecran, apăsați Opțiuni.

- *Apropiere și depărtare prin Zoom:* Apropiați sau depărtați degetele pe ecran (doar pentru camera iSight).

Înregistrarea video: Comutați la , apoi apăsați sau oricare dintre butoanele de volum pentru a porni sau opri înregistrarea.


Atunci când fotografiați sau începeți o înregistrare video, iPad-ul emite un sunet de declanșator. Puteți controla volumul folosind butoanele de volum sau comutatorul lateral.

Notă: În unele țări, tăierea sonorului iPad-ului nu întrerupe și sunetul de declanșator.

Dacă serviciile de localizare sunt activate, pozele și videoclipurile sunt etichetate cu date de localizare geografică care pot fi utilizate de alte aplicații și site-uri web de partajare a pozelor. A se vedea [Intimitate](#) în pagina 126.

Configurarea focalizării și a expunerii:

- *Configurarea focalizării și a expunerii pentru următoarea poză:* Apăsați obiectul de pe ecran. Detectarea facială este dezactivată temporar.
- *Blocarea focalizării și a expunerii:* Atingeți și țineți apăsat ecranul până când dreptunghiul pulsează. În partea de jos a ecranului se afișează EA/FA blocate, iar focalizarea și expunerea rămân blocate până când apăsați din nou pe ecran.





Înregistrarea unei capturi de ecran: Apăsați și eliberați butonul Adormire/Trezire și butonul principal  simultan. Captura de ecran este adăugată în albumul dvs. Rolă film.

Notă: Pe un iPad fără cameră, capturile de ecran sunt adăugate în albumul Poze salvate.

Vizualizare, partajare și tipărire

Pozele și videoclipurile înregistrate cu camera sunt salvate în albumul dvs. Rolă film. Dacă aveți opțiunea Flux foto activată în Configurări > iCloud, pozele noi apar și în albumul dvs. Flux foto și sunt difuzate pe celelalte dispozitive iOS și computere ale dvs. A se vedea [Utilizarea iCloud](#) în pagina 15 și [Flux foto](#) în pagina 60.

Vizualizarea albumului dvs. Rolă film: Glisați la dreapta sau apăsați imaginea în miniatură. De asemenea, puteți vizualiza albumul dvs. Rolă film din aplicația Poze.

- *Afișarea sau ascunderea comenzilor în timpul vizualizării unei poze sau a unui videoclip:* Apăsați ecranul.
- *Partajarea unei poze sau a unui videoclip:* Apăsați . Pentru a trimite mai multe poze sau videoclipuri, apăsați  în timpul vizualizării imaginilor în miniatură, selectați articolele, apoi apăsați Partajați.
- *Tipărirea unei poze:* Apăsați . A se vedea [Tipărirea cu AirPrint](#) în pagina 32.
- *Ștergerea unei poze sau a unui videoclip:* Apăsați .


Revenirea la cameră: Apăsați OK.

Încărcarea pozelor și videoclipurilor pe computerul dvs: Conectați iPad-ul la computerul dvs.

- *Mac:* Selectați pozele și videoclipurile dorite, apoi faceți clic pe butonul Import (Importă) sau Download (Descarcă) din iPhoto sau din altă aplicație pentru fotografii compatibilă de pe computerul dvs.
- *PC:* Urmați instrucțiunile care însoțesc aplicația dvs. pentru fotografii.

Dacă ștergeți pozele sau videoclipurile de pe iPad atunci când le încărcați pe computerul dvs, acestea sunt eliminate din albumul dvs. Rolă film. Puteți utiliza panoul configurărilor Poze din iTunes pentru a sincroniza poze și videoclipuri cu aplicația Poze de pe iPad (videoclipurile pot fi sincronizate doar cu un Mac). A se vedea [Sincronizarea cu iTunes](#) în pagina 16.

Editarea pozelor și scurtarea videoclipurilor

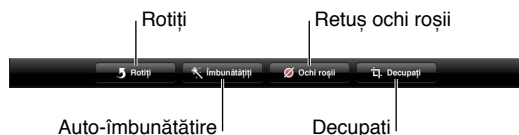

Editarea unei poze: În timpul vizualizării unei poze pe tot ecranul, apăsați Editati, apoi apăsați un instrument.

- *Auto-îmbunătățire:* Îmbunătățirea sporește tonurile întunecate și luminoase ale unei poze, optimizează saturația culorilor și alte calități. Dacă îmbunătățirea nu vă mulțumește, apăsați instrumentul din nou (chiar dacă ați salvat modificările).
- *Retuș ochi roșii:* Apăsați fiecare ochi care trebuie corectat.
- *Decupare:* Trageți colțurile caroiajului, trageți poza pentru a o re poziționa, apoi apăsați Decupați. Pentru a fixa un anumit raport, apăsați Constrângere.

Scurtarea unui videoclip: În timp ce vizionați un videoclip, apăsați ecranul pentru afișarea comenzilor. Trageți oricare capăt al vizualizatorului de cadre din partea de sus a videoclipului, apoi apăsați Scurtați.

Important: Dacă selectați „Scurtați originalul”, cadrele tăiate sunt șterse permanent din videoclipul original. Dacă selectați „Salvați clip nou”, un videoclip scurtat nou este salvat în albumul dvs. Rolă film și videoclipul original nu este afectat.



Vizualizarea pozelor și videoclipurilor

Aplicația Poze vă permite să vizualizați poze și videoclipuri pe iPad în:

- Albumul Rolă film - pozele și videoclipurile înregistrate cu iPad-ul sau salvate dintr-un mesaj de e-mail, dintr-un mesaj text, dintr-o pagină web sau dintr-o captură de ecran
- Albume Flux foto - pozele din Fluxul meu foto și din fluxurile foto partajate (a se vedea [Flux foto](#) în pagina 60)
- Albumul Ultima importare - pozele și videoclipurile importate de pe o cameră digitală, dispozitiv iOS sau card de memorie SD (a se vedea [Importarea pozelor și videoclipurilor](#) în pagina 62)
- Biblioteca foto și alte albume sincronizate de pe computerul dvs. (a se vedea [Sincronizarea cu iTunes](#) în pagina 16)

Notă: Pe un iPad fără cameră, albumul Poze salvate înlocuiește albumul Rolă film.



Vizualizarea pozelor și videoclipurilor: Apăsati unul din butoanele din partea de sus a ecranului. De exemplu, apăsați Album, apoi apăsați un album pentru a-i vedea miniaturile. Apăsati o miniatură pentru a vedea poza sau videoclipul pe tot ecranul.

- *Vizualizarea pozei sau a videoclipului următor sau anterior:* Glisați în stânga sau în dreapta.
- *Apropiere și depărtare prin Zoom:* Apăsati dublu sau depărtați două degete.

- *Panoramarea unei poze:* Trageți poza.
- *Redarea unui videoclip:* Apăsați ► în centrul ecranului.

De asemenea, puteți apropia degetele pe ecran pentru a deschide sau închide un album, pentru a vizualiza o poză sau un videoclip pe tot ecranul sau pentru a reveni la vizualizarea miniaturilor.

Albumele sincronizate cu iPhoto 8.0 (iLife '09) sau o versiune ulterioară sau Aperture 3.0.2 sau o versiune ulterioară pot fi vizualizate după evenimente sau după chipuri. De asemenea, puteți vizualiza pozele după locuri, dacă acestea au fost făcute cu o cameră cu funcții de geolocalizare.


Vizionarea unei diaporame: Apăsați Diaporamă. Selectați opțiunile diaporamei, apoi apăsați Porniți diaporamă. Pentru a opri diaporama, apăsați pe ecran. Pentru a configura alte opțiuni, accesați Configurări > Poze și Cameră.

Difuzarea unui videoclip sau a unei diaporame pe un televizor: A se vedea [AirPlay](#) în pagina 31.


Organizarea pozelor și videoclipurilor

Crearea unui album: Apăsați Albume, apăsați +, introduceți un nume, apoi apăsați Salvați. Selectați articolele de adăugat în noul album, apoi apăsați OK.

Notă: Albumele create pe iPad nu sunt sincronizate înapoi pe computerul dvs.

Adăugarea articolelor într-un album: În timpul vizualizării miniaturilor, apăsați , selectați articolele, apoi apăsați OK.

Gestionarea albumelor: Apăsați Editare.

- *Redenumirea unui album:* Apăsați numele albumului, apoi introduceți alt nume.
- *Rearanjarea albumelor:* Trageți un album.
- *Ștergerea unui album:* Apăsați .

Doar albumele create pe iPad pot fi redenumite sau șterse.

Flux foto

Cu Flux foto, o funcționalitate iCloud (a se vedea [Utilizarea iCloud](#) în pagina 15), pozele pe care le faceți cu iPad-ul apar automat pe celelalte dispozitive ale dvs. pe care este configurat iCloud, inclusiv computerul dvs. Mac sau PC. De asemenea, Flux foto vă permite și să partajați pozele selectate cu prietenii și familia, direct pe dispozitivele lor sau pe web.

Despre Flux foto

Când opțiunea Flux foto este activată, pozele pe care le faceți cu iPad-ul (precum și orice alte poze adăugate în albumul Rolă film) sunt încărcate în fluxul dvs. foto după ce închideți aplicația Cameră, iar iPad-ul este conectat la Internet prin Wi-Fi. Aceste poze apar în albumul Fluxul meu foto de pe iPad și pe celelalte dispozitive ale dvs. pe care este configurat fluxul foto.

Activarea fluxului foto: Accesați Configurări > iCloud > Flux foto.

Pozele adăugate în fluxul dvs. foto de pe alte dispozitive iCloud apar de asemenea în Fluxul meu foto. iPad și alte dispozitive iOS pot păstra cel mult 1000 din cele mai recente poze ale dvs. în albumul Fluxul meu foto. Computerele dvs. pot păstra permanent toate pozele din fluxul foto.

Notă: Pozele din fluxul foto nu afectează spațiul dvs. de stocare iCloud.

Gestionarea conținutului fluxului foto: Într-un album de flux foto, apăsați **Editați**.

- *Salvarea pozelor pe iPad:* Selectați pozele, apoi apăsați **Salvați**.
- *Partajarea, tipărirea, copierea sau salvarea pozelor în albumul Rolă film:* Selectați pozele, apoi apăsați **Partajați**.
- *Ștergerea pozelor:* Selectați pozele, apoi apăsați **Ștergeți**.

Notă: Deși pozele șterse sunt eliminate din fluxurile foto de pe dispozitivele dvs, pozele originale rămân în albumul Rolă film de pe dispozitivul de pe care provin. De asemenea, pozele salvate pe un dispozitiv sau computer dintr-un flux foto nu sunt șterse. Pentru a șterge poze din fluxul foto, vă trebuie iOS 5.1 sau o versiune ulterioară pe iPad și pe celelalte dispozitive iOS ale dvs. A se vedea support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=ro_RO.


Fluxuri foto partajate

Fluxurile foto partajate vă permit să partajați pozele selectate doar cu persoanele pe care le alegeți. Utilizatorii de iOS 6 și OS X Mountain Lion pot să se aboneze la fluxurile dvs. foto partajate, să vadă cele mai recente poze adăugate, să "aprecieze" poze individuale și să scrie comentarii, direct de pe dispozitivele lor. De asemenea, puteți crea un site web public pentru un flux foto partajat, pentru a vă partaja pozele cu alte persoane pe web.

Notă: Fluxurile foto partajate funcționează atât prin Wi-Fi, cât și prin rețelele celulare (iPad Wi-Fi + Cellular). Este posibil să se aplice costuri suplimentare pentru serviciile de date celulare.

Activarea fluxurilor foto partajate: Accesați **Configurări > iCloud > Flux foto**.

Crearea unui flux foto partajat: Apăsați **Flux foto**, apoi apăsați **+**. Pentru a invita alți utilizatori de iOS 6 sau OS X Mountain Lion să se aboneze la fluxul dvs. foto partajat, introduceți adresele de e-mail ale acestora. Pentru a publica fluxul foto pe icloud.com, activați opțiunea **Site web public**. Introduceți un nume pentru album, apoi apăsați **Creați**.

Adăugarea pozelor într-un flux foto partajat: Selectați o poză, apăsați , apăsați **Flux foto**, apoi selectați fluxul foto partajat. Pentru a adăuga mai multe poze dintr-un album, apăsați **Editați**, selectați pozele, apoi apăsați **Partajați**.



Ștergerea pozelor dintr-un flux foto partajat: Apăsați fluxul foto partajat, apăsați **Editați**, selectați pozele, apoi apăsați **Ștergeți**.

Editarea unui flux foto partajat: Apăsați **Flux foto**, apoi **Editați** și apăsați fluxul foto partajat. Puteți să:

- Redenumiți fluxul foto
- Adăugați sau eliminați abonați și retrimiteți o invitație
- Creați un site web public și partajați linkul
- Ștergeți fluxul foto

Partajarea pozelor și videoclipurilor

Puteți partaja poze prin e-mail, mesaje text, fluxuri foto, postări Twitter și Facebook. Videoclipurile pot fi partajate prin e-mail, mesaje text și pe YouTube.


Partajarea sau copierea unei poze sau a unui videoclip: Selectați o poză sau un videoclip, apoi apăsați . Dacă nu vedeți , apăsați ecranul pentru a afișa comenzile.

Limita dimensiunii fișierelor atașate este stabilită de furnizorul dvs. de servicii. iPad-ul poate comprima pozele și videoclipurile atașate, dacă este necesar.

De asemenea, puteți să copiați poze și videoclipuri, apoi să le lipiți într-un e-mail sau mesaj text.

Partajarea sau copierea mai multor poze și videoclipuri: În timpul vizualizării miniaturilor, apăsați **Editați**, selectați pozele sau videoclipurile, apoi apăsați **Partajați**.


Salvarea unei poze sau a unui videoclip din:

- *E-mail:* Apăsați pentru a descărca articolul, dacă este necesar, apăsați poza sau țineți apăsat videoclipul, apoi apăsați **Salvați**.
- *Mesaj text:* Apăsați articolul din conversație, apăsați , apoi apăsați **Salvați**.
- *Pagină web (doar poze):* Țineți apăsată poza, apoi apăsați **Salvați imagine**.

Pozele și videoclipurile pe care le primiți sau pe care le salvați dintr-o pagină web sunt salvate în albumul dvs. Rolă film sau în Poze salvate, pe un iPad fără cameră.

Tipărirea pozelor


Tipărirea pe imprimante compatibile cu AirPrint:


- *Tipărirea unei singure poze:* Apăsați , apoi apăsați **Tipăriți**.
- *Tipărirea mai multor poze:* În timpul vizionării unui album foto, apăsați **Editați**, selectați pozele, apăsați **Partajați**, apoi apăsați **Tipăriți**.

A se vedea [Tipărirea cu AirPrint](#) în pagina 32.

Ramă fotografică

Atunci când iPad-ul este blocat, puteți afișa o diaporamă a tuturor pozelor dvs. sau doar a albumelor selectate.

Activarea ramei fotografice: Apăsați butonul **Adormire/Trezire** pentru a bloca iPad-ul, apăsați din nou butonul pentru a activa ecranul, apoi apăsați .

- *Suspendarea diaporamei:* Apăsați ecranul.
- *Oprirea diaporamei:* Suspendați diaporama, apoi apăsați .

Selectarea albumelor de afișat: Accesați **Configurări** > **Ramă fotografică**.

Configurarea altor opțiuni pentru rama fotografică: Accesați **Configurări** > **Ramă fotografică**.

Dezactivarea ramei fotografice: Accesați **Configurări** > **General** > **Blocare prin cod**.

Importarea pozelor și videoclipurilor

Puteți importa poze și videoclipuri direct de pe o cameră digitală, de pe alt dispozitiv iOS cu cameră sau de pe un card de memorie SD. Pentru iPad generația a 4-a sau iPad mini, utilizați adaptorul de la Lightning la cititor de card SD sau adaptorul de la Lightning la USB cameră (ambele vândute separat). Pentru modelele iPad anterioare, utilizați kitul de conectare iPad pentru camere (vândut separat), care include atât un cititor de card SD, cât și un conector de cameră.

Importarea pozelor:

- 1 Introduceți cititorul de card SD sau conectorul de cameră în conectorul Lightning sau în conectorul Dock de 30 de pini al iPad-ului.
 - *Pentru a utiliza un card de memorie SD:* Introduceți cardul în slotul de pe cititorul de carduri SD. Nu forțați cardul în slot. Cardul se potrivește într-un singur mod.

- *Pentru a conecta o cameră sau un dispozitiv iOS:* Utilizați cablul USB aferent camerei sau dispozitivului iOS și conectați-l la portul USB de pe conectorul camerei. Dacă utilizați un dispozitiv iOS, asigurați-vă că este pornit și deblocat. Pentru a conecta o cameră, asigurați-vă că aceasta este pornită și se află în modul de transferare. Pentru mai multe informații, consultați documentația aferentă camerei.
- 2 Deblocați iPad-ul.
 - 3 Aplicația Poze se deschide și afișează pozele și videoclipurile disponibile pentru importare.
 - 4 Selectați pozele și videoclipurile de importat.
 - *Pentru a importa toate articolele:* Apăsați Importați tot.
 - *Pentru a importa doar unele articole:* Apăsați articolele pe care doriți să le importați (acestea vor fi bifate), apăsați Importați, apoi selectați Importați selecție.
 - 5 După ce sunt importate pozele, puteți păstra sau șterge pozele și videoclipurile de pe card, cameră sau dispozitivul iOS.
 - 6 Deconectați cititorul de carduri SD sau conectorul camerei.

Un nou eveniment din albumul Ultima importare conține toate pozele pe care tocmai le-ați importat.

Pentru a transfera pozele pe computer, conectați iPad-ul la computer și importați imaginile folosind o aplicație foto, cum ar fi iPhoto sau Adobe Elements.

Photo Booth

11




Fotografierea

Dacă aveți un iPad 2 sau un model ulterior, puteți să fotografiați cu ușurință și să faceți pozele mai interesante prin aplicarea unui efect.



Când faceți o poză, iPad-ul emite un sunet de declanșator. Puteți utiliza butoanele de volum din partea laterală a iPad-ului pentru a controla volumul sunetului declanșatorului. Dacă setați comutatorul lateral la silențios, nu veți auzi niciun sunet. A se vedea [Butoane](#) în pagina 9.

Notă: În unele regiuni, efectele sonore sunt redade chiar și atunci când comutatorul lateral este configurat la silențios.

Fotografierea: Orientați iPad-ul și apăsați .

Selectarea unui efect: Apăsați , apoi apăsați efectul dorit.

- *Modificarea unui efect de distorsionare:* Trageți degetul peste ecran.
- *Modificarea unei distorsionări:* Apropiți sau depărtați degetele, glisați sau rotiți imaginea.

Revederea pozei făcute: Apăsați miniatura ultimei poze făcute. Pentru a afișa din nou comenzile, apăsați pe ecran.

Comutarea între camera anterioară și cea posterioară: Apăsați  în partea inferioară a ecranului.

Gestionarea pozelor

Pozele pe care le faceți cu Photo Booth sunt salvate în albumul Rolă film în aplicația Poze de pe iPad.

Ștergerea unei poze: Selectați o miniatură, apoi apăsați .

Ștergerea mai multor poze: Apăsați , apăsați una sau mai multe miniaturi, apoi apăsați Ștergeți.

Copierea pozelor sau trimiterea lor prin e-mail: Apăsați , apăsați una sau mai multe miniaturi, apoi apăsați E-mail sau Copiați.

Vizualizarea pozelor din albumul Rolă film: În Poze, apăsați un album, apoi apăsați o miniatură. Pentru a vedea poza următoare sau anterioară, glisați la stânga sau la dreapta. A se vedea [Vizualizarea pozelor și videoclipurilor](#) în pagina 59.

Încărcarea pozelor pe computer: Conectați iPad-ul la computer utilizând cablul de la Lightning la USB.

- *Mac:* Selectați pozele pe care doriți să le importați, apoi faceți clic pe butonul Import (Importă) sau Download (Descarcă) din iPhoto sau din altă aplicație pentru fotografii compatibilă de pe computerul dvs.
- *PC:* Urmați instrucțiunile care însoțesc aplicația dvs. pentru fotografii.

Dacă ștergeți pozele de pe iPad atunci când le încărcați pe computer, acestea sunt eliminate din albumul Rolă film. Puteți utiliza panoul de configurări Poze din iTunes pentru a sincroniza pozele în aplicația Poze de pe iPad.



Utilizați aplicația Videoclipuri pentru a viziona filme, emisiuni TV și clipuri muzicale. Pentru a urmări podcasturi video, instalați aplicația gratuită Podcasturi din App Store. A se vedea Capitol 24, [Podcasturi](#), în pagina 98. Pentru a urmări videoclipurile înregistrate cu aplicația Cameră de pe iPad, deschideți aplicația Poze.










Obținerea videoclipurilor:


- *Cumpărarea sau închirierea videoclipurilor din iTunes Store (funcționalitatea nu este disponibilă în toate regiunile):* Deschideți aplicația iTunes pe iPad și apăsați Videoclipuri. A se vedea Capitol 20, [iTunes Store](#), în pagina 88.
- *Transferarea videoclipurilor de pe computer:* Conectați iPad-ul, apoi sincronizați videoclipurile în iTunes pe computerul dvs. A se vedea [Sincronizarea cu iTunes](#) în pagina 16.
- *Difuzarea videoclipurilor de pe computer:* Activați opțiunea Partajare casnică în iTunes pe computer. Apoi, pe iPad, accesați Configurări > Videoclipuri și introduceți ID-ul Apple și parola utilizate la configurarea funcției Partajare casnică pe computerul dvs. Apoi, deschideți Videoclipuri pe iPad și apăsați Partajate în partea de sus a listei de videoclipuri.



AVERTISMENT: Pentru informații importante privind protejarea auzului, consultați [Informații importante privind siguranța](#) în pagina 132.

Vizionarea unui videoclip: Apăsați Filme sau Emisiuni TV, apoi apăsați videoclipul pe care doriți să-l vedeți.

- *Redimensionarea unui videoclip pentru a umple ecranul sau pentru a se adapta la ecran:* Apăsați  sau . Sau, puteți apăsa dublu pe ecran pentru a-l redimensiona fără a afișa comenzile.
- *Repornirea de la început:* Dacă videoclipul conține capitole, trageți capul de redare de-a lungul barei de derulare complet spre stânga. Dacă nu există capitole, apăsați .
- *Trecerea la capitolul următor sau anterior (dacă există):* Apăsați  sau . De asemenea, puteți apăsa butonul central sau echivalent de pe un set de căști compatibil de două ori (salt la capitolul următor) sau de trei ori (salt la capitolul anterior).
- *Derularea rapidă înapoi sau înainte:* Țineți apăsat  sau .
- *Selectarea altei limbi pentru audio (dacă există):* Apăsați , apoi selectați o limbă din lista Audio.
- *Afișarea sau ascunderea subtitrărilor (dacă există):* Apăsați , apoi selectați o limbă sau opțiunea Dezactivat din lista Subtitrări.
- *Afișarea sau ascunderea subtitrărilor simultane (dacă există):* Accesați Configurări > Videoclipuri.
- *Vizionarea videoclipului pe un televizor:* A se vedea [Conectarea iPad-ului la un televizor sau la alt dispozitiv](#) în pagina 31.

Ștergerea unui videoclip: În biblioteca dvs, țineți apăsat un videoclip până când apare butonul de ștergere, apoi apăsați . Dacă doriți să ștergeți mai multe videoclipuri, apăsați Editați.

Important: Dacă ștergeți un film închiriat de pe iPad, acesta este șters definitiv și nu mai poate fi transferat înapoi pe computerul dvs.

Atunci când ștergeți un videoclip (altul decât un film închiriat) de pe iPad, acesta nu este șters din biblioteca iTunes de pe computerul dvs. și puteți sincroniza din nou videoclipul pe iPad mai târziu. Dacă nu doriți să îl sincronizați din nou pe iPad, configurați iTunes să nu sincronizeze videoclipul. A se vedea [Sincronizarea cu iTunes](#) în pagina 16.


Calendar

13



Scurtă prezentare

iPad-ul vă ajută să respectați programul stabilit. Puteți să vedeți calendarele individual sau mai multe calendare simultan.

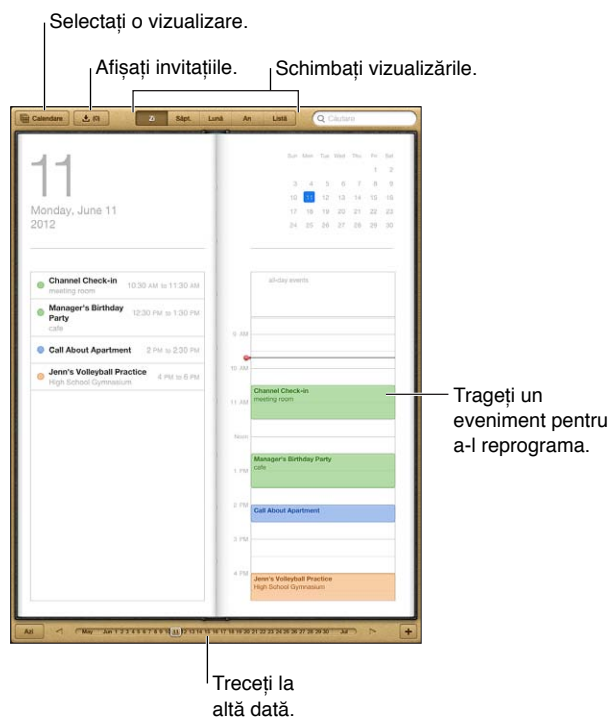

Vizualizarea sau editarea unui eveniment: Apăsăți evenimentul. Puteți să:

- Configurați o alertă primară și secundară
- Schimbați data, ora sau durata evenimentului
- Mutați un eveniment în alt calendar
- Invitați alte persoane să participe la evenimente în calendarele iCloud, Microsoft Exchange și CalDAV
- Ștergeți evenimentul

De asemenea, puteți muta un eveniment ținându-l apăsat și trăgându-l la altă oră sau ajunându-i punctele de selectare.

Adăugarea unui eveniment: Apăsați **+** și introduceți informațiile evenimentului, apoi apăsați OK.

- *Configurarea calendarului implicit pentru evenimentele noi:* Accesați Configurări > Mail, Contacte, Calendare > Calendar implicit.
- *Configurarea planului implicit de alertare pentru zile de naștere și evenimente:* Accesați Configurări > Mail, Contacte, Calendare > Plan implicit alertare.


Căutarea evenimentelor: Introduceți text în câmpul de căutare. Căutarea este efectuată în titlurile, invitații, locurile și notițele calendarelor pe care le vizualizați. De asemenea, puteți căuta evenimente calendaristice și din ecranul principal. A se vedea [Căutarea](#) în pagina 28.

Configurarea tonului de alertă pentru calendar: Accesați Configurări > Sunete > Alerte calendar.

Importarea evenimentelor dintr-un fișier de calendar: Dacă primiți un fișier de calendar .ics în Mail, deschideți mesajul și apăsați fișierul de calendar pentru a importa toate evenimentele conținute în acesta. De asemenea, puteți importa un fișier .ics publicat pe web prin apăsarea unui link către fișier. Unele fișiere .ics vă abonează la un calendar în loc să adauge evenimentele în calendarul dvs. A se vedea [Lucrul cu mai multe calendare](#) de mai jos.

Dacă aveți un cont de iCloud, un cont de Microsoft Exchange sau un cont de CalDAV compatibil, puteți să trimiteți și să primiți invitații la ședințe.

Invitarea altor persoane la un eveniment: Apăsați un eveniment, apăsați Editați, apoi apăsați Invitați pentru a selecta persoanele din Contacte.

Cum se răspunde unei invitații: Apăsați un eveniment din calendar. Sau apăsați  pentru a afișa ecranul Eveniment, apoi apăsați o invitație. Puteți vizualiza informații despre organizator și ceilalți invitați. Dacă adăugați comentarii (care este posibil să nu fie disponibile pentru toate calendarele), comentariile dvs. pot fi văzute de organizator, dar nu și de ceilalți participanți.

Acceptarea unui eveniment fără a marca ora ca fiind rezervată: Apăsați evenimentul, apoi apăsați Disponibilitate și selectați "liber". Evenimentul rămâne în calendarul dvs, dar nu apăreți ca fiind ocupat pentru alte persoane care vă trimit invitații.

Lucrul cu mai multe calendare

Puteți vizualiza calendare individuale sau mai multe calendare simultan. Vă puteți abona la calendare iCloud, Google, Yahoo! sau iCalendar, precum și la evenimentele și zilele de naștere de pe Facebook.

Activarea calendarelor iCloud, Google, Exchange sau Yahoo!: Accesați Configurări > Mail, Contacte, Calendare, apăsați un cont, apoi activați opțiunea Calendar.

Adăugarea unui cont CalDAV: Accesați Configurări > Mail, Contacte, Calendare, apăsați Adăugare cont, apoi apăsați Altul. Sub Calendare, apăsați Adăugați cont CalDAV.

Vizualizarea evenimentelor de pe Facebook: Accesați Configurări > Facebook, apoi autentificați-vă în contul dvs. de Facebook și activați accesul la Calendar.

Selectarea calendarelor de vizualizat: Apăsați Calendare, apoi apăsați pentru a selecta calendarele pe care doriți să le vizualizați. Evenimentele din toate calendarele selectate apar într-o singură vizualizare.

Vizualizarea calendarului Zile de naștere: Apăsați Calendare, apoi apăsați Zile de naștere pentru a include zilele de naștere ale contactelor dvs. pe lângă evenimentele dvs. Dacă ați configurat un cont de Facebook, puteți include și zilele de naștere ale prietenilor dvs. de pe Facebook.

Vă puteți abona la orice calendar care utilizează formatul iCalendar (.ics). Serviciile bazate pe calendar compatibile includ iCloud, Yahoo!, Google și aplicația Calendar din OS X. Puteți citi pe iPad evenimente dintr-un calendar la care v-ați abonat, dar nu puteți să editați evenimentele sau să creați altele noi.

Abonarea la un calendar: Accesați Configurări > Mail, Contacte, Calendare, apoi apăsați Adăugare cont. Apăsați Altul, apoi apăsați Adăugați calendar abonat. Introduceți serverul și numele fișierului .ics la care doriți să vă abonați. Vă puteți abona și la un calendar Calendar (.ics) publicat pe web prin apăsarea unui link către calendar.

Partajarea calendarelor iCloud

Puteți partaja un calendar iCloud cu alți utilizatori iCloud. Când partajați un calendar, acesta poate fi văzut de alte persoane și le puteți permite acestor să adauge sau să modifice evenimente. De asemenea, puteți partaja o versiune doar pentru citire, vizibilă public.

Crearea unui calendar iCloud: Apăsați Calendare, apăsați Editați, apoi Adăugare calendar.

Partajarea unui calendar iCloud: Apăsați Calendare, apoi Editați și apăsați calendarul iCloud pe care doriți să-l partajați. Apăsați Adăugați o persoană, apoi alegeți pe cineva din Contacte. Persoana în cauză va primi prin e-mail o invitație de a participa la calendar, dar are nevoie de un ID Apple și de un cont de iCloud pentru a putea accepta.

Dezactivarea notificărilor pentru calendarele partajate: Accesați Configurări > Mail, Contacte, Calendare, apoi dezactivați Alerte calendar partajat.

Modificarea accesului unei persoane la un calendar partajat: Apăsați Calendare, apăsați Editați, apăsați calendarul partajat, apoi apăsați o persoană cu care îl partajați. Puteți să dezactivați posibilitatea persoanei de a edita calendarul, să-i retrimiteți invitația de participare la calendar sau să întrerupeți partajarea calendarului cu persoana în cauză.

Partajarea unui calendar doar pentru citire cu oricine: Apăsați Calendare, apoi Editați și apăsați calendarul iCloud pe care doriți să-l partajați. Activați Calendar public, apoi apăsați Partajați linkul pentru a copia sau trimite URL-ul către calendar. Orice persoană poate utiliza URL-ul pentru a se abona la calendarul dvs. folosind o aplicație compatibilă, precum Calendar pentru iOS sau OS X.

Configurările aplicației Calendar


Există diverse configurări în Configurări > Mail, Contacte, Calendare care afectează aplicația Calendar și conturile dvs. de calendar. Acestea includ:

- Sincronizarea evenimentelor trecute (evenimentele viitoare sunt întotdeauna sincronizate)
- Tonul de alertă redat pentru noile invitații la ședințe
- Asistență pentru fusul orar al calendarului, pentru a afișa datele și orele folosind un alt fus orar



Scurtă prezentare

iPad vă permite să accesați și să editați listele dvs. de contacte pentru conturi personale, profesionale și organizaționale.

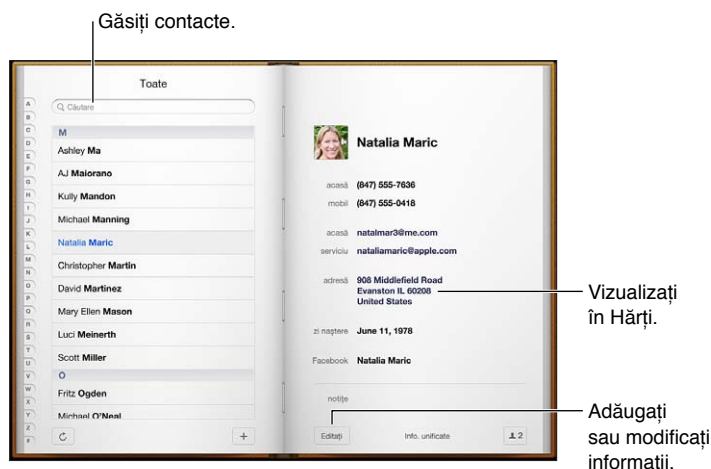

Configurarea fișei Informațiile mele: Accesați Configurări > Mail, Contacte, Calendare, apoi apăsați Informațiile mele și selectați fișa de contact cu numele și informațiile dvs. Fișa Informațiile mele este utilizată de Siri și alte aplicații. Utilizați câmpurile pentru persoane asociate pentru a defini relațiile pe care doriți să le cunoască Siri, astfel încât să puteți spune lucruri precum “find my sister”.

Căutarea contactelor: Apăsați câmpul de căutare din partea de sus a listei de contacte și introduceți expresia dvs. de căutare. De asemenea, puteți căuta contacte și din ecranul principal. A se vedea [Căutarea](#) în pagina 28.


Partajarea unui contact: Apăsați un contact, apoi apăsați Partajați contact. Puteți trimite informațiile de contact prin e-mail sau într-un mesaj.

Adăugarea unui contact: Apăsați **+**. Nu puteți adăuga contacte într-un director pe care doar îl vizualizați, precum Lista globală de adrese Microsoft Exchange.

Adăugarea unui contact în lista Favorite: Selectați un contact, apoi derulați în jos și apăsați butonul Adăugați la favorite. Lista de favorite este folosită pentru opțiunea Nu deranjați. A se vedea [Opțiunea “Nu deranjați” și notificările](#) în pagina 119. Puteți vizualiza și edita lista dvs. Favorite în aplicația FaceTime.

Ștergerea unui contact: Selectați un contact, apoi apăsați **Editați**. Derulați în jos și apăsați **Ștergeți contact**.

Editarea unui contact: Selectați un contact, apoi apăsați **Editare**. Puteți să:

- *Adăugarea unui câmp nou:* Apăsați , apoi selectați sau introduceți o etichetă pentru câmp.
- *Schimbarea etichetei unui câmp:* Apăsați eticheta și alegeți una diferită Pentru a adăuga un câmp nou, apăsați **Adăugați etichetă personalizată**.
- *Schimbarea soneriei sau a tonului de mesaje pentru contact:* Apăsați câmpul corespunzător soneriei sau tonului de mesaj și selectați alt sunet. Pentru a schimba tonul implicit pentru contacte, accesați **Configurări > Sunete**.
- *Alocarea unei poze contactului:* Apăsați **Adăugați poză**. Puteți să faceți o poză cu camera sau să utilizați o poză existentă.
- *Actualizarea informațiilor de contact utilizând Twitter:* Accesați **Configurări > Twitter > Actualizați contactele**. Corespondența dintre contacte este stabilită pe baza adreselor e-mail. În cazul prietenilor pe care îi urmăriți, cărțile de vizită ale acestora sunt actualizate cu numele de utilizator și poza de pe Twitter.
- *Actualizarea informațiilor de contact utilizând Facebook:* Accesați **Configurări > Facebook > Actualizați contactele**. Corespondența dintre contacte este stabilită pe baza adreselor e-mail. Pentru fiecare corespondență din lista dvs. de prieteni, cartea de vizită este actualizată cu numele de utilizator și poza de pe Facebook.

Adăugarea contactelor

Pe lângă introducerea contactelor, puteți opta pentru:

- *Utilizarea contactelor dvs. iCloud:* Accesați **Configurări > iCloud**, apoi activați **Contacte**.
- *Importarea prietenilor dvs. de pe Facebook:* Accesați **Configurări > Facebook**, apoi activați **Contacte în lista "Permiteți acestor aplicații să utilizeze conturile dvs."** Această acțiune creează un grup Facebook în **Contacte**.
- *Accesarea unei Liste globale de adrese Microsoft Exchange:* Accesați **Configurări > Mail, Contacte, Calendare**, apoi apăsați contul dvs. Exchange și activați opțiunea **Contacte**.
- *Configurarea unui cont LDAP sau CardDAV pentru accesarea directoarelor de la serviciu sau școală:* Accesați **Configurări > Mail, Contacte, Calendare > Adăugare cont > Altul**. Apoi apăsați **"Adăugați cont LDAP"** sau **"Adăugați cont CardDAV"** și introduceți informațiile contului.
- *Sincronizarea contactelor de pe computer, Yahoo! sau Google:* În aplicația iTunes de pe computerul dvs, activați sincronizarea contactelor în panoul de informații al dispozitivului. Pentru informații, consultați **Ajutor iTunes**.
- *Importarea contactelor dintr-un vCard:* Apăsați un fișier .vcf atașat unui e-mail sau unui mesaj sau dintr-o pagină web.

Căutarea pe un server GAL, CardDAV sau LDAP: Apăsați **Grupuri**, apăsați numele directorului în care doriți să căutați, apoi introduceți expresia dvs. de căutare.


Salvarea informațiilor de contact de pe un server GAL, LDAP sau CardDAV: Căutați contactele pe care doriți să le adăugați, apoi apăsați **Adăugați contact**.

Afișarea sau mascarea unui grup: Apăsați **Grupuri**, apoi selectați grupurile pe care doriți să le vedeți. Acest buton apare doar dacă aveți mai multe surse pentru contacte.

Atunci când aveți contacte din mai multe surse, este posibil să aveți mai multe înregistrări pentru aceeași persoană. Pentru a evita apariția contactelor redundante în lista Toate contactele, contactele din surse diferite care au același nume sunt asociate și afișate ca un singur *contact unificat*. Atunci când vizualizați un contact unificat, titlul Info. unificate apare în partea de sus a ecranului.

Asocierea unui contact: Editați un contact, apăsați Editați, apoi apăsați Asociați contact și selectați un contact.

Contactele asociate nu sunt fuzionate. Dacă modificați sau suplimentați informațiile într-un contact unificat, modificările sunt copiate în fiecare cont sursă în care există deja respectivele informații.

Dacă asociați contacte cu nume sau prenume diferite, numele din fișele individuale nu se vor modifica, dar în fișa unificată va apărea un singur nume. Pentru a alege ce nume să apară la vizualizarea fișei unificate, apăsați , apăsați fișa asociată cu numele pe care îl preferați, apoi apăsați Utilizați acest nume în fișa unificată.

Vizualizarea informațiilor de contact dintr-un cont sursă: Apăsați unul dintre conturile sursă.

Anularea asocierii unui contact: Apăsați Editare, apăsați , apoi apăsați Anulați asociere.

Configurările aplicației Contacte

Pentru a schimba configurările aplicației Contacte, accesați Configurări > Mail, Contacte, Calendare. Opțiunile disponibile vă permit să:


- Schimbați modul în care sunt sortate contactele
- Afișați contactele după prenume sau după nume
- Stabiliți un cont implicit pentru contactele noi
- Configurarea fișei Informațiile mele

Notițe

15



Datorită ecranului său mare și a tastaturii pe ecran, iPad-ul vă ajută să scrieți rapid notițe. iCloud pune la dispoziție notițele scrise pe iPad și pe celelalte dispozitive ale dvs.

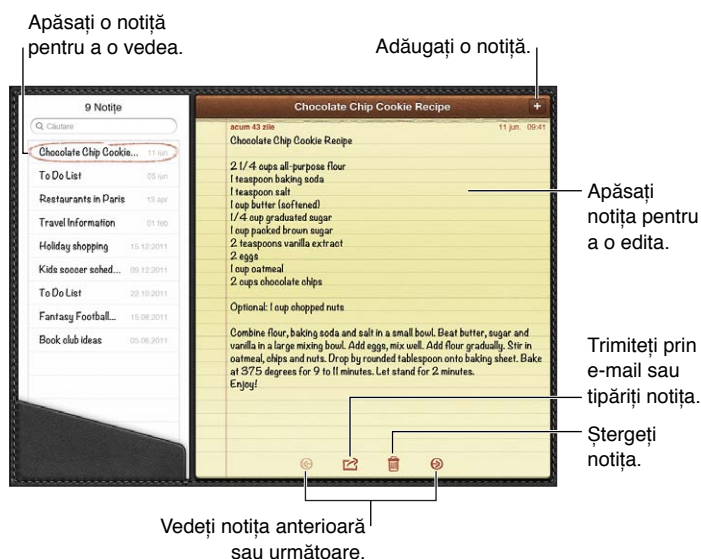

Utilizarea iCloud pentru a menține notițele actualizate pe dispozitivele iOS și computerele Mac:

- Dacă utilizați o adresă de e-mail *icloud.com*, *me.com* sau *mac.com* pentru iCloud: Accesați Configurări > iCloud și activați Notițe.
- Dacă utilizați un cont Gmail sau alt cont IMAP pentru iCloud: Accesați Configurări > Mail, Contacte, Calendare și apoi activați opțiunea Notițe pentru respectivul cont.


Alegerea contului implicit pentru notițele noi: Accesați Configurări > Notițe.

Crearea unei notițe într-un anumit cont: Apăsați Conturi și selectați contul, apoi apăsați + pentru a crea notița. Dacă nu vedeți butonul Conturi, apăsați mai întâi butonul Notițe.

Vizualizarea exclusivă a notițelor dintr-un anumit cont: Apăsați Conturi și selectați contul. Dacă nu vedeți butonul Conturi, apăsați mai întâi Notițe.

Ștergerea unei notițe în timp ce vizualizați lista notițelor: Glisați la stânga sau la dreapta peste notiță în listă.

Căutarea notițelor: În timp ce vizualizați lista de notițe, derulați la partea de sus a listei pentru a afișa câmpul de căutare. Apăsați în câmpului respectiv și scrieți expresia de căutare. De asemenea, puteți căuta notițe și din ecranul principal. A se vedea [Căutarea](#) în pagina 28.

Tipărirea sau trimiterea prin e-mail a unei notițe: În timpul citirii notiței, apăsați . Pentru a trimite o notiță prin e-mail, iPad-ul trebuie să fie configurat pentru e-mail. A se vedea [Configurarea conturilor de e-mail și de alte tipuri](#) în pagina 14.


Schimbarea fontului: Accesați Configurări > Notițe.

Mementouri

16




Aplicația Mementouri vă ajută să țineți evidența tuturor lucrurilor pe care trebuie să le faceți.

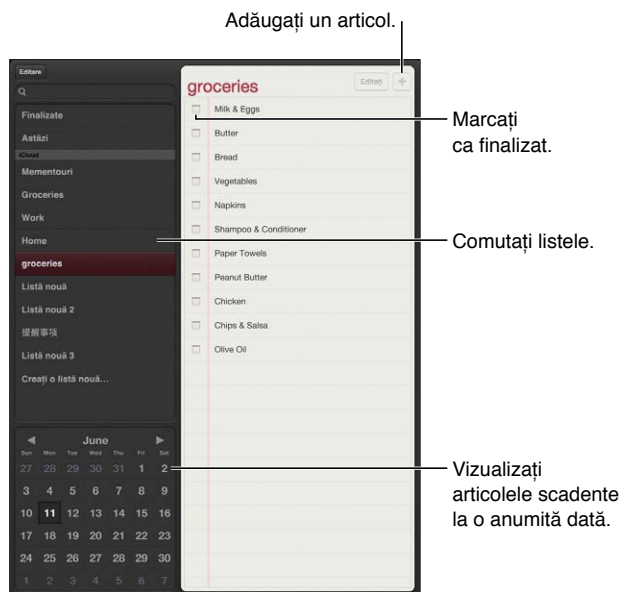

Vizualizarea detaliilor unui memento: Apăsăți mementoul. Puteți să:

- Modificați sau ștergeți mementoul
- Fixați o dată scadentă
- Stabiliți o prioritate
- Adăugați notițe
- Mutați mementoul în altă listă

La unele modele iPad Wi-Fi + Cellular, mementourile vă pot anunța când ajungeți sau când plecați dintr-un anumit loc.

Adăugarea unei alerte de localizare: În timp ce introduceți un memento, apăsați , apoi activați opțiunea "Reamintire într-un loc".

Pentru a utiliza un alt loc, apăsați locul dvs. actual. Locurile din listă includ adrese din fișa cu informațiile dvs. personale din Contacte, precum adresele de acasă și de la serviciu pe care le-ați adăugat. Pentru a utiliza altă adresă, apăsați Introduceți o adresă.

Notă: Mementourile privind locurile sunt disponibile doar pe noile modele iPad Wi-Fi + celular. Nu puteți configura localizări pentru mementourile din conturi Microsoft Exchange și Outlook.

Căutarea în mementourile dvs: Introduceți un cuvânt sau o expresie în câmpul de căutare. Mementourile sunt căutate după nume. De asemenea, puteți utiliza Siri pentru a găsi sau adăuga mementouri.

Dezactivarea notificărilor pentru mementouri: Accesați Configurări > Notificări. Pentru informații, a se vedea [Opțiunea "Nu deranjați" și notificările](#) în pagina 119.

Configurarea tonului redat pentru notificări: Accesați Configurări > Sunete.

Menținerea mementourilor actualizate pe alte dispozitive: Accesați Configurări > iCloud, apoi activați Mementouri. Pentru a menține actualizarea cu aplicația Mementouri de pe OS X Mountain Lion, activați iCloud și pe Mac-ul dvs. Alte tipuri de conturi, precum Exchange, sunt de asemenea compatibile cu aplicația Mementouri. Accesați Configurări > Mail, Contacte, Calendare și apoi activați opțiunea Mementouri pentru conturile pe care doriți să le utilizați.

Stabilirea unei liste implicite pentru mementourile noi: Accesați Configurări > Mail, Contacte, Calendare, apoi, sub Mementouri, apăsați Listă implicită.

Ceas

17



Puteți adăuga ceasuri pentru a vedea ora din alte orașe importante și fusuri orare din întreaga lume.

Ștergeți ceasuri sau schimbați-le ordinea.





Adăugați un ceas.



Afișați ceasuri, configurați o alarmă, cronometrați un eveniment sau configurați un temporizator.

Adăugarea unui ceas: Apăsați Adăugați, apoi scrieți numele unui oraș sau alegeți un oraș din listă. Dacă nu vedeți orașul pe care îl căutați, încercați un alt oraș important de pe același fus orar.

Afișarea unui ceas pe tot ecranul: Apăsați un ceas și acesta va ocupa tot ecranul. Apăsați Ceas global pentru a vedea toate ceasurile.

Organizarea ceasurilor: Apăsați Editați, apoi trageți  pentru mutare sau apăsați  pentru ștergere.

Configurarea unei alarme: Apăsați Alarmă, apoi apăsați .

Modificarea unei alarme: Apăsați Editați, apoi apăsați  pentru modificarea configurațiilor sau  pentru ștergere.

Configurarea unui temporizator de adormire: Apăsați Temporizator, selectați o oră, apăsați Sunete, selectați Opriți redare, apăsați Alegeți, apoi apăsați Start.



Găsirea amplasamentelor

AVERTISMENT: Pentru informații importante privind navigația în siguranță și pentru a evita distragerea atenției în timpul conducerii vehiculelor, consultați [Informații importante privind siguranța](#) în pagina 132.




Important: Hărțile, itinerariile, funcționalitățile 3D și Flyover și aplicațiile bazate pe localizarea geografică depind de serviciile de date. Aceste servicii de date pot face obiectul unor modificări și este posibil să nu fie disponibile în toate zonele, având ca rezultat hărți, itinerarii, 3D, Flyover sau informații bazate pe localizarea geografică ce pot fi indisponibile, imprecise sau incomplete. Comparați informațiile furnizate pe iPad cu împrejurimile și țineți cont de indicatoarele afișate pentru a rezolva orice discrepanțe. Unele dintre funcționalitățile aplicației Hărți necesită servicii de localizare. A se vedea [Intimitate](#) în pagina 126.

Găsirea unui loc: Apăsați câmpul de căutare, apoi introduceți o adresă sau alte informații, precum:


- Intersecție („8th and market”)
- Zonă („greenwich village”)
- Obiectiv („guggenheim”)
- Cod ZIP
- Agent economic („movies”, „restaurants san francisco ca”, „apple inc new york”)

Alternativ, apăsați una dintre sugestiile din lista de sub câmpul de căutare.

Navigarea în cadrul hărților:

- *Deplasarea în sus sau jos, la stânga sau la dreapta:* Trageți ecranul.
- *Rotirea hărții:* Rotiți două degete pe ecran. În colțul din dreapta sus apare o busolă pentru a arăta orientarea hărții.
- *Revenirea la orientarea spre nord:* Apăsați .

Găsirea localizării unui contact sau a unei căutări marcate ca favorită sau recente: Apăsați .

Obținerea și partajarea informațiilor despre un loc: Apăsați reperul pentru a afișa bannerul de informații, apoi apăsați . În funcție de disponibilitate, puteți obține recenzii și poze de pe Yelp. De asemenea, puteți să obțineți itinerarii, să contactați o companie, să-i vizitați pagina principală, să adăugați compania la contactele dvs, să partajați un loc sau să-l marcați ca favorit.



- *Citirea recenziilor:* Apăsați Recenzii. Pentru a utiliza alte funcții Yelp, apăsați butoanele de sub recenzii.
- *Vizualizarea pozelor:* Apăsați Poze.
- *Trimiterea unui loc prin e-mail, mesaj, tweet sau postarea pe Facebook:* Apăsați Partajare loc. Pentru a publica un tweet sau pentru a posta pe Facebook, trebuie să vă autentificați în conturile dvs. A se vedea [Partajarea](#) în pagina 30.


Utilizarea unui reper pentru marcarea unui loc: Țineți apăsat pe hartă până la apariția unui reper.


Selectarea vizualizării standard, hibrid sau din satelit: Apăsați colțul din dreapta jos.



Raportarea unei probleme: Apăsați colțul din dreapta jos.



Aflarea itinerariilor

Obținerea de itinerarii auto: Apăsați , apăsați , introduceți punctele de plecare și sosire, apoi apăsați Rută. Alternativ, alegeți un loc sau o rută din listă, în funcție de disponibilitate. Dacă apar mai multe rute, apăsați-o pe cea pe care doriți să o urmați.

- *Ascultarea îndrumărilor pas cu pas (iPad Wi-Fi + Cellular):* Apăsați Start.
Aplicația Hărți urmărește evoluția dvs. și enunță îndrumările pas cu pas, până la destinație. Pentru afișarea sau mascarea comenzilor, apăsați ecranul.
Dacă iPad-ul se autoblochează, aplicația Hărți rămâne pe ecran și continuă să furnizeze instrucțiuni. De asemenea, puteți să deschideți altă aplicație și să primiți în continuare îndrumări pas cu pas. Pentru a reveni la Hărți, apăsați bannerul din partea de sus a ecranului.
- *Vizualizarea îndrumărilor pas cu pas (doar iPad Wi-Fi):* Apăsați Start, apoi glisați la stânga pentru a vedea următoarea instrucțiune.
- *Revenirea la rezumatul rutei:* Apăsați Rezumat.
- *Vizualizarea îndrumărilor sub forma unei liste:* Apăsați  pe ecranul Rezumat.
- *Oprirea îndrumărilor pas cu pas:* Apăsați Sosire.

Obținerea itinerariilor auto rapide din localizarea dvs. curentă: Apăsați  pe bannerul destinației, apoi apăsați Itinerariu până aici.


Obținerea itinerariilor pietonale: Apăsați , apoi , introduceți punctele de început și sfârșit, apoi apăsați Start. Alternativ, alegeți un loc sau o rută din listă, în funcție de disponibilitate. Apăsați Start, apoi glisați la stânga pentru a vedea următoarea instrucțiune.

Obținerea itinerariilor de transport public: Apăsați , introduceți punctele de început și sfârșit, apăsați , apoi apăsați Start. Alternativ, alegeți un loc sau o rută din listă, în funcție de disponibilitate. Descărcați și utilizați aplicațiile de rute corespunzătoare serviciilor de transport public pe care doriți să folosiți.


Afișarea condițiilor de trafic: Apăsați colțul din dreapta jos al ecranului, apoi apăsați Afișați trafic. Punctele portocalii indică încetinirile, iar cele roșii indică ambuteiajele. Pentru a vedea raportul privind un incident, apăsați un marcaj.

3D și Flyover

Pe iPad generația a 3-a sau modelele ulterioare, utilizați 3D (vizualizarea standard) sau Flyover (vizualizarea din satelit sau hibridă) pentru vizualizări tridimensionale ale multor orașe din întreaga lume. Puteți să navigați în modurile obișnuite sau să apropiați prin zoom pentru a vedea clădirile. De asemenea, puteți ajusta unghiul camerei.

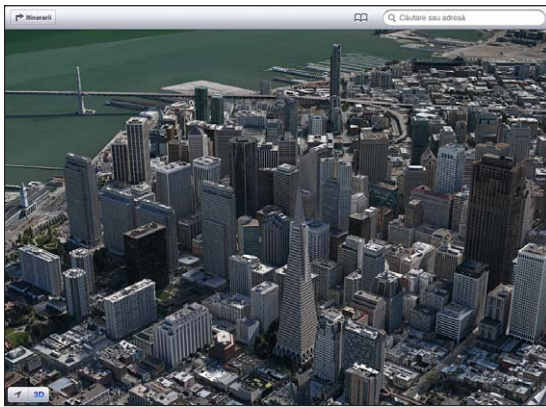

Transamerica Pyramid Building este o marcă de serviciu înregistrată a Transamerica Corporation.

Utilizarea 3D sau Flyover: Apropiati prin zoom până când **3D** sau  devine activ, apoi apăsați butonul. Alternativ, trageți cu două degete în sus. Puteți comuta între modurile 3D și Flyover apăsând în colțul din dreapta jos și schimbând vizualizarea.

Ajustarea unghiului camerei: Trageți cu două degete în sus sau în jos.

Configurările aplicației Hărți

Configurarea opțiunilor pentru Hărți: Accesați Configurări > Hărți. Configurările includ:

- Volum voce navigare (iPad Wi-Fi + Cellular)
- Exprimarea distanțelor în mile sau kilometri
- Limba și dimensiunea etichetelor



Obținerea muzicii

Obținerea muzicii și a altor tipuri de conținut audio pe iPad:

- *Cumpărarea și descărcarea din iTunes Store:* În Muzică, apăsați Store. A se vedea Capitol 20, [iTunes Store](#), în pagina 88.
- *Descărcarea automată a muzicii cumpărate pe alte dispozitive iOS și computere al dvs:* A se vedea [Utilizarea iCloud](#) în pagina 15.
- *Sincronizarea conținutului cu iTunes pe computerul dvs:* A se vedea [Sincronizarea cu iTunes](#) în pagina 16.
- *Utilizarea iTunes Match pentru a stoca biblioteca dvs. muzicală pe iCloud:* A se vedea [iTunes Match](#) în pagina 85.

Redarea muzicii



AVERTISMENT: Pentru informații importante privind protejarea auzului, consultați [Informații importante privind siguranța](#) în pagina 132.


Puteți asculta conținut audio utilizând difuzorul integrat, căștile atașate la portul de căști sau o pereche de căști stereo wireless Bluetooth asociate cu iPad-ul. Atunci când sunt atașate căști, difuzorul nu emite niciun sunet.

Redarea unei piste: Explorați în funcție de lista de redare, melodie, artist sau altă categorie, apoi apăsați pista. Comenzile de redare apar în partea de sus a ecranului.


- *Vizualizarea altor butoane de explorare:* Apăsați Altele.
- *Trecerea la orice punct al unei melodii:* Trageți capul de redare de-a lungul barei de derulare. Glisați degetul în jos pentru a încetini ritmul de derulare.


Vizualizarea ecranului în redare: Apăsați imaginea miniatură a copertii albumului în partea de sus a ecranului.

- *Afișarea comenzilor:* Apăsați ecranul.
- *Explorarea melodiilor folosind ilustrația albumului:* Glisați în stânga sau în dreapta. Melodiile încep să fie redade automat.
- *Afișarea tuturor pistelor din albumul care conține melodia curentă:* Apăsați . Apăsați o pistă pentru a o reda. Pentru a reveni la ecranul În redare, apăsați din nou .
- *Evaluarea melodiilor:* În vizualizarea listei de piste, apăsați linia de puncte de deasupra listei pentru a stabili numărul de stele. Puteți utiliza evaluările la crearea listelor de redare inteligente în iTunes.

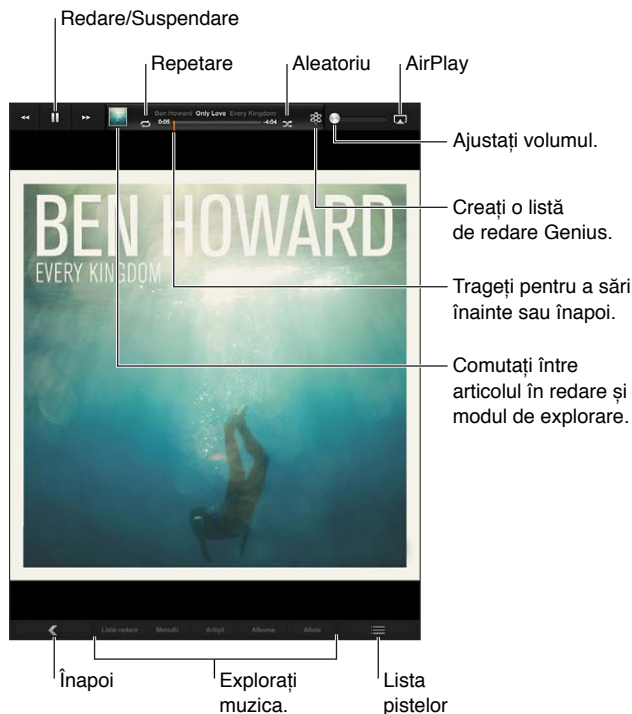

Căutarea muzicii (titluri, artiști, albume și compozitori): În timp ce explorați, introduceți text în câmpul de căutare din colțul din dreapta jos al ecranului. De asemenea, puteți căuta conținut audio și din ecranul principal. A se vedea [Căutarea](#) în pagina 28.

Afișarea comenzilor audio în timp ce este deschisă altă aplicație: Faceți dublu clic pe butonul principal , apoi glisați la dreapta în partea de jos a ecranului.

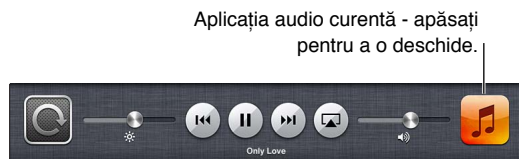

Afișarea comenzilor audio când ecranul este blocat: Faceți dublu clic pe butonul principal .




Redarea muzicii prin difuzoarele AirPlay sau Apple TV: Apăsați . A se vedea [AirPlay](#) în pagina 31.

Podcasturi și cărți audio

Atunci când începeți redarea, pe ecranul în redare apar comenzi pentru podcasturi și cărți audio.

Notă: Aplicația Podcasturi este disponibilă gratuit în App Store. A se vedea Capitol 24, [Podcasturi](#), în pagina 98. Dacă instalați aplicația Podcasturi, conținutul și comenzile pentru podcasturi sunt eliminate din Muzică.

Configurarea vitezei de redare a podcasturilor: Apăsați . Apăsați din nou pentru a schimba viteza.

-  = Redare la viteză dublă.
-  = Redare la viteză de două ori mai mică.
-  = Redare la viteza normală.



Repetarea ultimelor 15 secunde dintr-un podcast: Apăsați .

Obținerea altor episoade dintr-un podcast: Apăsați Podcasturi (apăsați mai întâi Altele, dacă butonul Podcasturi nu este vizibil), apoi apăsați un podcast pentru a vedea episoadele disponibile.


Liste de redare

Crearea unei liste de redare: Vizualizați Liste de redare, apăsați Nouă în apropierea părții de sus a ecranului, apoi introduceți și salvați un nume. Selectați melodiile și videoclipurile pe care doriți să le includeți, apoi apăsați OK.

Editarea unei liste de redare: Afișați Liste de redare, selectați lista de redare dorită, apoi apăsați Editați.

- *Adăugarea altor melodii:* Apăsați Adăugați melodii.
- *Ștergerea unei melodii:* Apăsați . Ștergerea unei melodii dintr-o listă de redare nu determină ștergerea acesteia de pe iPad.
- *Schimbarea ordinii melodiilor:* Trageți .

Listele de redare noi și modificate sunt copiate în biblioteca dvs. iTunes la următoarea sincronizare a iPad-ului cu computerul sau prin iCloud, dacă sunteți abonat la iTunes Match.

Ștergerea unei liste de redare: În Liste de redare, țineți apăsată lista de redare dorită, apoi apăsați .

Ștergerea unei melodii de pe iPad: În Melodii, glisați cu degetul peste melodie, apoi apăsați Ștergeți.

Melodia este ștearsă de pe iPad, dar nu și din biblioteca iTunes de pe Mac, PC sau de pe iCloud.


Genius

O listă de redare Genius este o colecție de melodii din biblioteca dvs. care se potrivesc împreună. Genius este un serviciu gratuit, dar necesită un ID Apple.

Un mixaj Genius este o selecție de melodii aparținând aceluiași stil muzical, recreată din biblioteca dvs. de fiecare dată când ascultați mixajul.

Utilizarea Genius pe iPad: Activați Genius în iTunes pe computerul dvs, apoi sincronizați iPad-ul cu iTunes. Mixajele Genius sunt sincronizate automat, cu excepția cazului în care vă gestionați muzica manual. De asemenea, puteți sincroniza listele de redare Genius.

Redarea unui mixaj Genius: Apăsați Liste de redare, apoi apăsați unul din mixajele Genius din partea de sus a listelor de redare.

Crearea unei liste de redare Genius: Redați o melodie, apoi apăsați  în partea de sus a ecranului.



Lista de redare Genius este adăugată la listele dvs. de redare, urmând după mixajele Genius.

Redare unei liste de redare Genius: Apăsați lista de redare.

- *Reîmprospătarea listei de redare:* Apăsați Reîmprospătați.
- *Salvarea listei de redare:* Apăsați Salvați. Lista de redare este salvată cu titlul melodiei alese și este marcată cu ☒.

Înlocuirea listei de redare Genius utilizând o altă melodie: Redați o melodie, apoi apăsați ☒.

Editarea unei liste de redare Genius salvate: Apăsați lista de redare, apoi apăsați Editati.

- *Ștergerea unei melodii:* Apăsați .
- *Schimbarea ordinii melodiilor:* Trageți .

Ștergerea unei liste de redare Genius salvate: Țineți apăsată lista de redare, apoi apăsați .

Listele de redare Genius create pe iPad sunt copiate pe computer atunci când sincronizați cu iTunes.

Notă: Odată ce o listă de redare Genius este sincronizată cu iTunes, nu o mai puteți șterge direct de pe iPad. Utilizați iTunes pentru a edita numele listei de redare, pentru a opri sincronizarea sau pentru a șterge lista de redare.

Siri

Puteți utiliza Siri (iPad generația a 3-a sau un model ulterior) pentru a controla redarea muzicii. A se vedea Capitolul 4, [Siri](#), în pagina 37.

Utilizarea Siri pentru redarea muzicii: Țineți apăsat butonul principal .

- *Redarea sau suspendarea muzicii:* Spuneți „play” sau „play music”. Pentru suspendare, spuneți „pause”, „pause music” sau „stop”. De asemenea, puteți spune „next song” sau „previous song”.
- *Redarea unui album, a unui artist sau a unei liste de redare:* Spuneți „play”, apoi spuneți „album”, „artist” sau „playlist” și numele respectiv.
- *Redarea aleatorie din lista de redare curentă:* Spuneți „shuffle.”
- *Aflarea mai multor informații despre melodia curentă:* Spuneți „what’s playing”, „who sings this song” sau „who is this song by”.
- *Utilizarea Genius pentru redarea unor melodii similare:* Spuneți „Genius” sau „play more songs like this”.

iTunes Match

iTunes Match stochează biblioteca dvs. muzicală pe iCloud - inclusiv melodiile importate de pe CD-uri - și vă permite să vă bucurați de colecția dvs. pe iPad și pe alte dispozitive iOS și computere. Serviciul iTunes Match este oferit contra cost, prin abonament. Pentru a afla regiunile unde este disponibil, consultați support.apple.com/kb/HT5085?viewlocale=ro_RO.

Abonarea la iTunes Match: În aplicația iTunes de pe computerul dvs, accesați Store > Activează iTunes Match, apoi faceți clic pe butonul de abonare.

După ce vă abonați, iTunes adaugă muzica, listele de redare și mixajele Genius care vă aparțin pe iCloud. Melodiile dvs. pentru care există o concordanță în iTunes Store sunt automat disponibile pe iCloud. Sunt încărcate alte melodii. Puteți descărca și reda melodiile pentru care există concordanțe la o calitate de până la iTunes Plus (AAC fără DRM la 256 kb/s), chiar dacă fișierele dvs. originale erau de o calitate mai redusă. Pentru informații suplimentare, accesați www.apple.com/icloud/features.

Activarea iTunes Match: Accesați Configurări > Muzică.

Activarea iTunes Match elimină muzica sincronizată de pe iPad și dezactivează mixajele și listele de redare Genius.

Notă: Dacă opțiunea "Utilizați date celulare pentru iTunes" din Configurări > General > Celular este activată, este posibilă taxarea datelor celulare.

Melodiile sunt descărcate pe iPad atunci când le redați. De asemenea, puteți să descărcați melodiile și albumele manual.

Descărcarea unei melodii sau a unui album pe iPad: În timp ce explorați, apăsați ☁.

Notă: Când serviciul iTunes Match este activat, muzica descărcată este eliminată automat de pe iPad atunci când este necesar spațiu de stocare, începând cu melodiile cele mai vechi și mai puțin redade. Pictogramele iCloud (☁) reapar pentru melodiile și albumele eliminate, indicând faptul că melodiile și albumele sunt în continuare disponibile prin iCloud, dar nu sunt stocate local pe iPad.

Eliminarea manuală a unei melodii sau a unui album: Glisați orizontal un deget peste melodie sau peste album, apoi apăsați Ștergeți.

Afișarea exclusivă a muzicii descărcate de pe iCloud: Accesați Configurări > Muzică, apoi dezactivați opțiunea Afișați toată muzica (disponibilă doar când este activată funcția iTunes Match).

Gestionarea dispozitivelor dvs. utilizând iTunes Match sau Descărcări automate: În aplicația iTunes de pe computerul dvs, accesați Store > Afișează ID-ul meu Apple. Autentificați-vă, apoi faceți clic pe Manage Devices în secțiunea "iTunes in the Cloud".

Partajarea casnică

Partajarea casnică vă permite să redați muzica, filmele și emisiunile TV din biblioteca iTunes de pe computerul dvs. Mac sau PC. iPad-ul și computerul trebuie să se afle în aceeași rețea Wi-Fi.

Notă: Partajarea casnică necesită iTunes 10.2 sau o versiune ulterioară, disponibil la www.apple.com/ro/itunes/download/ Conținutul bonus, precum broșurile digitale și iTunes Extras, nu poate fi partajat.

Redarea muzicii din biblioteca iTunes de pe computer pe iPad:

- 1 În aplicația iTunes de pe computerul dvs, accesați Fișier > Partajare casnică > Activează Partajare casnică. Efectuați login, apoi faceți clic pe Creează partajare casnică.
- 2 Pe iPad, accesați Configurări > Muzică, apoi efectuați login la Partajare casnică utilizând aceeași combinație de ID Apple și parolă.
- 3 În Muzică, apăsați Altele, apoi apăsați Partajate și selectați biblioteca computerului dvs.

Revenirea la conținutul de pe iPad: Apăsați Partajate și selectați iPad-ul meu.

Configurări pentru muzică

Accesați Configurări > Muzică pentru a configura opțiunile aplicației Muzică, inclusiv:

- Ajustarea volumului (pentru a normaliza volumul conținutului audio)
- Egalizare

Notă: Egalizarea afectează toate ieșirile de sunet, inclusiv conectorul căștilor și AirPlay. Configurările de egalizare se aplică în general doar muzicii redată din aplicația Muzică.

Totuși, configurarea Nocturn se aplică tuturor ieșirilor audio (atât pentru videoclipuri, cât și pentru muzică). Această configurare comprimă gama dinamică a ieșirii audio, reducând volumul pasajelor zgomotoase și amplificând volumul pasajelor silențioase. Ați putea utiliza această configurare, de exemplu, atunci când ascultați muzică într-un avion sau în unele medii zgomotoase.

- Gruparea după artistul principal
- iTunes Match
- Partajarea casnică

Stabilirea limitei de volum: Accesați Configurări > Muzică > Limită volum, apoi ajustați glisorul volumului.


Restricționarea modificărilor aduse limitei de volum: Accesați Configurări > General > Restricții > Limită volum, apoi apăsați Nu permiteți modificări.

iTunes Store

20



Utilizați iTunes Store pentru a adăuga muzică, emisiuni TV și podcasturi pe iPad.

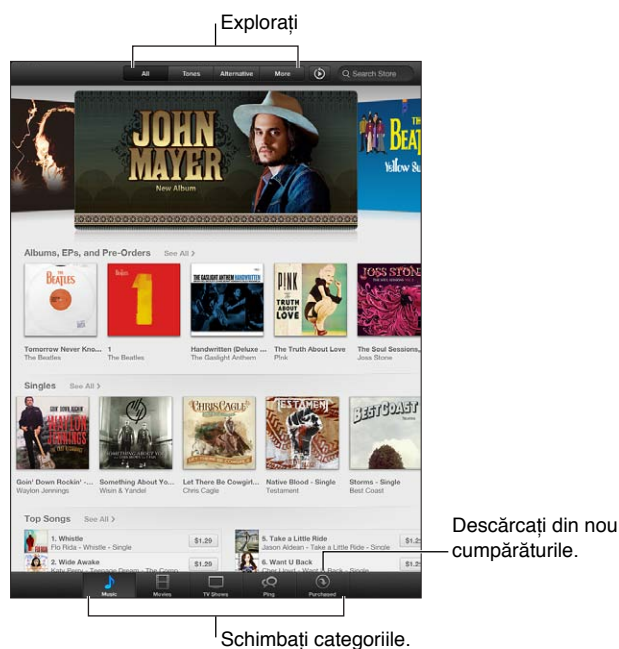

Utilizarea iTunes Store vă permite să:

- Găsiți muzică, emisiuni TV, filme, tonuri și altele prin explorare sau căutare
- Descărcați cumpărăturile anterioare

Notă: Pentru a utiliza iTunes Store, aveți nevoie de o conexiune la Internet și de un ID Apple.

Explorarea conținutului: Apăsați una din categorii. Apăsați Genre (Gen) pentru a filtra articolele din liste. Apăsați un articol pentru a vedea mai multe informații despre acesta.

Căutarea de conținut: Apăsați Search (Căutare), apoi apăsați câmpul de căutare și introduceți unul sau mai multe cuvinte, apoi apăsați Căutare.

Previzualizarea unui articol: Apăsați pe o melodie sau un videoclip pentru a reda un fragment.

Cumpărarea unui articol: Apăsați prețul articolului sau Free (Gratuit), apoi apăsați din nou pentru a-l cumpăra. Dacă ați cumpărat deja articolul, în locul prețului se afișează "Download" (Descărcați) și nu veți fi taxat din nou. Pentru a vedea evoluția articolelor în curs de descărcare, apăsați Downloads (Descărcări) în partea de jos a ecranului.

Închirierea unui film: În unele regiuni, anumite filme sunt disponibile pentru închiriere. Dispuneți de 30 zile pentru a începe vizionarea unui film închiriat. După ce ați început redarea acestuia, îl puteți viziona de câte ori doriți în următoarele 24 de ore. După acest interval de timp, filmul este șters automat.

Descărcarea unei achiziții anterioare: Apăsați Purchased (Cumpărături). Pentru a descărca automat cumpărăturile efectuate pe alte dispozitive, accesați Configurări > iTunes și App Store.

Valorificarea unui cupon sau cod cadou: Apăsați orice categorie, cum ar fi Music (Muzică), derulați la partea de jos, apoi apăsați Redeem (Valorificați).

Trimiterea unui cadou: În timp ce vizualizați articolul pe care doriți să-l faceți cadou, apăsați , apoi apăsați Gift (Dăruieți).

Vizualizarea sau editarea contului dvs: Accesați Configurări > iTunes și App Store, apăsați ID-ul dvs. Apple, apoi apăsați Vizualizați ID Apple. Apăsați un articol pentru a-l edita. Pentru a schimba parola dvs, apăsați câmpul ID Apple.

Activarea sau dezactivarea iTunes Match: Accesați Configurări > iTunes și App Store. iTunes Match este un serviciu disponibil prin abonament, care stochează toată muzica dvs. pe iCloud, astfel încât să o puteți accesa de oriunde v-ați afla.

Autentificarea folosind alt ID Apple: Accesați Configurări > iTunes și App Store, apăsați numele dvs. de cont, apoi apăsați Leșire. La următoarea descărcare a unei aplicații, puteți utiliza un ID Apple diferit.

Descărcarea cumpărăturilor prin rețeaua celulară (modele Wi-Fi + Cellular): Accesați Configurări > iTunes și App Store > Utilizare date celulare. Astfel este activată și redarea melodiilor din iTunes Match. Descărcarea cumpărăturilor și utilizarea iTunes Match prin intermediul rețelei celulare pot atrage taxarea din partea operatorului dvs.

App Store

21



Scurtă prezentare

Utilizați App Store pentru a adăuga aplicații pe iPad. Explorați, cumpărați și descărcați aplicații concepute special pentru iPad sau pentru iPhone și iPod touch.



Utilizarea App Store vă permite să:

- Găsiți noi aplicații gratuite sau contra cost prin explorare sau căutare
- Descărcați actualizări și cumpărături anterioare
- Valorificați un cupon cadou sau un cod de descărcare
- Recomandați o aplicație unui prieten
- Gestionați contul dvs. App Store


Notă: Pentru a utiliza App Store, aveți nevoie de o conexiune internet și de un ID Apple.

Cumpărarea unei aplicații: Apăsați prețul aplicației sau apăsați Free (Gratuit), apoi apăsați Buy Now (Cumpărați acum). Dacă ați cumpărat deja aplicația, în locul prețului se afișează "instalați". Nu veți fi taxat pentru redescărcare. Pe măsură ce o aplicație se descarcă, pictograma acesteia apare pe ecranul principal împreună cu un indicator de evoluție.

Descărcarea unei achiziții anterioare: Apăsați Purchased (Cumpărături). Pentru a descărca automat cumpărăturile noi efectuate pe alte dispozitive, accesați Configurări > iTunes și App Store.

Descărcarea aplicațiilor actualizate: Apăsați Updates (Actualizări). Puteți citi despre noua versiune, apoi apăsați Update (Actualizați) pentru a o descărca. Sau apăsați Update All (Actualizați tot) pentru a descărca toate aplicațiile din listă.

Răscumpărarea unui cupon cadou sau a unui cod de descărcare: Apăsați Featured (Selecții), derulați la partea de jos a ecranului, apoi apăsați Redeem (Răscumpărați).

Recomandarea aplicației unui prieten: Găsiți aplicația, apoi apăsați  și selectați modul în care doriți să o partajați.



Vizualizarea și editarea contului dvs: Accesați Configurări > iTunes și App Store, apăsați ID-ul dvs. Apple, apoi apăsați Vizualizați ID Apple. Vă puteți abona la buletinele informative iTunes și puteți vedea politica de confidențialitate Apple. Pentru a schimba parola dvs, apăsați câmpul ID Apple.

Autentificarea folosind alt ID Apple: Accesați Configurări > iTunes și App Store, apăsați numele dvs. de cont, apoi apăsați leșire. La următoarea descărcare a unei aplicații, puteți utiliza un ID Apple diferit.

Crearea unui nou ID Apple: Accesați Configurări > iTunes și App Store, apăsați Creați un ID Apple nou și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Descărcarea cumpărăturilor prin rețeaua celulară (modele Wi-Fi + Cellular): Accesați Configurări > iTunes și App Store > Utilizare date celulare. Descărcarea cumpărăturilor prin intermediul rețelei celulare poate atrage taxarea din partea operatorului dvs. Aplicațiile Publicații sunt actualizate doar prin Wi-Fi.

Ștergerea aplicațiilor

Ștergerea unei aplicații App Store: Țineți apăsată pictograma aplicației în ecranul principal până când începe să tremure, apoi apăsați . Nu puteți șterge aplicațiile integrate. Când terminați, apăsați butonul principal .

Ștergerea unei aplicații șterge și toate datele acesteia. Puteți redescărca gratuit orice aplicație pe care ați cumpărat-o din App Store.

Pentru informații despre ștergerea integrală a aplicațiilor, datelor și configurărilor dvs, consultați [Resetarea](#) în pagina 124.

Publicații

22



Aplicația Publicații vă organizează aplicațiile de reviste și ziare și vă anunță când sunt disponibile noi ediții pentru a le citi.



Găsiți aplicații compatibile cu aplicația Publicații.

Țineți apăsată o publicație pentru rearanjare.

Aplicația Publicații organizează aplicațiile de reviste și ziare, oferind o etajeră pentru a facilita accesul la acestea.


Găsirea aplicațiilor compatibile Publicații: Apăsați Publicații pentru afișarea etajerei, apoi apăsați Store. Atunci când cumpărați o aplicație compatibilă cu Publicații, aceasta este adăugată automat în etajeră. După ce aplicația este descărcată, descărcați-o pentru a-i vedea edițiile și opțiunile de abonare. Abonamentele sunt cumpărături din interiorul aplicației, facturate contului dvs. ID Apple.

Dezactivarea descărcării automate de ediții noi: Accesați Configurări > Publicații. Dacă o aplicație este compatibilă cu această opțiune, aplicația Publicații descarcă automat edițiile noi atunci când există o conexiune la Wi-Fi.



Scurtă prezentare

iBooks este o modalitate excelentă de a citi și cumpăra cărți. Descărcați aplicația gratuită iBooks din App Store și apoi vă puteți bucura de orice carte, de la opere clasice la bestselleruri.

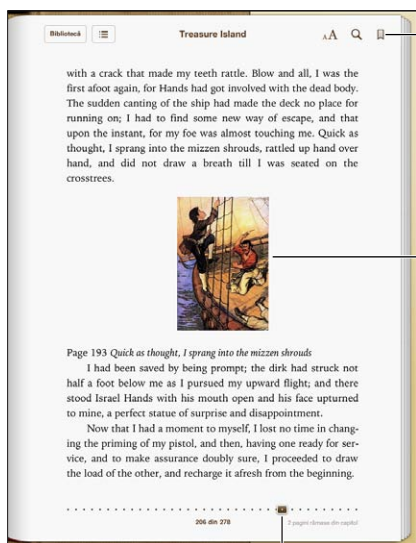

Adăugați un semn de carte.

Apăsați dublu pentru a face zoom.

Treceți la altă pagină.

Pentru descărcarea aplicației iBooks și utilizarea iBookstore, vă trebuie o conexiune la Internet și un ID Apple.

Vizitarea iBookstore: În iBooks, apăsați Store și:

- Găsiți cărți prin explorare sau căutare
- Obțineți o mostră dintr-o carte pentru a vedea dacă vă place
- Citiți și scrieți recenzii și vedeți bestsellerurile actuale
- Recomandați o carte unui prieten prin Facebook, Twitter, iMessage sau e-mail

Cumpărarea unei cărți: Găsiți cartea pe care o doriți, apăsați prețul, apoi apăsați din nou pentru a o cumpăra.

Obținerea de informații despre o carte: Puteți să citiți un rezumat al cărții, recenzii sau un fragment din carte înainte de a o cumpăra. După ce cumpărați o carte, puteți scrie propria recenzie.





Descărcarea unei achiziții anterioare: Dacă descărcați o carte pe care ați cumpărat-o anterior, descărcarea nu va mai fi taxată. Pentru a descărca automat articolele cumpărate pe alte dispozitive, accesați Configurări > iTunes și App Store. Pentru informații despre cărțile cumpărate și iCloud, consultați [Organizarea etajerei](#) în pagina 96.

Actualizarea unei cărți: Dacă există o actualizare pentru o carte pe care ați descărcat-o, o insignă vă notifică asupra noii versiuni. Pentru vizualizarea și descărcarea cărții actualizate, apăsați Cumpărate, apoi apăsați Actualizări.











Citirea cărților

Fiecare carte are un set particular de funcționalități, pe baza conținutului și formatului acesteia. Este posibil ca unele dintre funcționalitățile descrise mai jos să nu fie disponibile în cartea pe care o citiți.







Deschiderea unei cărți: Apăsați cartea pe care doriți să o citiți. Dacă nu o vedeți, glisați etajera la stânga sau la dreapta pentru a vedea alte colecții.

- **Afișarea comenzilor:** Apăsați lângă centrul paginii.
- **Mărirea unei imagini:** Apăsați dublu pe imagine. În unele cărți, țineți degetul apăsat pentru a afișa o lupă pe care o puteți utiliza pentru a vizualiza o imagine.
- **Accesarea unei anumite pagini:** Utilizați comenzile de navigare în pagină din partea jos a ecranului. Alternativ, apăsați  și introduceți un număr de pagină, apoi apăsați numărul paginii în rezultatele căutării.
- **Căutarea definiției unui cuvânt:** Apăsați dublu pe un cuvânt, apoi apăsați Definiție în meniul care apare. Definițiile nu sunt disponibile pentru toate limbile.
- **Vizualizarea tablei de materii:** Apăsați . La unele cărți aveți, de asemenea, posibilitatea să depărtați două degete pe ecran pentru a vedea tabla de materii.
- **Adăugarea sau eliminarea unui semn de carte:** Apăsați . Apăsați din nou pentru a elimina semnul de carte. Nu este necesar să adăugați un semn de carte atunci când închideți cartea, deoarece iBooks reține locul unde ați rămas. Dacă aveți mai multe semne de carte, apăsați  pentru a le vedea pe toate, apoi apăsați Semne de carte.


Adnotarea unei cărți: Puteți adăuga notițe și evidențieri într-o carte.

- **Adăugarea unei evidențieri:** Apăsați dublu pe un cuvânt, utilizați punctele de selectare pentru a ajusta selecția, apoi apăsați Evidențiați și alegeți un stil.
- **Partajarea textului evidențiat:** Apăsați textul evidențiat, apoi apăsați  sau Partajați. În cazul în care cartea pe care o citiți este din iBookstore, este inclus un link către carte.
- **Eliminarea unei evidențieri:** Apăsați textul evidențiat, apoi apăsați .
- **Adăugarea unei notițe:** Apăsați dublu un cuvânt, apoi apăsați Notiță.
- **Eliminarea unei notițe:** Ștergeți textul notiței. Pentru a elimina notița și evidențierea sa, apăsați textul evidențiat, apoi apăsați .
- **Vizualizarea tuturor notițelor:** Apăsați în centrul ecranului pentru afișarea comenzilor, apăsați , apoi Notițe.
- **Ștergerea notițelor:** Apăsați în centrul ecranului pentru afișarea comenzilor, apăsați , apoi Notițe. Apăsați , apoi apăsați Editați notițele. Selectați notițele pe care doriți să le ștergeți, apoi apăsați Ștergeți.
- **Partajarea notițelor:** Apăsați în centrul ecranului pentru afișarea comenzilor, apăsați , apoi Notițe. Apăsați , apoi apăsați Editați notițele. Selectați notițele pe care doriți să le partajați, apoi apăsați Partajați.
- **Partajarea unui link către o carte:** Apăsați în centrul ecranului pentru afișarea comenzilor, apoi apăsați . Apăsați , apoi apăsați Partajați cartea.

Modificarea aspectului unei cărți: Numeroase cărți vă permit să schimbați fontul, dimensiunea fontului și culoarea paginii.

- *Schimbarea fontului sau a dimensiunii fontului:* Apăsați în centrul ecranului pentru afișarea comenzilor, apoi apăsați . Unele cărți vă permit să schimbați dimensiunea fontului doar când iPad-ul este în orientarea portret.
- *Schimbarea culorii paginii și a textului:* Apăsați în centrul ecranului pentru afișarea comenzilor, apăsați , apoi apăsați Teme și alegeți Alb, Sepia sau Noapte. Această configurare se aplică tuturor cărților compatibile.
- *Schimbarea modului în care sunt afișate paginile:* Apăsați în centrul ecranului pentru afișarea comenzilor, apăsați , apoi apăsați Teme și alegeți Carte, Pe tot ecranul sau Derulare.
- *Modificarea luminozității:* Apăsați în centrul ecranului pentru afișarea comenzilor, apoi apăsați . Dacă nu vedeți , apăsați mai întâi .
- *Activarea sau dezactivarea alinierii și a despărțirii în silabe:* Accesați Configurări > iBooks. PDF-urile și unele cărți nu acceptă alinierea sau despărțirea în silabe.





Interacționarea cu conținutul multimedia

Unele cărți conțin articole interactive, cum ar fi filme, diagrame, prezentări, galerii, obiecte 3D și recenzii de capitole. Pentru a interacționa cu un obiect multimedia, apăsați, glisați sau apropiați ori depărtați două degete deasupra acestuia. De exemplu, în cazul unei prezentări, puteți apăsa  pentru a lansa prezentarea, apoi apăsați pentru a vedea fiecare ecran. Pentru a vedea un articol pe tot ecranul, depărtați două degete pe ecran. Când ați terminat, apropiați degetele pentru a-l închide.

Studierea notițelor și a listelor de vocabular

În cărțile compatibile cu această opțiune, puteți utiliza vizualizarea notițelor pentru a vedea toate evidențierile și notițele sub forma unor fișe.

Vizualizarea notițelor: Apăsați . De asemenea, puteți să:

- *Vizualizarea notițelor după capitol:* Apăsați un capitol pentru a-i vizualiza notițele. Insignele din lista de capitole indică numărul de notițe și sublinieri pe care le-ați adăugat în fiecare capitol. Dacă nu vedeți lista de capitole, apăsați butonul Capitol.
- *Căutarea tuturor notițelor:* Introduceți un cuvânt sau o expresie în câmpul de căutare. Dacă nu vedeți câmpul de căutare, apăsați butonul Capitole. Apăsați un capitol pentru a-i vizualiza notițele.
- *Revizuirea notițelor și a vocabularului sub forma unor fișe de studiu:* Apăsați Study Cards (Fișe de studiu). Glisați pentru a trece de la o fișă la alta. Dacă o fișă conține notițe, fapt indicat de , apăsați pentru a întoarce fișa. Apăsați  pentru a selecta evidențierile afișate sau pentru a deschide fișele aleatoriu. În cazul în care capitolul conține o listă de vocabular, puteți include și pe aceasta în fișele dvs.
- *Trimiterea notițelor prin e-mail:* Apăsați . Selectați notițele pe care doriți să le partajați, apoi apăsați E-mail.
- *Ștergerea notițelor:* Apăsați . Selectați notițele pe care doriți să le ștergeți, apoi apăsați Delete (Ștergeți).

Organizarea etajerei

Utilizați etajera pentru explorarea cărților și PDF-urilor dvs. De asemenea, puteți organiza articolele în colecții.



Disponibil pe iBookstore. Disponibilitatea titlului se poate schimba.

Mutarea unei cărți sau a unui PDF într-o colecție: Accesați etajera și apăsați Edit (Editați). Selectați articolele pe care doriți să le mutați, apoi apăsați Move (Mutați) și selectați o colecție.

Vizualizarea și gestionarea colecțiilor: Apăsați Collections (Colecții). Pentru a edita numele unei colecții, apăsați Edit (Editați). Nu puteți edita sau elimina colecțiile integrate.

Sortarea etajerei: Apăsați ≡, apoi selectați o metodă de sortare din partea de jos a ecranului.

Ștergerea articolelor de pe etajeră: Apăsați Editati, apoi apăsați fiecare articol pe care doriți să îl ștergeți astfel încât să fie marcat cu o bifă. Apăsați Opțiuni, apoi apăsați OK.

- *Ștergerea copie locale:* Elimină articolul de pe iPad, dar acesta apare în continuare pe etajeră și poate fi redescărcat.
- *Ștergerea de pe toate dispozitivele:* Elimină articolul de pe toate dispozitivele dvs. iOS și din etajeră. Îl puteți redescărca din secțiunea Purchases (Cumpărături) din iBookstore. A se vedea [Scurtă prezentare](#) în pagina 93.

Căutarea unei cărți: Mergeți la etajeră. Apăsați bara de stare pentru a derula la partea de sus a ecranului, apoi apăsați Q. Căutarea se aplică titlurilor și numelor autorilor.

Descărcarea unei cărți de pe iCloud: Cărțile pe care le-ați cumpărat și care nu se află pe iPad apar cu o insignă iCloud. Pentru descărcarea cărții, apăsați coperta acesteia. Pentru a descărca automat articolele cumpărate pe alte dispozitive, accesați Configurări > iTunes și App Store.

- *Ascunderea articolelor cumpărate din etajeră:* Pentru afișarea sau ascunderea cărților cumpărate care nu se află pe iPad, accesați Configurări > iBooks > Afișarea tuturor cumpărăturilor. Puteți descărca articolele cumpărate din iBookstore. A se vedea [Scurtă prezentare](#) în pagina 93.

Sincronizarea cărților și PDF-urilor

Utilizați iTunes pentru a sincroniza cărțile și PDF-urile dvs. între iPad și computer și pentru a cumpăra cărți din iTunes Store. Atunci când iPad-ul este conectat la computerul dvs, panoul Cărți vă permite să selectați articolele de sincronizat. De asemenea, puteți să găsiți cărți și PDF-uri ePub fără DRM pe web și să le adăugați în biblioteca dvs. iTunes.


Sincronizarea unei cărți sau a unui PDF cu iPad-ul: În aplicația iTunes de pe computerul dvs, selectați Fișier > Adaugă în bibliotecă și selectați fișierul. Apoi sincronizați.

Adăugarea unei cărți sau a unui PDF în iBooks fără sincronizare: Dacă PDF-ul sau cartea nu este prea mare, trimiteți-vi-l ca prin e-mail ca fișier atașat de pe computerul dvs. Deschideți mesajul de e-mail pe iPad, apoi țineți apăsat fișierul atașat și selectați "Deschideți în iBooks".

Tipărirea sau trimiterea prin e-mail a unui PDF

Puteți utiliza iBooks pentru a trimite prin e-mail o copie a unui PDF sau pentru a tipări integral sau parțial PDF-ul pe o imprimantă AirPrint.

Trimiterea unui PDF prin e-mail: Deschideți PDF-ul, apăsați , apoi selectați E-mail.

Tipărirea unui PDF: Deschideți PDF-ul, apăsați , apoi selectați Tipăriți. Pentru mai multe informații, a se vedea [Tipărirea cu AirPrint](#) în pagina 32.

Configurările iBooks

iBooks stochează cumpărăturile, colecțiile, semnele de carte, notițele și informațiile despre pagina curentă pe iCloud, astfel încât să puteți citi cursiv cărțile pe toate dispozitivele dvs. iOS. iBooks salvează informațiile despre toate cărțile dvs. atunci când deschideți sau închideți aplicația. Informațiile despre o carte individuală sunt salvate, de asemenea, atunci când deschideți sau închideți cartea respectivă.

Activarea sau dezactivarea sincronizării: Accesați Configurări > iBooks. Puteți sincroniza semne de carte și colecții.

Unele cărți pot accesa conținut video sau audio care este stocat pe web. Dacă iPad-ul are o conexiune celulară de date, redarea acestor fișiere poate atrage taxarea din partea operatorului.

Activarea sau dezactivarea conținutului online: Accesați Configurări > iBooks > Conținut online.

Schimbarea direcției în care se întoarce pagina atunci când apăsați marginea din stânga: Accesați Configurări > iBooks > Avans. ambele margini.

Podcasturi

24




Descărcați aplicația gratuită Podcasturi din App Store, apoi explorați, abonați-vă și redați podcasturile dvs. preferate pe iPad.



Obținerea podcasturilor:

- *Explorarea întregului catalog:* Apăsați Catalog, apoi apăsați orice podcast care vă interesează.
- *Explorarea celor mai populare podcasturi:* Apăsați Top posturi (dacă nu vedeți opțiunea, apăsați mai întâi Bibliotecă). Glisați la stânga sau la dreapta pentru a schimba categoria sau glisați în sus sau în jos pentru a explora categoria curentă. Apăsați un podcast pentru a previzualiza cel mai recent episod sau apăsați ⓘ pentru a vedea lista episoadelor.
- *Redarea în flux a unui episod:* Apăsați orice episod.
- *Descărcarea unui episod pentru a-l asculta când nu sunteți conectat la Wi-Fi:* Apăsați butonul de descărcare de lângă orice episod.
- *Abonarea la un podcast pentru a obține întotdeauna ultimul episod:* Dacă explorați catalogul, apăsați un podcast pentru a vedea lista de episoade, apoi apăsați Abonați-vă. Dacă ați descărcat deja un episod, apăsați podcastul în biblioteca dvs, apăsați ⚙️, apoi activați opțiunea Abonament.
- *Obținerea automată a celui mai recent episod dintr-un podcast la care v-ați abonat:* Apăsați podcastul în biblioteca dvs, apăsați ⚙️, apoi activați opțiunea Auto-descărcare. Dacă nu vedeți comutatorul Auto-descărcare, asigurați-vă că ați activat întâi opțiunea Abonament.

Controlarea redării audio: Pentru a vedea toate comenzile de redare, glisați ilustrația în sus.

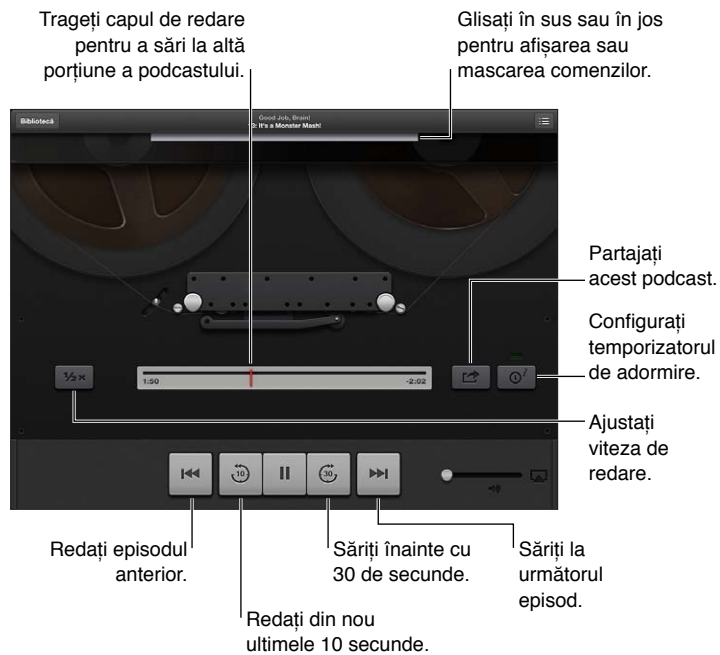

Comenzile de redare video: Apăsați ecranul în timp ce vizionați un podcast video.

Game Center

25



Scurtă prezentare

Game Center vă permite să jucați jocurile dvs. preferate cu prietenii care au un iPhone, iPad, iPod touch sau un Mac cu OS X Mountain Lion. Pentru a utiliza Game Center trebuie să dispuneți de o conexiune la Internet.

AVERTISMENT: Pentru informații importante privind evitarea vătămarilor cauzate de solicitările repetitive, consultați [Informații importante privind siguranța](#) în pagina 132.

Aflați cine este cel mai bun.

Vedeți o listă a obiectivelor jocului.

Găsiți un oponent pentru a juca.

Jucați jocul.

Răspundeți la solicitările de prietenie.

Declarați-vă statusul, schimbați-vă poza sau ieșiți.

Invitați prieteni la joc.


Selectați un joc de jucat.

Căutați provocări de la prieteni.

Autentificarea: Deschideți Game Center. Dacă vă vedeți pseudonimul și poza în partea de sus a ecranului Eu, sunteți deja autentificat. Dacă nu, introduceți ID-ul dvs. Apple și parola, apoi apăsați Autentificare. Puteți să utilizați același ID Apple pe care îl folosiți pentru iCloud sau pentru cumpărăturile din App Store sau iTunes Store sau să apăsați Creați un cont nou dacă doriți un ID Apple separat pentru jocuri.

Cumpărarea unui joc: Apăsați Games (Jocuri), apoi apăsați un joc recomandat sau apăsați Find Game Center Games (găsiți jocuri Game Center).


Jucarea unui joc: Apăsați Jocuri, selectați un joc, apoi apăsați Jucați jocul.

Revenirea în Game Center după joc: Apăsați butonul principal , apoi apăsați Game Center în ecranul principal.

Ieșirea: Apăsați Eu, Apăsați bannerul contului, apoi apăsați Ieșire. Nu trebuie să folosiți butonul de ieșire de fiecare dată când închideți Game Center.

Jocuri cu prietenii

Invitarea prietenilor la un joc multiplayer: Apăsați Prieteni, selectați un prieten, alegeți un joc, apoi apăsați Jucați. Dacă jocul permite sau necesită mai mulți jucători, alegeți jucătorii suplimentari pe care îi invitați, apoi apăsați Următor. Trimiteți invitația dvs, apoi așteptați-i pe ceilalți să accepte. Când toată lumea este gata, începeți jocul. Dacă un prieten nu este disponibil sau nu răspunde la invitația dvs, puteți apăsa Auto-organizare pentru ca Game Center să găsească un alt jucător sau apăsați Invitați prieten pentru a invita altă persoană.

Trimiterea unei solicitări de prietenie: Apăsați Prieteni sau Solicități, apăsați Adăugați prieteni, apoi introduceți adresa de e-mail sau pseudonimul Game Center al unui prieten. Pentru a explora contactele dvs, apăsați . Pentru a adăuga mai mulți prieteni într-o singură solicitare, apăsați tasta Retur după fiecare adresă.

Provocați o persoană să vă depășească performanțele: Apăsați unul dintre scorurile sau realizările dvs, apoi apăsați Provocați prieteni.

Aflarea jocurilor jucate de un prieten și a scorurilor acestuia: Apăsați Prieteni, apăsați numele prietenului, apoi apăsați Jocuri sau Puncte.

Cumpărarea unui joc deținut de un prieten: Apăsați Prieteni, apoi apăsați numele prietenului dvs. Apăsați jocul în lista de jocuri ale prietenului, apoi apăsați prețul în partea de sus a ecranului.

Vizualizarea listei prietenilor unui prieten: Apăsați Prieteni, apăsați numele prietenului, apoi apăsați Prieteni imediat sub imaginea acestuia.

Eliminarea unui prieten: Apăsați Prieteni, apăsați un nume, apoi apăsați Anulați prietenie.

Păstrarea confidențialității adresei dvs. de e-mail: Dezactivați Profil public din configurările contului dvs. Game Center. Consultați secțiunea "Configurările Game Center" de mai jos.

Dezactivarea activității multiplayer sau a solicitărilor de prietenie: Accesați Configurări > General > Restricții și dezactivați opțiunea Jocuri multiplayer sau Adăugare prieteni. În cazul în care comutatoarele sunt dezactivate, apăsați mai întâi Activați restricții în partea de sus.

Raportarea comportamentului ofensator sau inadecvat: Apăsați Prieteni, apăsați numele persoanei, apoi apăsați „Raportați o problemă”.

Configurările Game Center

Unele configurări Game Center sunt asociate cu ID-ul Apple pe care l-ați utilizat pentru autentificare. Altele sunt în aplicația Configurări de pe iPad-ul dvs.

Modificarea configurărilor Game Center pentru ID-ul dvs. Apple: Autentificați-vă cu ID-ul dvs. Apple, apăsați Eu, apăsați bannerul Cont, apoi selectați Vizualizare cont.

Specificați ce notificări doriți pentru Game Center: Accesați Configurări > Notificări > Game Center. Dacă Game Center nu apare, activați Notificări.

Modificarea restricțiilor pentru Game Center: Accesați Configurări > General > Restricții.

Funcționalități de accesibilitate

iPad include următoarele funcționalități de accesibilitate:

- Cititor de ecran VoiceOver
- Asistent vocal Siri
- Mărire zoom
- Text mare
- Inversare culori
- Enunțare selecție
- Enunțare auto-text
- Audio mono și balans
- Tonuri alocabile
- Acces ghidat
- AssistiveTouch
- Compatibilitate cu afișaje Braille
- Redarea conținutului cu subtitrări simultane

Activarea funcționalităților de accesibilitate utilizând iPad: Accesați Configurări > General > Accesibilitate.

Activarea funcționalităților de accesibilitate utilizând iTunes: Conectați iPad-ul la computerul dvs. și selectați iPad în lista dispozitivelor din iTunes. Faceți clic pe Rezumat, apoi clic pe Configurează Acces universal în partea de jos a ecranului Rezumat.

Pentru mai multe informații despre funcționalitățile de accesibilitate iPad, accesați www.apple.com/accessibility.

VoiceOver

VoiceOver descrie cu glas tare ceea ce este afișat pe ecran, astfel încât să puteți utiliza iPad-ul fără a-l vedea.

VoiceOver vă informează despre fiecare dintre articolele de pe ecran pe măsură ce le selectați. Atunci când selectați un articol, acesta este încadrat de cursorul VoiceOver (un dreptunghi negru) și VoiceOver îi enunță numele sau descrie articolul.

Atingeți ecranul sau deplasați-vă degetele peste acesta pentru a auzi diferitele articole de pe ecran. Atunci când selectați text, VoiceOver citește textul. Dacă activați opțiunea Enunțare indicații, VoiceOver vă poate spune numele articolului și vă poate furniza instrucțiuni - de exemplu, "apăsăți dublu pentru deschidere". Pentru a interacționa cu articolele de pe ecran, precum butoanele și linkurile, utilizați gesturile descrise în [Învățarea gesturilor VoiceOver](#) în pagina 105.

Atunci când accesați un ecran nou, VoiceOver redă un sunet, apoi selectează și enunță primul articol de pe ecran (în general, aflat în colțul din stânga sus). De asemenea, VoiceOver vă informează atunci când ecranul își modifică orientarea la peisaj sau portret și atunci când ecranul este blocat sau deblocat.

Notă: VoiceOver vorbește în limba specificată în configurările Internațional, care pot fi influențate de configurarea Format regional din Configurări > General > Internațional. Funcționalitatea VoiceOver este disponibilă în multe limbi, dar nu în toate.

Noțiuni elementare despre VoiceOver

Important: VoiceOver modifică gesturile pe care le utilizați pentru a controla iPad-ul. Odată ce opțiunea VoiceOver este activată, trebuie să utilizați gesturi VoiceOver pentru a opera iPad-ul, chiar și pentru a dezactiva VoiceOver și pentru a relua operarea standard.

Activarea sau dezactivarea VoiceOver: Accesați Configurări > General > Accesibilitate > VoiceOver. De asemenea, puteți configura Triplu-clic buton pentru a activa sau dezactiva VoiceOver. A se vedea [Triplu-clic buton](#) în pagina 112.

Explorarea ecranului: Trageți degetul dvs. peste ecran. VoiceOver enunță fiecare articol pe care îl atingeți. Ridicați degetul pentru a lăsa un articol selectat.

- **Selectarea unui articol:** Apăsați articolul sau ridicați degetul în timp ce trageți peste acesta.
- **Selectarea articolul următor sau anterior:** Răsfoiți la dreapta sau la stânga cu un deget. Ordinea articolelor este de la stânga la dreapta și de sus în jos.
- **Selectarea articolului de deasupra sau dedesubt:** Utilizați rotorul pentru a activa navigarea verticală, apoi răsfoiți în sus sau în jos cu un deget.
- **Selectarea primului sau ultimului articol de pe ecran:** Răsfoiți în sus sau în jos cu patru degete.
- **Selectarea unui articol după nume:** Apăsați triplu cu două degete oriunde pe ecran pentru a deschide selectorul de articole. Apoi, scrieți un nume în câmpul de căutare sau răsfoiți la dreapta sau la stânga pentru a vă deplasa alfabetic prin listă, sau apăsați indexul tabelului din dreapta listei și răsfoiți în sus sau în jos pentru a vă deplasa rapid prin lista de articole.
- **Schimbarea numelui articolului selectat pentru a fi mai ușor de găsit:** Apăsați dublu și țineți două degete oriunde pe ecran.
- **Enunțarea textului articolului selectat:** Configurați controlul rotor la caractere sau cuvinte, apoi răsfoiți în jos sau în sus cu un deget.
- **Activarea sau dezactivarea enunțării indicațiilor:** Accesați Configurări > General > Accesibilitate > VoiceOver.
- **Includerea ortografiei fonetice:** Accesați Configurări > General > Accesibilitate > VoiceOver > Utilizați fonetică.
- **Enunțarea întregului ecran începând de sus:** Răsfoiți în sus cu două degete.
- **Enunțarea de la articolul curent până în josul ecranului:** Răsfoiți în jos cu două degete.
- **Oprirea enunțării:** Apăsați o dată cu două degete. Apăsați din nou cu două degete pentru a relua enunțarea. Enunțarea automată este reluată atunci când selectați alt element.
- **Tăierea sonorului VoiceOver:** Apăsați dublu cu trei degete. Apăsați dublu din nou cu trei degete pentru a reactiva enunțarea. Pentru a dezactiva doar sunetele VoiceOver, setați comutatorul Sonerie/Silențios la Silențios. De asemenea, dacă este conectată o tastatură externă, puteți apăsa tasta Control de pe tastatură pentru a tăia sau restabili sonorul pentru VoiceOver.

Ajustarea vocii de enunțare: Puteți ajusta caracteristicile vocii de enunțare VoiceOver pentru a o face mai ușor de înțeles:

- *Modificarea volumului enunțării:* Utilizați butoanele de volum de pe iPad. De asemenea, puteți să adăugați volumul la rotor, apoi să glisați în sus sau în jos pentru ajustare. Consultați [Utilizarea controlului rotor VoiceOver](#) în pagina 106.
- *Modificarea vitezei de enunțare:* Accesați Configurări > General > Accesibilitate > VoiceOver și trageți glisorul Viteză enunțare. De asemenea, puteți să adăugați opțiunea Viteză enunțare la rotor, apoi să glisați în sus sau în jos pentru ajustare.
- *Utilizarea variațiilor de tonalitate:* VoiceOver utilizează o tonalitate mai înaltă la enunțarea primului articol dintr-un grup (precum o listă sau un tabel) și o tonalitate mai scăzută la enunțarea ultimului articol dintr-un grup. Accesați Configurări > General > Accesibilitate > VoiceOver > Variație tonalitate.
- *Schimbarea limbii pentru iPad:* Accesați Configurări > General > Internațional > Limbă. Pronunția VoiceOver pentru unele limbi este afectată de Configurări > General > Internațional > Format regional.
- *Modificarea pronunției:* Configurați rotorul la Limbă, apoi glisați în sus sau în jos. Limba este disponibilă în rotor doar dacă selectați mai multe pronunții.
- *Selectarea pronunțiilor disponibile în rotorul pentru limbă:* Accesați Configurări > General > Accesibilitate > VoiceOver > Rotor limbă. Pentru a schimba poziția unei limbi în listă, trageți ☰ în sus sau în jos.
- *Schimbarea vocii de bază utilizate pentru citire:* Accesați Configurări > General > Accesibilitate > VoiceOver > Utilizare voce compactă.

Utilizarea iPad cu funcționalitatea VoiceOver

Deblocarea iPad-ului: Selectați glisorul de deblocare, apoi apăsați dublu pe ecran.

“Apăsarea” pentru activarea articolului selectat: Apăsați dublu oriunde pe ecran.

“Apăsarea dublă” a articolului selectat: Apăsați triplu oriunde pe ecran.

Ajustarea unui glisor: Selectați glisorul, apoi răsfoiți în sus sau în jos cu un deget.

Utilizarea unui gest standard atunci când VoiceOver este activat: Apăsați dublu și țineți degetul pe ecran. O serie de tonuri indică faptul că gesturile normale sunt în vigoare. Acestea rămân în vigoare până când ridicați degetul, după care sunt reluate gesturile VoiceOver.

Derularea unei liste sau a unei zone a ecranului: Răsfoiți în sus sau în jos cu trei degete. Când derulați pagină cu pagină într-o listă, VoiceOver enunță intervalul de articole afișate (de exemplu, „afișare rânduri între 5 și 10”). De asemenea, puteți derula continuu într-o listă, în loc să derulați pagină cu pagină. Apăsați dublu și mețineți apăsat. Când auziți o serie de tonuri, mișcați degetul în sus sau în jos pentru a derula lista. Derularea continuă încetează atunci când vă ridicați degetul.

- *Derularea continuă într-o listă:* Apăsați dublu și mețineți apăsat. Când auziți o serie de tonuri, mișcați degetul în sus sau în jos pentru a derula lista. Derularea continuă încetează atunci când vă ridicați degetul.
- *Utilizarea indexului unei liste:* Unele liste au un index alfabetic de-a lungul părții drepte. Indexul nu poate fi selectat prin răsfoirea între articole. Trebuie să atingeți indexul direct pentru a-l selecta. Cu indexul selectat, răsfoiți în sus sau în jos pentru a vă deplasa de-a lungul indexului. De asemenea, puteți să apăsați dublu, apoi să glisați degetul dvs. în sus sau în jos.

- *Reordonarea unei liste:* Puteți schimba ordinea articolelor din unele liste, precum în cazul configurărilor Rotor și Rotor limbă din configurările pentru Accesibilitate. Selectați ☰ din partea dreaptă a unui articol, apăsați dublu și țineți apăsat până când auziți un sunet, apoi trageți în sus sau în jos. VoiceOver anunță articolul pe care l-ați mutat deasupra sau dedesubt, în funcție de direcția în care trageți.

Rearanjarea ecranului principal: În ecranul principal, selectați pictograma pe care doriți să o mutați. Apăsați dublu și mențineți apăsată pictograma, apoi trageți-o. VoiceOver anunță poziția în rânduri și coloane pe măsură ce trageți pictograma. Eliberați pictograma atunci când aceasta se află în locul dorit. Puteți trage pictograme suplimentare. Trageți un articol înspre marginea stângă sau dreaptă a ecranului pentru a-l muta într-o altă pagină a ecranului principal. Când terminați, apăsați butonul principal □.

Enunțarea informațiilor de stare pentru iPad: Apăsați în partea de sus a ecranului pentru a auzi informații precum ora, încărcarea bateriei, puterea semnalului Wi-Fi și altele.

Enunțarea notificărilor: Accesați Configurări > General > Accesibilitate > VoiceOver și activați Enunțare notificări. Notificările, inclusiv textul din mesajele primite, sunt enunțate în momentul primirii lor, chiar dacă iPad-ul este blocat. Notificările neconfirmate sunt repetate până când deblocați iPad-ul.

Activarea sau dezactivarea cortinei ecranului: Apăsați triplu cu trei degete. Atunci când cortina ecranului este activată, conținutul ecranului este activ, chiar dacă ecranul este oprit.

Învățarea gesturilor VoiceOver

Atunci când VoiceOver este activat, gesturile standard pentru ecranul tactil au efecte diferite. Acestea și alte câteva gesturi vă permit să vă deplasați pe suprafața ecranului și să controlați articolele individuale atunci când acestea sunt selectate. Gesturile VoiceOver includ gesturi cu două și trei degete pentru apăsare sau răsfoire. Pentru a obține cele mai bune rezultate la utilizarea gesturilor cu două și cu trei degete, relaxați-vă și lăsați-vă degetele ușor depărtate să atingă ecranul.

Puteți utiliza diferite tehnici pentru a introduce gesturi VoiceOver. De exemplu, puteți introduce o apăsare cu două degete utilizând două degete de la aceeași mână, sau câte un deget de la fiecare mână. De asemenea, puteți să vă utilizați degetele mari. Multe persoane consideră „apăsarea despărțită” deosebit de eficientă: în loc să selectați un articol și să îl apăsați dublu, puteți să atingeți și mențineți apăsat articolul cu un deget, apoi să apăsați ecranul cu un alt deget. Încercați diferite tehnici pentru a descoperi care funcționează mai bine pentru dvs.

Dacă gesturile nu funcționează, încercați mișcări mai rapide, în special pentru gesturile de apăsare dublă și răsfoire. Pentru a răsfoi, încercați să treceți rapid unul sau mai multe degete peste ecran. Atunci când opțiunea VoiceOver este activată, apare configurarea Exersare VoiceOver, care vă dă ocazia de a exersa gesturile VoiceOver înainte de a continua.

Exersarea gesturilor VoiceOver: Accesați Configurări > General > Accesibilitate > VoiceOver, apoi apăsați Exersare VoiceOver. După finalizarea exersării, apăsați OK. Dacă nu vedeți butonul Exersare VoiceOver, asigurați-vă că funcționalitatea VoiceOver este activată.

Iată un rezumat al gesturilor VoiceOver importante:

Navigare și citire

- *Apăsare:* Se enunță articolul.
- *Glisare la dreapta sau la stânga:* Selectați articolul următor sau anterior.
- *Glisare în sus sau în jos:* Depinde de configurarea controlului Rotor. A se vedea [Utilizarea controlului rotor VoiceOver](#) în pagina 106.

- *Apăsare cu două degete:* Se oprește enunțarea articolului curent.
- *Glisare cu două degete în sus:* Se citește tot, începând cu partea de sus a ecranului.
- *Glisare cu două degete în jos:* Se citește tot, începând de la poziția curentă
- *„Frezare” cu două degete:* Mutați două degete înapoi și înainte rapid de trei ori (făcând un „z”) pentru a închide o alertă sau pentru a reveni la ecranul anterior.
- *Glisare cu trei degete în sus sau în jos:* Derulați câte o pagină.
- *Glisare cu trei degete la dreapta sau la stânga:* Accesați pagina următoare sau anterioară (precum în ecranul principal sau în Safari).
- *Apăsare cu trei degete:* Se enunță informații suplimentare, precum poziția într-o listă sau dacă există text selectat.
- *Apăsare cu patru degete în partea de sus a ecranului:* Selectați primul articol de pe pagină.
- *Apăsare cu patru degete în partea de jos a ecranului:* Selectați ultimul articol de pe pagină.

Activare

- *Apăsare dublă:* Activați articolul selectat.
- *Apăsare triplă:* Apăsați dublu un articol.
- *Apăsare despărțită:* Ca alternativă la selectarea unui articol și apăsarea dublă a acestuia pentru activare, atingeți un articol cu un deget și apoi apăsați ecranul cu alt deget.
- *Apăsați dublu și țineți (1 secundă) + gest standard:* Utilizați un gest standard. Gestul de apăsare dublă și menținere determină iPad-ul să interpreteze gestul următor drept un gest standard. De exemplu, puteți să apăsați dublu și să mețineți apăsat, apoi, fără a ridica degetul, să trageți cu degetul pentru a glisa un comutator.
- *Apăsare dublă cu două degete:* Redați sau suspendați redarea în Muzică, Videoclipuri sau Poze. Fotografați în aplicația Cameră. Porniți sau întrerupeți înregistrarea în aplicația Cameră. Porniți sau opriți cronometrul.
- *Apăsare dublă cu două degete și ținere:* Redenumiți articolul selectat.
- *Apăsare triplă cu două degete:* Deschideți selectorul de articole.
- *Apăsare dublă cu trei degete:* Tăiați sau restabiliți sonorul pentru VoiceOver.
- *Apăsare triplă cu trei degete:* Activați sau dezactivați cortina ecranului.

Utilizarea controlului rotor VoiceOver

Utilizați rotorul pentru a specifica ce se întâmplă atunci când răsfoiți în sus sau în jos cu funcționalitatea VoiceOver activată.

Operarea rotorului: Rotiți două degete pe ecranul iPad-ului în jurul unui punct dintre ele.



Schimbarea opțiunilor incluse în rotor: Accesați Configurări > General > Accesibilitate > VoiceOver > Rotor și apoi selectați opțiunile care doriți să fie disponibile prin utilizarea rotorului.

Pozițiile disponibile ale rotorului și efectele lor depind de acțiunile dvs. De exemplu, dacă citiți un e-mail, puteți utiliza rotorul pentru a comuta între ascultarea textului enunțat cuvânt cu cuvânt sau caracter cu caracter atunci când răsfoiți în sus sau în jos. Dacă navigați într-o pagină web, puteți configura rotorul pentru a enunța tot textul (cuvânt cu cuvânt sau caracter cu caracter) sau pentru a sări de la un articol de un anumit tip la altul, precum titluri sau linkuri.

Atunci când utilizați o tastatură wireless Apple pentru a controla VoiceOver, un rotot de enunțare vă permite să ajustați configurații precum volumul, viteza enunțării, utilizarea tonalității sau a foneticii, ecoul scrierii și citirea punctuației. A se vedea [Controlarea VoiceOver utilizând o tastatură Apple wireless](#) în pagina 109.

Introducerea și editarea textului cu VoiceOver

Atunci când accesați un câmp de text editabil, puteți utiliza tastatura de pe ecran sau o tastatură externă conectată la iPad pentru a introduce text.

Introducerea textului: Selectați un câmp de text editabil, apăsați dublu pentru a afișa punctul de inserare și tastatura de pe ecran, apoi tastați caractere.

- *Scrierea standard:* Selectați o tastă de pe tastatură prin glisarea în stânga sau în dreapta, apoi apăsați dublu pentru a introduce caracterul. Alternativ, deplasați degetul pe tastatură pentru a selecta orice tastă și, în timp ce continuați să atingeți tasta cu un deget, apăsați ecranul cu un alt deget. VoiceOver enunță tasta atunci când aceasta este selectată și încă o dată atunci când este introdus caracterul.
- *Scrierea tactilă:* Atingeți o tastă de pe tastatură pentru selectarea acesteia, apoi ridicați degetul pentru a introduce caracterul. Dacă atingeți o tastă greșită, glisați degetul pe tasta corectă. VoiceOver enunță caracterul pentru fiecare tastă pe care o atingeți, dar nu introduce un caracter până când nu ridicați degetul.
- *Selectarea scrierii standard sau tactile:* Cu opțiunea VoiceOver activată și o tastă selectată pe tastatură, utilizați rotorul pentru a selecta Mod scriere, apoi glisați în sus sau în jos.

Mutarea punctului de inserare: Glisați în sus sau în jos pentru a deplasa punctul de inserare înainte sau înapoi în text. Utilizați rotorul pentru a alege dacă doriți să deplasați punctul de inserție după caracter, după cuvânt sau după linie.


VoiceOver emite un sunet atunci când punctul de inserare se deplasează și enunță caracterul, cuvântul sau linia peste care a trecut punctul de inserare. La deplasarea înainte după cuvinte, punctul de inserare este plasat la sfârșitul fiecărui cuvânt, înainte de spațiul sau de semnul de punctuație care îi urmează. La deplasarea înapoi, punctul de inserare este plasat la sfârșitul cuvântului precedent, înainte de spațiul sau de semnul de punctuație care îi urmează.

Deplasarea punctului de inserare după semnul de punctuație de la sfârșitul unui cuvânt sau al unei propoziții: Utilizați rotorul pentru a reveni la modul caracter.

Când deplasați punctul de inserare după linie, VoiceOver enunță fiecare linie peste care treceți. La deplasarea înainte, punctul de inserare este plasat la începutul liniei următoare (cu excepția situației în care ajungeți la ultima linie dintr-un paragraf, caz în care punctul de inserare este mutat la sfârșitul liniei tocmai enunțate). La deplasarea înapoi, punctul de inserare este plasat la începutul liniei care este enunțată.

Modificarea feedbackului la scriere: Accesați Configurări > General > Accesibilitate > VoiceOver > Feedback la scriere.

Utilizarea pronunției fonetice în feedbackul la scriere: Accesați Configurări > General > Accesibilitate > VoiceOver > Utilizați fonetică. Textul este citit caracter cu caracter. VoiceOver enunță mai întâi caracterul, apoi echivalentul fonetic al acestuia - de exemplu, "f" și apoi "Florea".

Ștergerea unui caracter: Selectați , apoi apăsați dublu sau apăsați despărțit. Trebuie să faceți aceasta chiar dacă scrieți tactil. Pentru a șterge mai multe caractere, atingeți și mențineți apăsată tasta Ștergere, apoi apăsați ecranul cu un alt deget câte o dată pentru fiecare caracter pe care doriți să îl ștergeți. VoiceOver anunță caracterul care este șters. Dacă opțiunea Variație tonalitate este activată, VoiceOver anunță caracterele șterse cu o tonalitate mai joasă.

Selectarea textului: Configurați rotorul la Editare, glisați în sus sau în jos pentru a alege Selectați sau Selectați tot, apoi apăsați dublu. Dacă ați ales Selectați, cuvântul cel mai apropiat de punctul de inserare este selectat atunci când apăsați dublu. Dacă ați ales Selectați tot, tot textul este selectat. Apropiați sau depărtați degetele pentru a extinde sau pentru a restrânge selecția.

Tăierea, copierea sau lipirea: Asigurați-vă că rotorul este configurat la Editare. Selectați textul, răfoiți în sus sau în jos pentru a selecta Tăiați, Copiați sau Lipiți, apoi apăsați dublu.

Anularea: Agitați iPad-ul, răfoiți la stânga sau la dreapta pentru a selecta acțiunea de anulat, apoi apăsați dublu.


Introducerea unui caracter accentuat: În modul de scriere standard, selectați caracterul simplu, apoi apăsați dublu și țineți până când auziți un sunet indicând apariția caracterelor alternative. Trageți în stânga sau în dreapta pentru a selecta și asculta opțiunile. Eliberați degetul pentru a introduce selecția curentă.

Schimbarea limbii tastaturii: Configurați rotorul la Limbă, apoi glisați în sus sau în jos. Selectați „limbă implicită” pentru a utiliza limba specificată în configurările Internațional. Rotorul pentru limbă apare dacă ați selectat mai multe limbi în Configurări > General > Accesibilitate > VoiceOver > Rotor limbă.

Utilizarea VoiceOver cu Safari

Atunci când realizați căutări pe web în Safari cu opțiunea VoiceOver activată, articolele de rotor Rezultate căutare vă permit să auziți lista expresiilor de căutare sugerate.

Căutarea pe web: Selectați câmpul de căutare, introduceți termenii căutării, apoi glisați la dreapta sau la stânga pentru a derula în jos sau în sus lista expresiilor de căutare sugerate. Apoi apăsați dublu pe ecran pentru a efectua căutări pe web folosind expresia selectată.

Configurarea opțiunilor rotorului pentru navigarea web: Accesați Configurări > General > Accesibilitate > VoiceOver > Rotor. Apăsați pentru selectarea sau deselectarea opțiunilor sau trageți  în sus pentru a re poziționa un articol.

Omiterea imaginilor în timpul navigării: Accesați Configurări > General > Accesibilitate > VoiceOver > Navigare imagini. Puteți opta să omiteți toate imaginile sau doar pe acelea fără descrieri.

Reducerea aglomerării unei pagini pentru a facilita citirea și navigarea: Selectați articolul Cititor în câmpul de adresă Safari (opțiunea nu este disponibilă pentru toate paginile).

Utilizarea VoiceOver cu Hărți

Folosind VoiceOver, puteți să efectuați zoom înainte sau înapoi, să selectați un reper sau să obțineți informații despre un loc.

Explorarea hărții: Trageți cu degetul pe ecran sau glisați la stânga sau la dreapta pentru a trece la un alt articol.

Apropiere și depărtare prin Zoom: Selectați harta, configurați rotorul la Zoom, apoi glisați în sus sau în jos cu un deget.

Panoramarea hărții: Glisați cu trei degete.

Explorarea punctelor de interes vizibile: Configurați rotorul la Puncte de interes, apoi glisați în sus sau în jos cu un deget.

Urmărirea unui drum: Țineți degetul apăsat pe drum, așteptați până auziți "faceți o pauză pentru a urmări", apoi deplasați degetul peste drum în timp ce auziți tonul de ghidare. Tonalitatea crește dacă vă îndepărtați de drum.

Selectarea unui reper: Atingeți un reper sau glisați la stânga sau la dreapta pentru a selecta reperul.

Obținerea de informații despre un loc: Cu un reper selectat, apăsați dublu pentru a afișa marcajul de informații. Glisați la stânga sau la dreapta pentru a selecta butonul Alte informații, apoi apăsați dublu pentru a afișa pagina de informații.

Editarea videoclipurilor cu VoiceOver

Puteți utiliza gesturi VoiceOver pentru a ajusta videoclipuri realizate cu aplicația Cameră.

Scurtarea unui videoclip: În timp ce vizionați un videoclip, apăsați dublu ecranul pentru afișarea comenzilor videoclipului. Selectați începutul și sfârșitul instrumentului de scurtare. Apoi răfoiți în sus pentru a trage la dreapta sau în jos pentru a trage la stânga. VoiceOver anunță durata de timp cu care va fi scurtată înregistrarea corespunzătoare poziției curente. Pentru a finaliza scurtarea, selectați Scurtați și apăsați dublu.

Controlarea VoiceOver utilizând o tastatură Apple wireless

Puteți controla funcționalitatea VoiceOver folosind o tastatură Apple wireless asociată cu iPad-ul. A se vedea [Dispozitive Bluetooth](#) în pagina 33.

Ajutorul VoiceOver enunță tastele sau comenzile din tastatură pe măsură ce le introduceți. Puteți utiliza Ajutor VoiceOver pentru a afla aranjamentul tastaturii și acțiunile asociate combinațiilor de taste.

Utilizați comenzile din tastatură VoiceOver pentru navigarea pe ecran, selectarea articolelor, citirea conținutului ecranului, ajustarea rotorului și realizarea altor acțiuni VoiceOver. Majoritatea comenzilor din tastatură utilizează combinația de taste Control-Opțiune, abreviată în tabelul de mai jos drept "VO".

Comenzi VoiceOver din tastatură

VO = Control-Opțiune

- *Citirea integrală, începând de la poziția curentă:* VO–A
- *Citirea începând de sus:* VO–B
- *Deplasarea la bara de stare:* VO–M
- *Apăsarea butonului principal:* VO–H
- *Selectarea articolul următor sau anterior:* VO–Săgeată dreapta sau VO–Săgeată stânga
- *Apăsarea unui articol:* VO–bara de Spațiu
- *Deschideți selectorul de articole:* VO–I
- *Apăsarea dublă cu două degete:* VO–"–"
- *Selectarea articolului următor sau anterior specificat de rotor:* VO–Săgeată sus sau VO–Săgeată jos
- *Ajustarea rotorului de enunțare:* VO–Comandă–Săgeată stânga sau VO–Comandă–Săgeată dreapta
- *Ajustarea configurării specificate de rotorul de enunțare:* VO–Comandă–Săgeată sus sau VO–Comandă–Săgeată jos

- *Tăierea sau restabilirea sonorului pentru VoiceOver:* VO–S
- *Comutarea aplicațiilor:* Comandă–Tab sau Comandă–Shift–Tab
- *Activarea sau dezactivarea cortinei ecranului:* VO–Shift–S
- *Activarea ajutorului VoiceOver:* VO–K
- *Revenirea la ecranul anterior sau dezactivarea ajutorului VoiceOver:* Escape

Navigare rapidă

Activați Navigare rapidă pentru a controla VoiceOver utilizând tastele săgeți.

- *Activarea sau dezactivarea navigării rapide:* Săgeată stânga–Săgeată dreapta
- *Selectarea articolului următor sau anterior:* Săgeată dreapta sau Săgeată stânga
- *Selectarea articolului următor sau anterior specificat de rotor:* Săgeată sus sau Săgeată jos
- *Selectarea primului sau ultimului articol:* Control–Săgeată sus sau Control–Săgeată jos
- *“Apăsarea” unui articol:* Săgeată sus–Săgeată jos
- *Derularea în sus, în jos, la stânga sau la dreapta:* Opțiune–Săgeată sus, Opțiune–Săgeată jos, Opțiune–Săgeată stânga sau Opțiune–Săgeată dreapta
- *Ajustarea rotorului:* Săgeată sus–Săgeată stânga sau Săgeată sus–Săgeată dreapta

Navigare rapidă cu o singură literă pentru web

Atunci când vedeți o pagină web cu opțiunea Navigare rapidă activată, puteți utiliza următoarele taste de pe tastatură pentru a naviga rapid în pagină. Apăsarea tastelor vă duce la următorul articol de tipul indicat. Pentru a reveni la articolul anterior, țineți apăsată tasta Shift în timp ce tasteți litera.

- *Antet:* H
- *Link:* L
- *Câmp de text:* R
- *Buton:* B
- *Control formular:* C
- *Imagine:* I
- *Tabel:* T
- *Text static:* S
- *Reper ARIA:* W
- *Listă:* X
- *Articole de același tip:* M
- *Antet de nivel 1:* 1
- *Antet de nivel 2:* 2
- *Antet de nivel 3:* 3
- *Antet de nivel 4:* 4
- *Antet de nivel 5:* 5
- *Antet de nivel 6:* 6

Utilizarea unui afișaj Braille cu VoiceOver

Puteți utiliza un afișaj Braille Bluetooth care poate fi reîmprospătat pentru a citi redarea VoiceOver în Braille și puteți să utilizați un afișaj Braille cu taste de introducere și cu alte comenzi pentru a controla iPad-ul când VoiceOver este activat. iPad-ul funcționează cu o mare parte din cele mai utilizate afișaje Braille wireless. Pentru o listă a afișajelor Braille compatibile, accesați www.apple.com/accessibility/iphone/braille-display.html.

Configurarea unui afișaj Braille: Porniți afișajul, apoi accesați Configurări > General > Bluetooth și activați Bluetooth. Apoi, accesați Configurări > General > Accesibilitate > VoiceOver > Braille și selectați afișajul.

Activarea sau dezactivarea modului Braille contractat sau în 8 puncte: Accesați Configurări > General > Accesibilitate > VoiceOver > Braille.

Pentru informații despre comenzile Braille uzuale pentru navigarea cu VoiceOver și pentru informații specifice anumitor afișaje, accesați support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=ro_RO.

Afișajul Braille utilizează limba care este fixată pentru Comenzi vocale. În mod normal, aceasta este limba stabilită pentru iPad în Configurări > Internațional > Limbă. Puteți utiliza configurarea de limbă VoiceOver pentru a fixa o limbă diferită pentru VoiceOver și afișajele Braille.

Configurarea limbii pentru VoiceOver: Accesați Configurări > General > Internațional > Comenzi vocale, apoi apăsați limba.

Dacă schimbați limba pentru iPad, este posibil să trebuiască să reconfigurați limba pentru VoiceOver și pentru afișajul dvs. Braille.

Puteți configura celula din extrema stângă sau dreaptă a afișajului dvs. Braille pentru a furniza informații de stare și alte informații de sistem:

- Istoric anunțuri conține un mesaj necitit
- Mesajul curent din Istoric anunțuri nu a fost citit
- Enunțarea VoiceOver are sonorul tăiat
- Bateria iPad-ului este slabă (încărcare sub 20%)
- iPad-ul este în orientare peisaj
- Ecranul este dezactivat
- Linia curentă conține text suplimentar la stânga
- Linia curentă conține text suplimentar la dreapta

Configurarea celulei din extrema stângă sau dreaptă pentru afișarea informațiilor de stare: Accesați Configurări > General > Accesibilitate > VoiceOver > Braille > Celulă de stare, apoi apăsați Stânga sau Dreapta.

Vizualizarea unei descrieri extinse a celulei de stare: Pe afișajul dvs. Braille, apăsați butonul de rutare al celulei de stare.

Siri

Cu Siri, puteți realiza cu iPad-ul dvs. acțiuni precum deschiderea aplicațiilor printr-o simplă solicitare, iar VoiceOver vă poate citi răspunsurile Siri. Pentru informații, a se vedea [Ce este Siri?](#) în pagina 37.

Triplu-clic buton

Opțiunea Triplu clic buton vă permite să activați sau să dezactivați unele funcționalități Accesibilitate apăsând butonul principal de trei ori rapid. Puteți utiliza Triplu clic buton pentru:

- VoiceOver
- Inversare culori
- Zoom
- AssistiveTouch
- Acces ghidat (Triplu clic buton pornește accesul ghidat dacă opțiunea este deja activată. A se vedea [Acces ghidat](#) în pagina 114).

Configurarea funcției Triplu-clic buton: Accesați Configurări > General > Accesibilitate > Triplu-clic buton. Dacă selectați mai multe, trebuie să alegeți funcționalitatea pe care doriți să o controlați de fiecare dată când apăsați de trei ori butonul principal.

Reducerea vitezei de clic: Accesați Configurări > General > Accesibilitate > Viteză clic buton.

Zoom

Numeroase aplicații vă permit să efectuați zoom înainte sau înapoi asupra anumitor articole. De exemplu, puteți să apăsați dublu sau să depărtați degetele pentru a extinde coloanele paginilor web în Safari. Există însă și o funcționalitate de accesibilitate numită Zoom, care vă permite să măriți întregul ecran al oricărei aplicații utilizate. Puteți folosi funcționalitatea Zoom împreună cu VoiceOver.

Activarea sau dezactivarea Zoom: Accesați Configurări > General > Accesibilitate > Zoom. Sau puteți utiliza Triplu-clic buton. A se vedea [Triplu-clic buton](#) în pagina 112.

Apropiere și depărtare prin Zoom: Apăsați dublu ecranul cu trei degete.

Modificarea nivelului de mărire: Folosind trei degete, apăsați și trageți în sus sau în jos. Gestul de apăsare și tragere este similar cu o apăsare dublă, cu excepția faptului că nu ridicăți degetele dvs. după a doua apăsare - în schimb, trageți degetele dvs. pe ecran. Odată ce ați început tragerea, puteți folosi un singur deget. iPad revine la nivelul de mărire ajustat atunci când ați făcut zoom înapoi și înapoi folosind apăsarea dublă cu trei degete.

Panoramarea pe ecran: Atunci când ați apropiat prin Zoom, trageți ecranul cu trei degete. Odată ce ați început tragerea, puteți trage cu un singur deget astfel încât să puteți vedea mai mult din ecran. Alternativ, țineți un singur deget în apropierea marginii ecranului pentru a panorama către partea respectivă. Deplasați-vă degetul mai aproape de margine pentru a panorama mai rapid. Atunci când deschideți un ecran nou, Zoom conduce către partea superioară centrală a ecranului.

Atunci când utilizați Zoom cu o tastatură Apple wireless, imaginea de pe ecran urmărește punctul de inserare, menținându-l în centrul ecranului. A se vedea [Tastatura wireless Apple](#) în pagina 26.

Text mare

Funcția Text mare vă permite să măriți dimensiunea textului în alerte și în Calendar, Contacte, Mail, Mesaje și Notițe.

Configurați dimensiunea textului: Accesați Configurări > General > Accesibilitate > VoiceOver > Text mare.

Inversare culori

Uneori, ecranul iPad-ului poate fi citit mai ușor prin inversarea culorilor. Când opțiunea Inversare culori este activată, ecranul arată ca un negativ fotografic.

Inversarea culorilor ecranului: Accesați Configurări > General > Accesibilitate > Inversare culori.

Enunțare selecție

Chiar și atunci când VoiceOver este dezactivat, iPad-ul poate citi cu voce tare orice text selectați.

Activarea funcției Enunțare selecție: Accesați Configurări > General > Accesibilitate > Enunțare selecție. De asemenea, puteți să:

- Ajustați viteza de enunțare
- Optați pentru evidențierea individuală a cuvintelor pe măsură ce sunt citite

Citirea textului: Selectați textul, apoi apăsați Enunțare.

Enunțare auto-text

Funcționalitatea Enunțare auto-text enunță corecturile și sugestiile pe care iPad-ul le face pe măsură ce scrieți.

Activarea sau dezactivarea opțiunii Enunțare auto-text: Accesați Configurări > General > Accesibilitate > Enunțare auto-text.

Opțiunea Enunțare auto-text funcționează și împreună cu VoiceOver și Zoom.

Audio mono

Audio mono combină sunetul din canalele din stânga și din dreapta într-un semnal mono redat prin ambele părți. Astfel, utilizatorii cu deficiențe auditive la una din urechi pot auzi semnalul sonor în întregime cu cealaltă ureche.

Activarea sau dezactivarea funcției Audio mono și ajustarea balansului: Accesați Configurări > General > Accesibilitate > Audio mono.

Tonuri alocabile

Puteți alocă sonerii distinctive persoanelor din lista dvs. de contacte pentru identificarea sonoră a apelantului FaceTime. De asemenea, puteți alocă tonuri diferite alertelor privind o varietate de evenimente, cum ar fi mesaje vocale sau e-mailuri noi, e-mailuri trimise, tweeturi, postări Facebook și mementouri. A se vedea [Sunete](#) în pagina 125.

Puteți cumpăra sonerii din iTunes Store pe iPad. A se vedea Capitol 20, [iTunes Store](#), în pagina 88.

Acces ghidat

Acces ghidat permite unei persoane care utilizează iPad-ul să se axeze pe o anumită sarcină. Acces ghidat limitează iPad-ul la o singură aplicație și vă permite să controlați funcționalitățile disponibile ale acesteia. Utilizați Acces ghidat pentru:

- Restricționarea temporară a iPad-ului la o anumită aplicație
- Dezactivarea zonelor ecranului care nu sunt relevante pentru o sarcină sau zonele în care un gest accidental vă poate distra atenția
- Dezactivarea butoanelor fizice ale iPad-ului

Utilizarea funcției Acces ghidat: Accesați Configurări > General > Accesibilitate > Acces ghidat, unde puteți:

- Să activați sau să dezactivați funcției Acces ghidat
- Să fixați un cod care să controleze utilizarea funcției Acces ghidat și să împiedice închiderea unei sesiuni active
- Să stabiliți dacă iPad-ul poate intra în modul adormire în timpul unei sesiuni

Pornirea unei sesiuni Acces ghidat: Deschideți aplicația pe care doriți să o rulați, apoi apăsați de trei ori butonul principal. Ajustați configurările sesiunii, apoi apăsați Porniți.

- *Dezactivarea comenzilor aplicației și a unor zone din ecranul aplicației:* Încercuiți orice parte a ecranului pe care doriți să o dezactivați. Puteți utiliza mânerul pentru ajustarea zonei.
- *Ignorarea tuturor atingerilor ecranului:* Dezactivați opțiunea Atingere.
- *Împiedicarea iPad-ului să treacă de la orientarea portret la peisaj sau să răspundă la alte mișcări:* Dezactivați opțiunea Mișcare.

Terminarea unei sesiuni Acces ghidat: Apăsați de trei ori butonul principal și introduceți codul pentru Acces ghidat.

AssistiveTouch

AssistiveTouch vă permite să utilizați iPad-ul dacă aveți dificultăți la atingerea ecranului sau apăsarea butoanelor. Puteți utiliza un accesoriu adaptiv compatibil (precum un joystick) împreună cu AssistiveTouch pentru a controla iPad-ul. De asemenea, puteți utiliza AssistiveTouch fără un accesoriu pentru a realiza gesturi dificile pentru dvs.

Activarea AssistiveTouch: Accesați Configurări > General > Accesibilitate > AssistiveTouch. Pentru a configura opțiunea Triplu clic buton pentru activarea sau dezactivarea AssistiveTouch, accesați Configurări > General > Accesibilitate > Triplu clic buton.

Ajustarea vitezei de urmărire (cu accesoriul atașat): Accesați Configurări > General > Accesibilitate > AssistiveTouch > Viteză tactilă.

Afișarea sau ascunderea meniului AssistiveTouch: Faceți clic pe butonul secundar al accesoriului dvs.

Ascunderea butonului de meniu (cu accesoriul atașat): Accesați Configurări > General > Accesibilitate > AssistiveTouch > Meniu permanent.

Efectuarea unei glisări sau trageri care utilizează 2, 3, 4 sau 5 degete: Apăsați butonul de meniu, apăsați Gesturi, apoi apăsați numărul de cifre necesare pentru gest. Atunci când cercurile corespunzătoare apar pe ecran, răsfoiți sau trageți în direcția necesară pentru gest. Când ați terminat, apăsați butonul de meniu.

Efectuarea unui gest de apropiere/depărtare a degetelor: Apăsați butonul de meniu, apăsați Favorite, apoi apăsați Apropiere/Depărtare. La apariția cercurilor de apropiere/depărtare pe ecran, atingeți orinde pe ecran pentru a muta cercurile, apoi trageți cercurile în interior sau în exterior pentru a realiza un gest de apropiere/depărtare a degetelor. Când ați terminat, apăsați butonul de meniu.

Crearea propriului dvs. gest: Apăsați butonul de meniu, apăsați Favorite, apoi apăsați o poziție goală de gest. Alternativ, accesați Configurări > General > Accesibilitate > AssistiveTouch > Creați un gest nou.

Blocarea sau rotirea ecranului, ajustarea volumului iPad sau simularea agitării iPad-ului: Apăsați butonul de meniu, apoi apăsați Dispozitiv.

Simularea apăsării butonului principal: Apăsați butonul de meniu, apoi apăsați Buton principal.

Mutarea butonului de meniu: Trageți butonul în orice loc de pe ecran.

Ieșirea dintr-un meniu fără a efectua un gest: Apăsați oriunde în afara meniului.

Tastaturi panoramice

Toate aplicațiile integrate în iPad afișează o tastatură pe ecran mai mare atunci când rotiți iPad-ul la vizualizarea de tip peisaj. De asemenea, puteți scrie folosind o tastatură wireless Apple.

Subtitrări simultane (pentru deficiențe auditive)

Activarea subtitrărilor simultane pentru videoclipuri: Accesați Configurări > Videoclipuri > Subtitrare simultană.

Nu orice conținut video include subtitrări simultane.

Accesibilitatea în OS X

Profitați de funcționalitățile de accesibilitate din OS X atunci când utilizați iTunes pentru a sincroniza informații și conținut din biblioteca dvs. iTunes pe iPad. În Finder, selectați Ajutor > Centru de ajutor, apoi căutați "accesibilitate".

Pentru mai multe informații despre funcționalitățile de accesibilitate iPad și OS X, vizitați www.apple.com/accessibility.



Aplicația Configurări vă permite configurarea iPad-ului, reglarea opțiunilor aplicațiilor, adăugarea conturilor și schimbarea altor preferințe. Consultați celelalte capitole pentru informații despre configurările corespunzătoare aplicațiilor integrate. De exemplu, pentru configurările Safari, consultați capitolul Capitol 5, [Safari](#), în pagina 43.

Mod Avion

Modul Avion dezactivează funcționalitățile wireless pentru a reduce potențialele interferențe cu operarea aeronavelor și a altor echipamente electrice.


Activarea modului Avion: Accesați Configurări și activați modul Avion.

Când modul Avion este activat, ✈️ apare în bare de stare din partea de sus a ecranului. Niciun semnal Wi-Fi, Bluetooth sau celular (la modelele Wi-Fi + Cellular) nu este emis de iPad. Nu veți putea utiliza aplicații sau funcționalități care depind de aceste semnale, cum ar fi conectarea la Internet. Dacă operatorul aerian și legile și reglementările în vigoare permit acest lucru, puteți utiliza iPad-ul și aplicațiile care nu necesită aceste semnale.

Dacă funcționalitatea Wi-Fi este disponibilă și permisă de operatorul aerian și de legile și reglementările în vigoare, accesați Configurări > Wi-Fi pentru activare. De asemenea, puteți activa Bluetooth în Configurări > Bluetooth.

Wi-Fi



Conectarea la o rețea Wi-Fi

Configurările Wi-Fi determină dacă iPad-ul utilizează rețelele Wi-Fi locale pentru conectarea la Internet. Atunci când iPad-ul este conectat la o rețea Wi-Fi, pictograma Wi-Fi  din bara de stare din partea de sus a ecranului afișează puterea semnalului. Numărul de bare este proporțional cu puterea semnalului.

Odată ce vă conectați la o rețea Wi-Fi, iPad-ul se conectează automat la aceasta de fiecare dată când rețeaua se află în raza de acțiune. Dacă în raza de acțiune se află mai multe rețele utilizate în prealabil, iPad-ul se conectează la ultima utilizată.

De asemenea, puteți utiliza iPad-ul pentru a configura o stație de bază AirPort nouă care furnizează servicii Wi-Fi căminului sau biroului dvs. A se vedea [Configurarea unei stații de bază AirPort](#) în pagina 117.

Activarea sau dezactivarea Wi-Fi: Accesați Configurări > Wi-Fi. Puteți să:


- *Configurarea iPad-ului pentru a vă propune conectarea la o nouă rețea:* Activați sau dezactivați opțiunea „Solicitare conectare”. Dacă opțiunea „Solicitare conectare” este dezactivată, trebuie să vă conectați manual la o rețea pentru a vă conecta la Internet când nici o rețea utilizată anterior nu este disponibilă.
- *Ignorarea unei rețele pentru a evita conectarea iPad-ului la aceasta:* Apăsați  în dreptul unei rețele la care v-ați conectat anterior. Apoi apăsați „Ignorați această rețea”.
- *Conectarea la o rețea Wi-Fi închisă:* În lista numelor rețelelor, apăsați Altele, apoi introduceți numele rețelei închise. Trebuie să cunoașteți în prealabil numele, parola și tipul de securitate ale rețelei pentru a vă conecta la o rețea închisă.
- *Ajustarea configurărilor pentru conectarea la o rețea Wi-Fi:* Apăsați  în dreptul unei rețele. Puteți să configurați un proxy HTTP, să definiți configurările rețelei statice, să activați BootP sau să reînnoiți configurările furnizate de un server DHCP.

Configurarea unei stații de bază AirPort

O stație de bază AirPort furnizează o conexiune Wi-Fi pentru rețeaua unei case, a unei școli sau a unei mici întreprinderi. Puteți utiliza iPad-ul pentru a configura o nouă stație de bază de tip AirPort Express, AirPort Extreme sau Time Capsule.

Utilizarea Asistent de configurare AirPort: Accesați Configurări > Wi-Fi. Sub „Configurați o stație de bază AirPort”, apăsați numele stației de bază pe care doriți să o configurați. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Dacă stația de bază pe care doriți să o configurați nu este listată, asigurați-vă că aceasta este alimentată, că vă aflați în raza de acțiune și că nu a fost deja configurată. Puteți configura doar stații de bază care sunt noi sau au fost resetate. Unele stații de bază AirPort mai vechi nu pot fi configurate utilizând un dispozitiv iOS. Pentru instrucțiuni de configurare, consultați documentația aferentă stației de bază.

Gestionarea unei rețele AirPort: Dacă iPad-ul este conectat la o stație de bază AirPort, apăsați  lângă numele rețelei. Dacă nu ați descărcat deja Utilitar AirPort, App Store se deschide pentru a permite obținerea aplicației.

VPN

Organizația dvs. poate utiliza o rețea VPN pentru a comunica informații private în mod securizat prin intermediul unei rețele non-private. Ați putea avea nevoie de configurarea VPN, pentru a vă accesa e-mail de serviciu, de exemplu. Această opțiune apare atunci când aveți un VPN configurat pe iPad, permițându-vă activarea și dezactivarea VPN-ului. A se vedea [VPN](#) în pagina 121.

Hotspot personal


Puteți utiliza Hotspot personal (pe modelele Wi-Fi + Cellular) pentru partajarea unei conexiuni la Internet cu un computer sau cu alt dispozitiv - precum un iPod touch sau iPhone - conectat la iPad-ul dvs. prin Wi-Fi. De asemenea, puteți utiliza Hotspot personal pentru partajarea unei conexiuni la Internet cu un computer conectat la iPad prin Bluetooth sau USB. Hotspot personal funcționează doar dacă iPad-ul este conectat la Internet prin rețeaua celulară de date.

Notă: Este posibil ca această funcționalitate să nu fie disponibilă în toate regiunile. Este posibil să se aplice taxe suplimentare. Contactați operatorul dvs. pentru mai multe informații.

Partajarea unei conexiuni Internet: Accesați Configurări > General > Celular și apăsați Configurați Hotspot personal - dacă această opțiune apare - pentru a configura serviciul cu operatorul dvs.

După activarea funcționalității Hotspot personal, celelalte dispozitive se pot conecta în următoarele moduri:

- *Wi-Fi:* Pe dispozitiv, selectați iPad-ul dvs. din lista de rețele Wi-Fi disponibile.
- *USB:* Conectați computerul la iPad utilizând cablul inclus. În preferințele pentru rețea ale computerului dvs, selectați iPad și ajustați configurările de rețea.
- *Bluetooth:* Pe iPad, accesați Configurări > Bluetooth și activați Bluetooth. Pentru asocierea și conectarea iPad-ului cu dispozitivul dvs, consultați documentația aferentă computerului dvs.

Notă: Atunci când un dispozitiv este conectat, în partea de sus a ecranului iPad-ului apare o bandă albastră. Pictograma Hotspot personal  apare în bara de stare a dispozitivelor iOS care utilizează funcția Hotspot personal.

Schimbarea parolei Wi-Fi pentru iPad: Accesați Configurări > Hotspot personal > Parolă Wi-Fi, apoi introduceți o parolă formată din cel puțin 8 caractere.

Monitorizarea utilizării rețelei celulare de date: Accesați Configurări > General > Utilizare > Utilizare celulară.

Bluetooth

iPad se poate conecta wireless la dispozitive Bluetooth precum seturi de căști cu microfon, căști și kituri auto pentru ascultarea muzicii și desfășurarea convorbirilor cu mâinile libere. Prin Bluetooth puteți conecta și o tastatură wireless Apple. A se vedea [Tastatura wireless Apple](#) în pagina 26.

Activarea sau dezactivarea Bluetooth: Accesați Configurări > Bluetooth.

Conectarea la un dispozitiv Bluetooth: Apăsați pe dispozitiv în lista Dispozitive, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă conecta la acesta. Consultați documentația aferentă dispozitivului pentru informații despre asocierea prin Bluetooth.

Date celulare

Utilizați configurările Date celulare pe iPad (modelele Wi-Fi + Cellular) pentru activarea serviciului de date celulare, activarea sau dezactivarea utilizării datelor celulare sau adăugarea unui număr de identificare personală (PIN) pentru blocarea cartelei SIM. La unii operatori, puteți să modificați, de asemenea, planul dvs. de date.

Activarea sau dezactivarea opțiunii Date celulare: Accesați Configurări > Date celulare. Dacă opțiunea Date celulare este dezactivată, toate serviciile de date vor utiliza doar Wi-Fi - inclusiv e-mail, navigarea web, notificările push și alte servicii. Dacă opțiunea Date celulare este activată, se pot aplica tarifele operatorului. De exemplu, utilizarea anumitor funcționalități și servicii care transferă date, precum Mesaje, ar putea atrage taxarea planului dvs. de date.

Activarea sau dezactivarea LTE: Accesați Configurări > Date celulare. Activarea opțiunii LTE va determina încărcarea mai rapidă a datelor.

Activarea sau dezactivarea roamingului de date: Accesați Configurări > Date celulare. Dezactivarea roamingului de date evită tarifele operatorului, care se pot aplica atunci când utilizați o rețea furnizată de alt operator.

Configurarea funcției Hotspot personal: Accesați Configurări > Date celulare > Configurați Hotspot personal. Funcția Hotspot personal partajează conexiunea la Internet a iPad-ului cu computerul dvs. și alte dispozitive iOS. A se vedea [Hotspot personal](#) în pagina 117.

Stabilirea cazurilor în care sunt utilizate datele celulare: Accesați Configurări > Date celulare, apoi activați sau dezactivați datele celulare pentru documentele iCloud, iTunes, FaceTime, actualizările Passbook sau lista de lecturi. Dacă o configurare este dezactivată, iPad-ul va utiliza doar Wi-Fi pentru serviciul respectiv. Configurarea iTunes include atât serviciul iTunes Match, cât și descărcările automate din iTunes Store și App Store.

Activarea, vizualizarea sau modificarea contului de date celulare: Accesați Configurări > Date celulare, apoi apăsați Afișează contul. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Blocarea SIM-ului: Accesați Configurări > Date celulare > PIN pentru SIM. Blocarea SIM-ului înseamnă că va trebui să introduceți PIN-ul pentru a utiliza conexiunea celulară a iPad-ului.

Opțiunea “Nu deranjați” și notificările

Notificările Push apar în centrul de notificări și vă alertează în legătură cu noi informații, chiar dacă aplicația asociată nu rulează. Notificările variază în funcție de aplicație, dar pot include alerte de text sau sonore și o insignă numerotată pe pictograma aplicației din ecranul principal.

Dezactivarea tuturor notificărilor: Accesați Configurări și activați opțiunea Nu deranjați. Dacă opțiunea este activată și iPad-ul este blocat, toate notificările sunt trecute pe silențios, dar alarmele se vor declanșa în continuare. Puteți configura următoarele opțiuni în Configurări > Notificări > Nu deranjați:

- *Activarea automată a opțiunii Nu deranjați:* Activați opțiunea Programat, apoi fixați orele de început și sfârșit ale intervalului în care nu doriți să fiți deranjat. iPad-ul activează opțiunea Nu deranjați între orele respective în fiecare zi.
- *Permiterea unor apeluri FaceTime în timp ce este activată opțiunea Nu deranjați:* Când opțiunea Nu deranjați este activată, apelurile FaceTime sunt ignorate. Pentru a permite recepționarea anumitor apeluri, apăsați Permiteți apeluri de la. Puteți permite apeluri din lista Favorite sau din alte grupuri din Contacte definite de dvs. Pentru informații despre Favorite, a se vedea Capitol 14, [Contacte](#), în pagina 71.
- *Permiterea recepționării apelurilor repetate:* Activați Apeluri repetate. Dacă același apelant (pe baza ID-ului FaceTime) vă sună de două ori într-un interval de trei minute, iPad-ul permite apelul sonor.

Activarea sau dezactivarea notificărilor unei aplicații: Accesați Configurări > Notificări. Apăsați un articol din listă, apoi activați sau dezactivați notificările pentru acel articol. Aplicațiile care au notificările dezactivate apar în lista Nu se află în centrul de notificări.

Modificarea modului în care apar notificările: Accesați Configurări > Notificări. Puteți să:

- *Schimbarea numărului de notificări:* Selectați un articol din lista “Se află în centrul de notificări”. Pentru a configura numărul de notificări de acest tip care să apară în centrul de notificări, apăsați Afișare.
- *Schimbarea stilurilor alertelor:* Selectați un articol din lista “Se află în centrul de notificări”. Selectați un stil de alertă sau selectați Nimic pentru a dezactiva alertele și bannerele. Notificările vor apărea în continuare în Centrul de notificări.
- *Schimbarea ordinii notificărilor:* Apăsați Editare. Trageți notificările în ordinea dorită. Pentru a dezactiva o notificare, trageți-o în lista Nu se află în centrul de notificări.
- *Afișarea insinelor numerotate pe aplicațiile cu notificări:* Selectați un articol din lista Se află în centrul de notificări și activați opțiunea Insignă pe pictogramă.
- *Ascunderea alertelor dintr-o aplicație când iPad-ul este blocat:* Selectați aplicația din lista Se află în centrul de notificări, apoi dezactivați “Afișare în ecran blocat”.

Unele aplicații au opțiuni suplimentare. De exemplu, aplicația Mesaje vă permite să specificați dacă doriți să includeți previzualizările mesajelor în notificare sau dacă doriți să afișați notificările iMessage doar de la expeditorii aflați în Contacte.

Eliminarea postărilor și tweeturilor din centrul de notificări: Aceste opțiuni de partajare apar doar dacă aveți configurate conturi de Facebook sau de Twitter. Pentru a elimina aceste butoane, accesați Configurări > Notificări, apoi dezactivați opțiunea Widget partajare.

General

Configurările generale includ configurările pentru rețea, partajare, securitate și alte configurări. De asemenea, puteți să găsiți informații despre iPad-ul dvs. și să resetați diverse configurări.

Informații

Afișarea informațiilor despre iPad: Accesați Configurări > General > Informații. Articolele pe care le puteți vedea includ:

- Spațiul de stocare disponibil
- Numărul serial
- Versiunea iOS
- Adresele de rețea
- Numărul pentru datele celulare (la modelele Wi-Fi + Cellular)
- Codul IMEI (International Mobile Equipment Identity) la modelele Wi-Fi + Cellular
- Codul ICCID (Integrated Circuit Card Identifier sau Smart Card) pentru rețelele GSM (la modelele Wi-Fi + Cellular)
- Codul MEID (Mobile Equipment Identifier) pentru rețelele CDMA (la modelele Wi-Fi + Cellular)
- Mențiunile legale, licența și marcajele de reglementare

Pentru a copia numărul serial și alți identificatori, țineți apăsat identificatorul până la afișarea opțiunii Copiați.

Schimbarea numelui dispozitivului: Accesați Configurări > General > Informații, apoi apăsați Nume. Numele dispozitivului este utilizat atât de iTunes, cât și de iCloud.

Pentru a ajuta la îmbunătățirea produselor și serviciilor Apple, iPad trimite automat date de diagnoză și utilizare. Acestea nu vă identifică personal, dar pot include informații de localizare.

Vizualizarea sau dezactivarea informațiilor de diagnoză: Accesați Configurări > General > Informații > Diagnoză și utilizare.

Restricționarea sau resetarea urmării reclamelor: Accesați Configurări > General > Informații > Publicitate. Activați opțiunea Limit. urmărire reclame pentru a împiedica accesarea identificatorului publicitar al iPad-ului dvs. de către aplicații în scopul afișării de reclame direcționate. Pentru mai multe informații, apăsați Aflați mai multe.

Actualizare software

Actualizare software vă permite să descărcați și să instalați actualizări iOS de la Apple.

Actualizarea la cea mai recentă versiune iOS: Accesați Configurări > General > Actualizare software. Dacă este disponibilă o versiune mai nouă de iOS, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru descărcarea și instalarea acesteia.

Utilizare

Vizualizarea informațiilor privind utilizarea: Accesați Configurări > General > Utilizare. Puteți să:

- Vedeti statisticile de utilizare celulară și de resetare (modelele Wi-Fi + Cellular)
- Vizualizați și ștergeți backupurile iCloud, dezactivați efectuarea de backupuri pentru Rolă film și să cumpărați spațiu de stocare suplimentar
- Vizualizați spațiul de stocare al fiecărei aplicații
- Afișați nivelul bateriei sub formă de procent
- Vedeti timpul scurs de la încărcarea iPad-ului

Siri

Activarea Siri: Accesați Configurări > General > Siri.

Pentru informații despre utilizarea Siri și schimbarea configurărilor Siri, a se vedea [Configurarea opțiunilor pentru Siri](#) în pagina 40.

VPN

Conexiunile VPN utilizate în cadrul organizațiilor vă permit să comunicați informații private în mod securizat prin intermediul unei rețele non-private. Ați putea avea nevoie de configurarea VPN, pentru a vă accesa e-mail de serviciu, de exemplu. Consultați-vă cu administratorul de rețea în legătură cu informațiile necesare pentru a configura VPN pentru rețeaua dvs. După definirea uneia sau mai multor configurări VPN, sunt posibile:

- *Activarea sau dezactivarea VPN:* Accesați Configurări > VPN.
- *Comutarea între rețelele VPN:* Accesați Configurări > General > VPN și alegeți o configurare.

Sincronizare Wi-Fi iTunes

Puteți sincroniza iPad-ul cu aplicația iTunes de pe un computer conectat la aceeași rețea Wi-Fi.

Activarea sincronizării Wi-Fi iTunes: Pentru a configura prima dată sincronizarea Wi-Fi, conectați iPad-ul la computerul cu care doriți să sincronizați. Pentru instrucțiuni, a se vedea [Sincronizarea cu iTunes](#) în pagina 16.

După ce configurați sincronizarea Wi-Fi, iPad-ul este sincronizat automat cu iTunes o dată pe zi, atunci când:

- iPad-ul este conectat la o sursă de alimentare,
- iPad-ul și computerul dvs. sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi; și
- iTunes rulează pe computerul dvs.

Căutare Spotlight

Configurarea Căutare Spotlight vă permite să specificați zonele de conținut căutate prin funcția de căutare și să modificați ordinea rezultatelor.

Configurarea zonelor de conținut căutate prin funcția Căutare: Accesați Configurări > General > Căutare Spotlight, apoi selectați articolele de căutat. De asemenea, puteți modifica ordinea categoriilor de rezultate.

Auto-blocare

Blocarea iPad-ului închide ecranul pentru a economisi resursele bateriei și pentru a împiedica operarea accidentală a iPad-ului. Puteți în continuare să primiți mesaje și să ascultați muzică.

Stabilirea duratei de timp după care se blochează iPad-ul: Accesați Configurări > General > Auto-blocare și alegeți o durată.

Blocare prin cod

Implicit, iPad-ul nu vă solicită introducerea unui cod pentru deblocare.

Configurarea unui cod de acces: Accesați Configurări > General > Blocare prin cod, apoi configurați un cod de acces din 4 cifre. Pentru a spori securitatea, dezactivați opțiunea Cod simplu și utilizați un cod de acces mai lung.

Dacă uitați codul de acces, trebuie să restaurați software-ul iPad-ului. A se vedea [Actualizarea și restaurarea software-ului iPad-ului](#) în pagina 139.

Permiterea accesului când iPad-ul este blocat: Accesați Configurări > General > Blocare prin cod. Puteți utiliza Siri fără a debloca iPad-ul. A se vedea [Configurarea opțiunilor pentru Siri](#) în pagina 40.

Ștergerea datelor după zece tentative eșuate de introducere a codului de acces: Accesați Configurări > General > Blocare prin cod, apoi apăsați Ștergeți date. După zece tentative eșuate de introducere a codului, toate configurările sunt resetate și toate informațiile și conținutul multimedia sunt șterse prin eliminarea cheii de criptare a datelor (care sunt criptate utilizând criptare AES pe 256 de biți).

Blocarea/deblocarea cu coperta iPad

Puteți bloca sau debloca automat iPad-ul atunci când îl utilizați cu iPad Smart Cover sau iPad Smart Case (disponibile separat). Când este activată această funcționalitate, iPad-ul se blochează automat și intră în modul adormire când închideți coperta și se trezește când o deschideți. Această configurare apare atunci când atașați un iPad Smart Cover sau un iPad Smart Case.

Restricții

Puteți configura restricții pentru unele aplicații și pentru conținutul cumpărat. De exemplu, părinții pot restricționa afișarea melodiilor cu caracter explicit în listele de redare sau pot împiedica instalarea unor aplicații.


Activarea restricțiilor: Accesați Configurări > General > Restricții, apoi apăsați Activați restricții. Vi se va solicita să definiți un cod de restricționare, necesar pentru a schimba configurările pe care le realizați. Acesta este diferit de codul pentru deblocarea iPad-ului.

Important: Dacă uitați codul de acces pentru restricții, trebuie să restaurați software-ul iPad-ului. A se vedea [Actualizarea și restaurarea software-ului iPad-ului](#) în pagina 139.

Puteți configura restricții pentru următoarele aplicații:

- Safari
- Cameră (și aplicațiile care o folosesc)
- FaceTime
- iTunes Store
- iBookstore
- Siri

De asemenea, puteți restricționa următoarele:

- *Instalarea aplicațiilor:* App Store este dezactivat și pictograma sa este eliminată de pe ecranul principal. Nu puteți instala aplicații pe iPad.
- *Ștergerea aplicațiilor:* Nu puteți șterge aplicații de pe iPad.  nu apare pe pictogramele aplicațiilor atunci când personalizați ecranul principal.

- *Limbaajul explicit*: Siri încearcă să cenzureze cuvintele explicite pe care le spuneți prin înlocuirea acestora cu asteriscuri și bipuri
- *Intimitate*: Configurările privind intimitatea pentru serviciile de localizare, Contacte, Calendare, Mementouri, Poze, partajarea Bluetooth, Twitter și Facebook pot fi blocate individual. Pentru informații despre opțiunile tastaturii, consultați [Intimitate](#) în pagina 126.
- *Conturi*: Configurările curente Mail, Contacte, Calendare sunt blocate. Nu puteți adăuga, modifica sau șterge conturi. De asemenea, nu puteți să modificați configurările iCloud.
- *Găsire prieteni*: Configurările curente pentru opțiunea Găsire prieteni sunt blocate. Această opțiune este disponibilă atunci când aplicația Găsire prieteni este instalată.
- *Limită volum*: Configurarea curentă pentru limita de volum este blocată.
- *Cumpărarea din aplicație*: Când opțiunea Cumpărare din aplicație este dezactivată, nu puteți cumpăra conținut sau funcționalități suplimentare pentru aplicațiile descărcate din App Store.
- *Solicitare parole*: Solicită introducerea ID-ului Apple pentru cumpărăturile din aplicație după perioada de timp pe care o specificați.
- *Restricții privind conținutul*: Apăsăți Evaluări pentru, apoi selectați o țară din listă. Configurați apoi restricțiile pentru muzică, podcasturi, cărți, filme, emisiuni TV și aplicații. Conținutul care nu respectă evaluarea selectată nu va apărea pe iPad.
- *Jocurile multiplayer*: Atunci când opțiunea Jocuri multiplayer este dezactivată, nu puteți să solicitați un meci, să trimiteți sau să recepționați invitații la joc sau să adăugați prieteni în Game Center.
- *Adăugarea prietenilor*: Atunci când opțiunea Adăugare prieteni este dezactivată, nu puteți trimite sau recepționa solicitări de prietenie în Game Center. Dacă opțiunea Jocuri multiplayer este activată, puteți continua să jucați cu prietenii existenți.

Comutatorul lateral

Puteți utiliza comutatorul lateral pentru a bloca orientarea ecranului sau pentru a ignora notificările și efectele sonore.

Blocarea ecranului în orientarea portret sau peisaj: Accesați Configurări > General > "Utilizați comutatorul lateral pentru..." și apoi apăsați Blocare rotire.

Tăierea sonorului pentru notificări și efecte sonore: Accesați Configurări > General > "Utilizați comutatorul lateral pentru..." și apoi apăsați Mod mut. Comutatorul lateral nu taie sonorul redării audio sau video. Utilizați butoanele de volum din partea laterală pentru a dezactiva aceste sunete.

Gesturi multitasking

Gesturile multitasking vă permit să comutați rapid între aplicații, să afișați bara de multitasking și să accesați ecranul principal. A se vedea [Gesturi multitasking](#) în pagina 20.

Data și ora

Aceste configurări afectează ora afișată în bara de stare din partea de sus a ecranului, precum și în ceasurile globale și în calendare.

Configurarea ceasului iPad-ului în format de 24 de ore sau 12 ore: Accesați Configurări > General > Data și ora, apoi activați sau dezactivați Ceas în mod 24h. (Este posibil ca opțiunea Ceas în mod 24h să nu fie disponibilă în toate regiunile).

Configurarea actualizării automate a datei și orei iPad-ului: Accesați Configurări > General > Data și ora, apoi activați sau dezactivați Reglare automată. Dacă iPad-ul este configurat să actualizeze automat ora, acesta obține ora corectă prin conexiunea celulară (la modelele Wi-Fi + Cellular) sau Wi-Fi. În unele cazuri, este posibil ca iPad-ul să nu poată determina automat ora locală.

Configurarea manuală a datei și orei: Accesați Configurări > General > Data și ora, apoi dezactivați Reglare automată. Apăsați Fus orar pentru a fixa fusul dvs. orar. Apăsați butonul Data și ora, apoi apăsați Reglare dată și oră.

Tastatură

Puteți activa tastaturi pentru scrierea în diferite limbi și puteți activa sau dezactiva funcționalități de scriere, precum verificarea ortografiei. Pentru informații despre opțiunile tastaturii, consultați [Scrierea](#) în pagina 23.

Pentru informații despre utilizarea tastaturilor internaționale, consultați Anexă B, [Tastaturi internaționale](#), în pagina 129.

Internațional

Accesați Configurări > General > Internațional pentru a configura următoarele:

- Limba pentru iPad
- Formatul de calendar
- Tastaturile utilizate
- Formatele pentru dată, oră și numere telefonice

Accesibilitate

Accesați Configurări > General > Accesibilitate și activați funcționalitățile dorite. A se vedea Capitol 26, [Accesibilitate](#), în pagina 102.

Profiluri

Această configurare apare dacă instalați pe iPad unul sau mai multe profiluri. Apăsați Profiluri pentru informații despre profilurile pe care le instalați. Pentru mai multe informații despre profiluri, a se vedea Anexă A, [iPad pentru business](#), în pagina 127.

Resetarea

Puteți reseta dicționarul de cuvinte, configurările de rețea, aranjamentul ecranului principal și avertismentele de localizare. De asemenea, puteți șterge integral conținutul și configurările dvs.

Resetarea iPad-ului: Accesați Configurări > General > Resetare, apoi alegeți o opțiune:

- *Resetarea tuturor configurărilor:* Toate preferințele și configurările dvs. sunt resetate.
- *Ștergerea integrală a conținutului și a configurărilor:* Informațiile și configurările dvs. sunt eliminate. iPad-ul nu poate fi utilizat decât după ce este configurat din nou.
- *Resetarea configurărilor de rețea:* Atunci când reșetați configurările de rețea, lista rețelelor utilizate anterior și configurările VPN care nu au fost instalate de un profil de configurare sunt eliminate. Wi-Fi este dezactivat și apoi reactivat, deconectându-vă din orice rețea în care vă aflați. Configurările Wi-Fi și „Solicitare conectare” rămân activate. Pentru a elimina configurările VPN instalate de un profil de configurare, accesați Configurări > General > Profil, apoi selectați profilul și apăsați Eliminați. Această acțiune elimină și celelalte configurări sau conturi furnizate de profil.

- *Resetarea dicționarului tastaturii:* Dvs. adăugați cuvinte în dicționar prin respingerea cuvintelor sugerate de iPad pe măsură ce scrieți. Resetarea dicționarului tastaturii șterge toate cuvintele pe care le-ați adăugat.
- *Resetarea aranjamentului ecranului principal:* Readuce aplicațiile integrate la aranjamentul inițial al ecranului principal.
- *Resetați localizare și intimitate:* Resetează configurările serviciilor de localizare și de intimitate la starea inițială.

Sunete

Puteți configura iPad-ul pentru a reda un sunet de fiecare dată când primiți un nou mesaj, e-mail, tweet, postare pe Facebook, apel FaceTime, alertă de calendar sau memento. De asemenea, puteți configura sunete pentru trimiterea unui e-mail, apăsarea tastelor și blocarea iPad-ului.

Modificarea configurărilor de sunet: Accesați Configurări > Sunete. Opțiunile disponibile includ:

- Ajustarea volumului pentru sonerie și alerte
- Configurarea butoanelor laterale pentru ajustarea volumului soneriei și al alertelor
- Configurarea alertelor și a altor tonuri

Luminozitate și fundal

Luminozitatea ecranului afectează autonomia bateriei. Reduceți luminozitatea ecranului pentru a prelungi perioada de funcționare după care trebuie să reîncărcați iPad-ul sau utilizați opțiunea Auto-luminozitate.

Ajustarea luminozității ecranului: Accesați Configurări > Luminozitate, apoi trageți glisorul. Dacă opțiunea Auto-luminozitate este activată, iPad-ul ajustează luminozitatea ecranului în funcție de condițiile curente de iluminare utilizând senzorul integrat pentru iluminare ambientală.

Configurările de fundal vă permit să configurați o imagine sau o poză ca fundal pentru ecranul de blocare sau pentru ecranul principal. A se vedea [Schimbarea fundalului](#) în pagina 22.

Ramă fotografică


Modul Ramă fotografică transformă iPad-ul într-o ramă fotografică animată. Selectați tranziția, durata fiecărei poze și albumul care va fi afișat. Selectați dacă se efectuează zoom pe chipuri și dacă pozele sunt redade aleatoriu.

Activarea ramei fotografice: Apăsăți  pe ecranul de blocare.


Eliminarea butonului Ramă fotografică din ecranul de blocare: Accesați Configurări > General > Blocare prin cod.

Intimitate

Configurările privind intimitatea vă permit să vedeți și să controlați aplicațiile și serviciile de sistem care au acces la serviciile de localizare, precum și la contacte, calendare, mementouri și poze.

Serviciile de localizare permit unor aplicații bazate pe localizarea geografică precum Mementouri, Hărți, și Cameră să colecteze și să utilizeze date care indică localizarea dvs. Localizarea dvs. aproximativă este determinată utilizând informații disponibile provenind din datele rețelei celulare (la modelele Wi-Fi + Cellular), rețelele Wi-Fi locale (dacă este activat Wi-Fi) și GPS (este posibil ca funcționalitatea să nu fie disponibilă în toate regiunile). Datele de localizare colectate de Apple nu sunt colectate într-un mod care să vă identifice personal. Atunci când o aplicație utilizează serviciile de localizare,  apare în baza de meniu.

Activarea și dezactivarea serviciilor de localizare: Accesați Configurări > Intimitate > Servicii de localizare. Puteți dezactiva această opțiune pentru unele sau pentru toate aplicațiile și serviciile. Dacă dezactivați serviciile de localizare, vi se va solicita reactivarea acestora data următoare când o aplicație sau un serviciu încearcă să utilizeze această funcționalitate.

Dezactivarea serviciilor de localizare pentru serviciile de sistem: Mai multe servicii de sistem, precum reclamele iAds bazate pe localizare, folosesc serviciile de localizare. Pentru a le vedea starea, pentru a le activa sau dezactiva sau pentru a afișa  în bara de meniu când aceste servicii folosesc localizarea dvs, accesați Configurări > Intimitate > Servicii de localizare > Servicii de sistem.

Dezactivarea accesului la informațiile private: Accesați Configurări > Intimitate. Puteți vedea aplicațiile care au solicitat și primit acces la următoarele informații:

- Contacte
- Calendare
- Mementouri
- Poze
- Partajare Bluetooth
- Twitter
- Facebook

Puteți dezactiva accesul fiecărei aplicații la fiecare categorie de informații. Citiți clauzele și politica de confidențialitate pentru fiecare aplicație provenită de la terți pentru a înțelege modul în care sunt utilizate datele solicitate.

Utilizarea iPad-ului în cadrul organizațiilor

iPad-ul poate fi utilizat cu ușurință în mediile organizaționale, datorită posibilității de accesare securizată a rețelelor și directoarelor corporative și a serverelor Microsoft Exchange. Pentru informații detaliate privind utilizarea iPad-ului pentru business, accesați www.apple.com/ipad/business.

Utilizarea profilurilor de configurare

Dacă vă aflați într-un mediu organizațional, puteți configura conturi și alte articole pe iPad prin instalarea unui profil de configurare. Profilurile de configurare îi permit unui administrator să vă configureze iPad-ul pentru a utiliza sistemele informatice din compania, școala sau organizația dvs. De exemplu, un profil de configurare ar putea configura iPad-ul dvs. pentru accesarea serverelor Microsoft Exchange de la serviciu, astfel încât iPad-ul să poată accesa e-mailurile, calendarele și contactele dvs. Exchange și ar putea activa opțiunea Blocare prin cod, pentru a spori securitatea informațiilor.

Administratorul dvs. poate distribui profiluri de configurare prin e-mail, prin încărcarea pe o pagină web securizată sau prin instalarea directă pe iPad-ul dvs. Administratorul dvs. vă poate solicita să instalați un profil care vă asociază iPad-ul cu un server de gestionare a dispozitivelor mobile, ceea ce îi va permite să vă configureze dispozitivul de la distanță.

Instalarea profilurilor de configurare: Pe iPad, deschideți mesajul de e-mail sau descărcați profilurile de configurare de pe site-ul web furnizat de administratorul dvs. Când deschideți un profil de configurare, începe instalarea.

Important: Este posibil să fiți întrebat dacă un profil de configurare prezintă încredere. Dacă nu sunteți sigur, întrebați administratorul înainte de a instala profilul de configurare.

Nu puteți schimba configurările definite de un profil de configurare. Dacă doriți să modificați configurările, trebuie să eliminați mai întâi profilul de configurare sau să instalați un profil nou cu alte configurări.

Eliminarea unui profil de configurare: Accesați Configurări > General > Profil, apoi selectați profilul de configurare și apăsați Eliminați.

Eliminarea unui profil de configurare determină ștergerea configurărilor și a tuturor celorlalte informații instalate de profilul respectiv.

Configurarea conturilor Microsoft Exchange

Microsoft Exchange furnizează informații despre e-mailuri, contacte, activități și calendare pe care le puteți sincroniza wireless în mod automat pe iPad. Puteți configura un cont de Exchange direct pe iPad.

Configurarea unui cont de Exchange pe iPad: Accesați Configurări > Mail, Contacte, Calendare. Apăsați Adăugare cont, apoi apăsați Microsoft Exchange. Contactați furnizorul de servicii sau administratorul dvs. în privința configurărilor care ar trebui utilizate.

Accesul VPN

VPN (virtual private network - rețea privată virtuală) oferă un acces securizat prin internet la rețele private, precum rețeaua din compania sau școala dvs. Utilizați configurările Rețea de pe iPad pentru configurarea și activarea VPN. Contactați administratorul dvs. în privința configurărilor care ar trebui utilizate.

O conexiune VPN poate fi configurată și automat printr-un profil de configurare. Dacă o conexiune VPN este configurată printr-un profil de configurare, iPad-ul poate activa automat conexiunea VPN când este necesar. Pentru informații suplimentare, contactați administratorul dvs.

Conturi LDAP și CardDAV

Atunci când configurați un cont LDAP, puteți vizualiza și căuta contactele de pe serverul LDAP al organizației dvs. Serverul apare ca un grup nou în Contacte. Întrucât contactele LDAP nu sunt descărcate pe iPad, trebuie să dispuneți de conexiune la Internet pentru a le vizualiza. Consultați-vă cu administratorul dvs. cu privire la configurările contului și la alte cerințe (cum ar fi VPN).

Atunci când configurați un cont CardDAV, contactele contului dvs. sunt sincronizate cu iPad-ul dvs. over the air. De asemenea, puteți căuta contacte pe serverul CardDAV al organizației dvs.

Configurarea unui cont LDAP sau CardDAV: Accesați Configurări > Mail, Contacte, Calendare, apoi apăsați Adăugare cont. Apăsați Altele. Contactați furnizorul de servicii sau administratorul dvs. în privința configurărilor care ar trebui utilizate.

Tastaturi internaționale





Tastaturile internaționale vă permit să scrieți text în numeroase limbi, inclusiv limbi asiatice și limbi cu scriere de la dreapta la stânga.



Utilizarea tastaturilor internaționale



Tastaturile internaționale vă permit să scrieți text în numeroase limbi, inclusiv limbi asiatice și limbi cu scriere de la dreapta la stânga. Pentru o listă a tastaturilor compatibile, accesați www.apple.com/ipad/specs.

Gestionarea tastaturilor: Accesați Configurări > General > Internațional > Tastaturi.

- **Adăugarea unei tastaturi:** Apăsați Tastatură nouă, apoi selectați o tastatură din listă. Repetați pentru a adăuga mai multe tastaturi.
- **Eliminarea unei tastaturi:** Apăsați Editați, apăsați  lângă tastatura pe care doriți să o eliminați și apoi apăsați Ștergeți.
- **Editarea listei de tastaturi:** Apăsați Editați, apoi trageți  de lângă o tastatură pe o nouă poziție în listă.

Pentru a introduce text într-o limbă diferită, comutați tastaturile.

Comutarea tastaturilor în timpul scrierii: Țineți apăsată tasta glob  pentru a afișa toate tastaturile activate de dvs. Pentru a selecta o tastatură, glisați degetul dvs. pe numele tastaturii, apoi eliberați. Tasta glob  apare doar dacă activați mai multe tastaturi.

De asemenea, puteți să apăsați doar . Când apăsați , numele noii tastaturi activate apare pentru scurt timp. Continuați să apăsați pentru a accesa alte tastaturi activate.

Numeroase tastaturi furnizează litere, numere și simboluri care nu sunt vizibile pe tastatură.

Introducerea caracterelor accentuate sau a altor caractere: Țineți apăsată tasta cu litera, numărul sau simbolul asociat, apoi glisați pentru a alege o variantă. De exemplu:

- *Pe o tastatură thailandeză:* Selectați cifrele native menținând apăsată cifrele arabe asociate.
- *Pe o tastatură chinezească, japoneză sau arabă:* Caracterele sugerate sau candidații apar în partea de sus a tastaturii. Apăsați un candidat pentru a-l introduce sau răsfoiți la stânga pentru a vedea mai mulți candidați.

Utilizarea listei extinse de candidați: Apăsați săgeata în sus din partea dreaptă pentru a vedea lista integrală de candidați.

- *Derularea listei:* Răsfoiți în sus sau în jos.
- *Revenirea la lista scurtă:* Apăsați săgeată jos.

Atunci când utilizați anumite tastaturi pentru chineză sau japoneză, puteți crea o scurtătură pentru perechi de cuvinte și intrări. Scurtătura este adăugată în dicționarul dvs. personal. Atunci când introduceți o scurtătură utilizând o tastatură compatibilă, scurtătura este înlocuită de cuvântul sau intrarea asociată.

Activarea și dezactivarea scurtăturilor: Accesați Configurări > General > Tastatură > Scurtături. Scurtăturile sunt disponibile pentru:

- Chineză simplificată: Pinyin
- Chineză tradițională: Pinyin și Zhuyin
- Japoneză: Romaji și 50 taste

Metode speciale de inserare

Puteți utiliza tastaturile pentru a insera caractere din unele limbi în moduri diferite. Printre exemple se numără cangjie și wubihua pentru chineză, kana pentru japoneză și emoticoane japoneze. De asemenea, puteți scrie caractere chinezești pe ecran cu degetul sau cu un stylus.

Construirea caracterelor chinezești din tastele cangjie componente: Pe măsură ce scrieți, sunt afișate sugestii pentru caractere. Apăsați un caracter pentru a-l selecta sau continuați să scrieți până la cinci componente pentru a vedea mai multe opțiuni.

Construirea caracterelor chinezești wubihua (trasare): Utilizați tastele pentru a construi caractere chinezești utilizând până la cinci trasări în secvența corectă de scriere: orizontal, vertical, stânga în cădere, dreapta în cădere și cârlig. De exemplu, caracterul chinezesc 圈 (cerc) trebuie să înceapă cu o linie verticală | .

- Pe măsură ce scrieți, apar caracterele chinezești sugerate (cele mai uzuale caractere apar primele). Apăsați un caracter pentru a-l selecta.
- Dacă nu sunteți sigur că trasarea este corectă, introduceți un asterisc (*). Pentru a vedea mai multe opțiuni pentru caractere, introduceți altă trasare sau derulați lista de caractere.

Apăsați tasta corespondentă (匹配) pentru a afișa doar caracterele care corespund exact celor introduse de dvs.

Scrierea caracterelor chinezești: Scrieți caractere chinezești cu degetul direct pe ecran dacă sunt activate formatele de scriere de mână pentru chineza simplificată sau tradițională. Pe măsură ce trasați caractere, iPad-ul le recunoaște și afișează caracterele corespunzătoare într-o listă, pornind de la cea mai probabilă potrivire. Atunci când alegeți un caracter, caracterele consecutive probabile ale acestuia apar în listă ca opțiuni suplimentare.



Unele caractere complexe, precum 鱧 (o parte din numele aeroportului internațional Hong Kong) 𨮑 (lift) și 𨮑 (particulă utilizată în cantoneză) pot fi inserate prin scrierea consecutivă a două sau mai multe caractere componente. Apăsați caracterul pentru a înlocui caracterele introduse. Sunt recunoscute și caracterele romane.

Scrierea în japoneză kana: Utilizați tastatura kana pentru a selecta silabe. Pentru mai multe opțiuni pentru silabe, apăsați tasta săgeată și selectați altă silabă sau alt cuvânt din fereastră.

Scrierea în japoneză romaji: Utilizați tastatura romaji pentru a scrie silabe. Opțiunile alternative apar de-a lungul părții de sus a tastaturii. Apăsați una pentru a o introduce. Pentru mai multe opțiuni pentru silabe, apăsați tasta săgeată și selectați altă silabă sau alt cuvânt din fereastră.

Introducerea emoticoanelor sau emoticoanelor japoneze: Utilizați tastatura japoneză kana și apăsați tasta ^_^. Alte opțiuni:

- *Utilizarea tastaturii japoneze romaji (aranjamentul japonez QWERTY):* Apăsați tasta Număr **123**, apoi apăsați tasta ^_^.
- *Utilizarea tastaturii chinezești pinyin (simplificată sau tradițională) sau zhuyin (tradițională):* Apăsați tasta Simboluri **#+=**, apoi apăsați tasta ^_^.

Informații importante privind siguranța



AVERTISMENT: Nerespectarea acestor instrucțiuni de siguranță poate cauza incendii, electrocutări sau alte vătămări personale sau deteriorarea iPad-ului sau a altor bunuri. Citiți toate informațiile refritoare la siguranță înainte de a utiliza iPad-ul.

Manipularea Manipulați iPad-ul cu grijă. Dispozitivul este fabricat din metal, sticlă și plastic și include componente electronice sensibile. iPad-ul poate fi deteriorat dacă este scăpat, ars, înțepat sau sfărâmat sau dacă intră în contact cu un lichid. Nu utilizați un iPad deteriorat, precum unul cu ecranul crăpat, deoarece poate cauza vătămări personale. Dacă sunteți îngrijorat de posibilitatea zgârierii dispozitivului, luați în considerare utilizarea unei huse.

Repararea Nu deschideți iPad-ul și nu încercați să-l reparați pe cont propriu. Dezasamblarea iPad-ului poate cauza vătămări personale sau deteriorarea iPad-ului. Dacă iPad-ul este deteriorat, funcționează defectuos sau intră în contact cu un lichid, contactați Apple sau un furnizor de service autorizat de Apple. Puteți afla informații suplimentare despre cum puteți beneficia de service la www.apple.com/support/ipad/service/faq.

Bateria Nu încercați să înlocuiți pe cont propriu bateria iPad-ului. Puteți deteriora bateria, ceea ce poate duce la supraîncălzire și la vătămări personale. Bateria litiu-ion din iPad trebuie înlocuită doar de Apple sau de un furnizor de service autorizat de Apple și trebuie să fie reciclată sau eliminată separat de deșeurile menajere. Nu incinerați bateria. Pentru informații privind reciclarea și înlocuirea bateriei, accesați www.apple.com/ro/batteries.

Distragerea atenției În unele situații, utilizarea iPad-ului vă poate distra atenția și poate conduce la o situație periculoasă. Respectați regulile care interzic sau limitează utilizarea dispozitivelor mobile sau a căștilor (de exemplu, evitați trimiterea SMS-urilor atunci când conduceți un vehicul sau utilizarea căștilor cu microfon atunci când mergeți cu bicicleta).

Navigația Hărțile, itinerariile, Flyover și aplicațiile bazate pe localizarea geografică depind de serviciile de date. Aceste servicii de date pot face obiectul unor modificări și este posibil să nu fie disponibile în toate zonele, având ca rezultat hărți, itinerarii, Flyover sau informații bazate pe localizarea geografică ce pot fi indisponibile, imprecise sau incomplete. Comparați informațiile furnizate pe iPad cu împrejurimile și țineți cont de indicatoarele afișate pentru a rezolva orice discrepanțe. Unele dintre funcționalitățile aplicației Hărți necesită servicii de localizare. A se vedea [Intimitate](#) în pagina 126. Folosiți-vă discernământul în timpul navigării.

Încărcarea Încărcați iPad-ul folosind cablul USB și adaptorul de alimentare incluse sau alte cabluri și adaptoare de alimentare de la terțe părți purtând marca "Made for iPad" și care sunt compatibile cu USB 2.0. Utilizarea unor cabluri sau încărcătoare deteriorate sau încărcarea într-un mediu umed poate cauza electrocutarea. Atunci când utilizați adaptorul de alimentare USB Apple pentru a încărca iPad-ul, asigurați-vă că ștecherul c. a. sau cablul de alimentare c. a. este introdus complet în adaptor înainte de conectarea acestuia la o sursă de alimentare. Adaptoarele de curent se pot încălzi în timpul utilizării normale, iar contactul prelungit poate cauza vătămări personale. Asigurați întotdeauna o ventilație adecvată în jurul adaptoarelor de curent în timpul utilizării.

Afectarea auzului Sunetele la volume înalte vă pot afecta auzul. Zgomotul de fundal, precum și expunerea continuă la nivele ridicate de volum pot crea senzația că sunetele se aud mai încet decât sunt în realitate. Porniți sonorul și verificați volumul înainte de a introduce căștile intraauriculare în urechi. Pentru informații suplimentare despre afectarea auzului, a se vedea www.apple.com/sound. Pentru informații despre configurarea unei limite de volum pentru iPad, a se vedea [Configurări pentru muzică](#) în pagina 86.



AVERTISMENT: Pentru a evita afectarea auzului, nu ascultați la nivele ridicate de volum perioade îndelungate.

Căștile cu microfon Apple Căștile cu microfon vândute cu iPhone 4S sau modele ulterioare în China (identificabile datorită inelelor izolatoare de culoare închisă de pe conector) sunt proiectate în conformitate cu standardele din China și sunt compatibile cu iPhone 4S sau ulterior, iPad 2 sau ulterior și iPod touch generația a 5-a. Utilizați doar căști compatibile cu dispozitivul dvs.

Semnalele radio iPad utilizează semnalele radio pentru a se conecta la rețele wireless. Pentru informații privind puterea utilizată pentru a transmite aceste semnale și măsurile ce pot fi adoptate pentru a reduce expunerea, consultați [Configurări > General > Informații > Mențiuni legale > Expunere RF](#).

Interferențe de radiofrecvență Respectați indicatoarele și înștiințările care interzic sau limitează utilizarea dispozitivelor mobile (de exemplu, în unitățile de îngrijiri medicale sau în zonele de dinamitare). Deși iPad-ul este proiectat, testat și fabricat în conformitate cu reglementările care guvernează emisiile de radiofrecvență, aceste emisii ale iPad-ului pot afecta negativ utilizarea altor echipamente electronice, cauzând funcționarea defectuoasă a acestora. Închideți iPad-ul sau utilizați modul Avion pentru a dezactiva emițătoarele wireless ale iPad-ului când este interzisă utilizarea lor, precum în timpul călătoriilor cu avionul sau la solicitarea autorităților.

Dispozitivele medicale iPad-ul conține dispozitive radio care emit câmpuri electromagnetice. Aceste câmpuri electromagnetice pot interfera cu stimulatoarele cardiace (pacemaker) sau cu alte dispozitive medicale. Dacă folosiți un stimulator cardiac, mențineți o distanță de cel puțin 15 cm între acesta și iPad. Dacă bănuieți că iPad-ul interferează cu stimulatorul dvs. cardiac sau cu orice alt dispozitiv medical, nu mai folosiți iPad-ul și consultați medicul în legătură cu informațiile specifice dispozitivului dvs. medical. iPad-ul conține magneți pe marginea sa stângă și în partea dreaptă a sticlei anterioare. Aceștia pot interfera cu stimulatoarele cardiace, defibrilatoare și alte dispozitive medicale. iPad Smart Cover și iPad Smart Case conțin, de asemenea, magneți. Mențineți o distanță de cel puțin 15 cm între stimulatorul cardiac sau defibrilator și iPad, iPad Smart Cover sau iPad Smart Case.

Afecțiunile medicale Dacă suferiți de orice afecțiune medicală care credeți că ar putea fi agravată de iPad (de exemplu, crize convulsive, leșinuri, dureri de ochi sau de cap), consultați medicul înainte de a utiliza iPad-ul.

Mediile explozive Nu încărcați și nu utilizați iPad-ul în niciun mediu potențial exploziv, precum o stație de alimentare cu combustibil sau în zonele în care aerul conține substanțe chimice sau particule (cum ar fi granule, praf sau pudre metalice). Respectați toate indicatoarele și instrucțiunile.

Mișcări repetitive Când efectuați activități repetitive, cum ar fi scrierea la tastatură sau jucarea jocurilor pe iPad, puteți simți un disconfort ocazional la mâini, brațe, umeri, gât sau alte părți ale corpului. Dacă resimțiți un disconfort, încetați utilizarea iPad-ului și consultați un medic.

Activități cu consecințe grave Acest dispozitiv nu este destinat utilizării în cazurile în care defectarea dispozitivului ar putea provoca decese, vătămări personale sau daune importante de mediu.

Riscul de sufocare Unele accesorii ale iPad-ului pot prezenta un risc de sufocare pentru copiii mici. Nu lăsați aceste accesorii la îndemâna copiilor mici.

Informații importante privind manipularea

Curățarea Curățați iPad-ul imediat dacă intră în contact cu orice substanță care îl poate păta (norozi, tuș, produse cosmetice sau loțiuni). Pentru curățare:

- Deconectați toate cablurile și opriți iPad-ul (țineți apăsat butonul Adormire/Trezire, apoi glisați glisorul de pe ecran).
- Utilizați o lavetă moale, fără scame.
- Evitați pătrunderea umezelii în orificii.
- Nu folosiți produse de curățare sau aer comprimat.

Partea frontală a iPad-ului este fabricată din sticlă cu strat oleofob (care respinge uleiul), rezistent la amprente. Acest strat se degradează în timp la utilizarea normală. Produsele de curățare și materialele abrazive subțiază și mai mult stratul și pot zgâria sticla. În plus, materialele abrazive pot zgâria iPad-ul.

Utilizarea conectorilor, porturilor și butoanelor Nu forțați niciodată introducerea unui conector într-un port și nu aplicați o presiune excesivă asupra unui buton, deoarece aceste acțiuni pot cauza defecțiuni care nu sunt acoperite de garanție. În cazul în care conectorul nu poate fi introdus în port relativ ușor, probabil că acestea nu își corespund. Verificați dacă există obstacole, dacă portul se potrivește cu conectorul și dacă ați poziționat corect conectorul relativ la port.

Lightning Decolorarea fișei Lightning după folosirea periodică este normală. Praful, reziduurile și expunerea la lichide pot provoca decolorarea. Pentru a îndepărta decolorarea sau în cazul în care cablul se încălzește în timpul utilizării sau nu încarcă sau sincronizează iPad-ul, deconectați cablul Lightning de la computer sau de la adaptorul de curent și ștergeți-l cu o lavetă moale, uscată, fără scame. Nu utilizați lichide sau produse de curățare la ștergerea conectorului Lightning.

Temperatura de operare iPad-ul este proiectat pentru a funcționa la temperaturi ambientale între 0° și 35° C și pentru a fi depozitat la temperaturi între -20° și 45° C. iPad-ul poate fi deteriorat și autonomia bateriei poate fi micșorată în cazul depozitării sau operării în afara acestor intervale de temperatură. Evitați expunerea iPad-ului la schimbări bruște de temperatură sau umiditate. Când utilizați iPad-ul sau încărcați bateria, este normal ca iPad-ul să se încălzească.

Dacă temperatura interioară a iPad-ului depășește temperaturile normale de operare (de exemplu, dacă dispozitivul se află într-o mașină încălzită sau în bătaia directă a soarelui pentru o perioadă extinsă de timp), este posibil să resimțiți următoarele simptome pe măsură ce dispozitivul încearcă să își regleze temperatura:

- iPad-ul nu se mai încarcă.
- Luminozitatea ecranului scade.
- Apare un ecran de avertizare privind temperatura.
- Unele aplicații se pot închide.

Important: Este posibil să nu puteți utiliza iPad-ul în timp ce este afișat ecranul de avertizare privind temperatura. Dacă iPad-ul nu își poate regla temperatura internă, el intră în modul de adormire profundă până când se răcește. Mutați iPad-ul într-un loc cu o temperatură mai scăzută, în afara bății soarelui, și așteptați câteva minute înainte de a încerca să-l utilizați din nou.

Pentru informații suplimentare, accesați support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=ro_RO.

Asistența iPad

Informații detaliate de asistență sunt disponibile online la www.apple.com/ro/support/ipad. Pentru a contacta Apple pentru asistență personalizată (nedisponibilă în toate regiunile), consultați www.apple.com/ro/support/contact.

Apare imaginea "nivel scăzut al bateriei" sau mesajul "Nu se încarcă"



Nivelul bateriei iPad-ului este scăzut și acesta trebuie să se încarce timp de douăzeci de minute pentru a-l putea utiliza. Pentru informații despre încărcarea iPad-ului, consultați [Baterie](#) în pagina 35.



- În timpul încărcării, asigurați-vă că utilizați adaptorul de alimentare USB inclus cu iPad-ul sau portul USB al unui model recent de Mac. Cea mai rapidă metodă de încărcare constă în utilizarea adaptorului de alimentare. A se vedea [Baterie](#) în pagina 35.
- Pentru o încărcare mai rapidă, închideți iPad-ul.
- Este posibil ca iPad-ul să nu se încarce atunci când este conectat la portul USB al unui Mac mai vechi, la un PC, la o tastatură sau la un hub USB.

Dacă un computer Mac sau PC nu furnizează suficientă putere pentru a încărca iPad-ul, mesajul "Nu se încarcă" apare în bara de stare. Pentru a încărca iPad-ul, deconectați-l de la computer și conectați-l la o priză de alimentare folosind cablul USB și adaptorul de alimentare USB incluse.

iPad-ul nu răspunde

- Este posibil ca iPad-ul să aibă un nivel scăzut al bateriei. Conectați iPad-ul la adaptorul de alimentare USB pentru încărcare. A se vedea [Baterie](#) în pagina 35.
- Țineți apăsat butonul Adormire/Trezire timp de câteva secunde, până la apariția unui glisor roșu, apoi țineți apăsat butonul principal  pentru a forța aplicația utilizată să se închidă.
- Dacă această soluție nu funcționează, închideți iPad-ul și apoi deschideți-l din nou. Țineți apăsat butonul Adormire/Trezire până când apare un glisor roșu, apoi trageți glisorul. Apoi țineți apăsat butonul Adormire/Trezire până când apare logoul Apple.
- Dacă nu funcționează, resetați iPad-ul. Țineți apăsat simultan butonul Adormire/Trezire și butonul principal  timp de cel puțin zece secunde, până apare logo-ul Apple.
- Dacă ecranul nu se rotește atunci când rotiți iPad-ul, țineți iPad-ul drept și asigurați-vă că nu este activată blocarea rotirii ecranului.

Repornirea și resetarea iPad-ului

Dacă ceva nu funcționează corect, încercați să reporniți iPad-ul, să forțați închiderea unei aplicații sau să resetați iPad-ul.

Repornirea iPad-ului: Țineți apăsat butonul Adormire/Trezire până când apare glisorul roșu. Trageți glisorul pentru a închide iPad-ul. Pentru a porni din nou iPad-ul, țineți apăsat butonul Adormire/Trezire până când este afișat logoul Apple.

Forțarea închiderii unei aplicații: Țineți apăsat butonul Adormire/Trezire din partea de sus a iPad-ului timp de câteva secunde, până la apariția unui glisor roșu, apoi țineți apăsat butonul principal până când se închide aplicația.

Dacă nu puteți opri iPad-ul sau dacă problema continuă, este posibil să trebuiască să resetați iPad-ul. Această acțiune ar trebui realizată numai în cazul în care oprirea și repornirea iPad-ului nu rezolvă problema.

Resetarea iPad-ului: Țineți apăsat simultan butonul Adormire/Trezire și butonul principal timp de cel puțin zece secunde, până la afișarea logo-ului Apple.



Apare mesajul “Cod greșit” sau “iPad-ul este dezactivat”

Dacă ați uitat codul de acces sau iPad-ul afișează un mesaj de alertă pentru a vă informa că este dezactivat, consultați “iOS: Wrong passcode results in red disabled screen” la support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=ro_RO.

Apare mesajul “Acest accesoriu nu este compatibil cu iPad”

Este posibil ca accesoriul atașat să nu funcționeze cu iPad-ul. Asigurați-vă că nu există reziduuri pe cablul USB și pe conectori și consultați documentația aferentă dispozitivului.

O aplicație nu ocupă tot ecranul

Majoritatea aplicațiilor pentru iPhone și iPod touch pot fi utilizate cu iPad, dar este posibil să nu ocupe tot ecranul de dimensiuni mari. În acest caz, apăsați  pentru a efectua zoom pe aplicație. Apăsați  pentru a reveni la dimensiunea inițială.

Accesați App Store pentru a vedea dacă există o versiune a aplicației optimizată pentru iPad sau o versiune universală optimizată pentru iPhone, iPod touch și iPad.

Nu apare tastatura pe ecran

Dacă iPad-ul este asociat cu o tastatură Bluetooth, tastatura pe ecran nu apare. Pentru ca tastatura pe ecran să devină vizibilă, apăsați tasta Ejectare de pe tastatura Bluetooth. De asemenea, puteți vedea tastatura pe ecran prin scoaterea tastaturii Bluetooth din raza de acțiune sau prin închiderea acesteia.

Efectuarea backupului pentru iPad

Puteți utiliza iCloud sau iTunes pentru a efectua automat backupul iPad-ului dvs. Dacă optați să efectuați backup automat utilizând iCloud, nu puteți utiliza și iTunes pentru a efectua backup automat pe computerul dvs, dar puteți utiliza iTunes pentru a efectua backup manual pe computerul dvs.

Efectuarea backupului cu iCloud

iCloud efectuează zilnic backup automat pentru iPad prin Wi-Fi, atunci când dispozitivul este conectat la o sursă de alimentare și este blocat. Data și ora ultimului backup sunt listate în partea de jos a ecranului Stocare și backup. iCloud efectuează backup pentru:

- Muzica, emisiunile TV, aplicațiile și cărțile cumpărate
- Pozele și videoclipurile din Rolă film
- Configurările iPad
- Datele aplicațiilor
- Organizarea ecranului principal și a aplicațiilor
- Mesaje

Notă: Backupul melodiilor cumpărate nu se efectuează în toate regiunile, iar emisiunile TV nu sunt disponibile în toate regiunile.

Dacă nu ați activat backupul iCloud la prima configurare a iPad-ului, îl puteți activa în configurările iCloud. Când activați backupul iCloud, iPad-ul nu mai realizează backup automat pe computer atunci când îl sincronizați cu iTunes.

Activarea backupurilor iCloud: Accesați Configurări > iCloud, apoi efectuați login cu ID-ul Apple și parola dvs, dacă este necesar. Accesați Stocare și backup, apoi activați Backup iCloud.

Efectuarea imediată a unui backup: Accesați Configurări > iCloud > Stocare și backup, apoi apăsați Backup acum.

Gestionarea backupurilor: Accesați Configurări > iCloud > Stocare și backup, apoi apăsați Gestionare stocare. Apăsați numele iPad-ului dvs.

Activarea sau dezactivarea backupului pentru Rolă film: Accesați Configurări > iCloud > Stocare și backup, apoi apăsați Gestionare stocare. Apăsați numele iPad-ului dvs, apoi activați sau dezactivați backupul pentru Rolă film.

Vizualizarea dispozitivelor pentru care se efectuează backup: Accesați Configurări > iCloud > Stocare și backup > Gestionare stocare.

Oprirea backupurilor iCloud: Accesați Configurări > iCloud > Stocare și backup > Backup, apoi dezactivați Backup iCloud.

Backupul melodiilor care nu au fost cumpărate din iTunes nu se efectuează pe iCloud. Pentru backupul și restaurarea acestui tip de conținut trebuie să utilizați iTunes. A se vedea [Sincronizarea cu iTunes](#) în pagina 16.

Important: Backupurile pentru muzică sau emisiuni TV nu sunt disponibile în toate regiunile. Este posibil ca achizițiile anterioare să fie indisponibile dacă acestea nu se mai află în iTunes Store, App Store, or iBookstore.

Conținutul cumpărat, precum și conținutul Flux foto, nu afectează cei 5GB de stocare iCloud gratuită.

Efectuarea backupului cu iTunes

iTunes creează un backup pentru pozele din albumul Rolă film sau Poze salvate, precum și pentru mesajele text, notițe, lista Favorite, configurările de sunet și altele. Pentru fișierele multimedia, precum melodiile și unele poze, nu se efectuează backup, dar pot fi restaurate prin sincronizare cu iTunes.

Atunci când conectați iPad-ul la computerul cu care sincronizați în mod normal, iTunes creează un backup de fiecare dată când:

- *Sincronizați cu iTunes:* iTunes sincronizează iPad-ul de fiecare dată când conectați iPad-ul la computerul dvs. iTunes nu va efectua backup automat pentru un iPad care nu este configurat pentru sincronizarea cu acel computer. A se vedea [Sincronizarea cu iTunes](#) în pagina 16.
- *Actualizarea sau restaurarea iPad-ului:* iTunes efectuează backup automat pentru iPad înainte de actualizare și restaurare.

În plus, iTunes poate cripta backupurile iPad pentru a vă securiza datele.

Criptarea backupurilor de iPad: Selectați "Cripotează backupul iPad-ului" în panoul Rezumat din iTunes.

Restaurarea fișierelor și configurărilor iPad-ului: Conectați iPad-ul la computerul cu care sincronizați în mod normal, selectați iPad-ul în fereastra iTunes și faceți clic pe Restuarează în panoul Rezumat.

Pentru informații suplimentare despre backupuri, accesați support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=ro_RO.

Eliminarea unui backup iTunes

Puteți elimina un backup de iPad din lista backupurilor din iTunes. Ați putea dori aceasta, de exemplu, dacă un backup a fost creat pe computerul altcuiva.

Eliminarea unui backup:

- 1 În iTunes, deschideți preferințele iTunes.
 - *Mac:* Selectați iTunes > Preferințe.
 - *Windows:* Selectați Editare > Preferințe.
- 2 Faceți clic pe Dispozitive (nu este nevoie ca iPad-ul să fie conectat).
- 3 Selectați backupul pe care doriți să îl eliminați, apoi faceți clic pe Șterge backup.
- 4 Faceți clic pe Șterge pentru a confirma că doriți eliminarea backupului selectat, apoi faceți clic pe OK.

Actualizarea și restaurarea software-ului iPad-ului

Puteți actualiza software-ul iPad-ului din Configurări sau utilizând iTunes. De asemenea, puteți să ștergeți iPad-ul, apoi să utilizați iCloud sau iTunes pentru a restaura dintr-un backup.

Datele șterse nu mai sunt accesibile prin intermediul interfeței de utilizare a iPad-ului, dar nu sunt șterse de pe iPad. Pentru informații despre ștergerea integrală a conținutului și configurărilor, consultați [Resetarea](#) în pagina 124.

Actualizarea iPad-ului

Puteți actualiza software-ul iPad-ului din Configurări sau utilizând iTunes.

Actualizarea wireless de pe iPad: Accesați Configurări > General > Actualizare software. iPad caută actualizări software disponibile.

Actualizarea software-ului din iTunes: iTunes caută actualizări software disponibile de fiecare dată când sincronizați iPad-ul utilizând iTunes. A se vedea [Sincronizarea cu iTunes](#) în pagina 16.

Pentru mai multe informații despre actualizarea software-ului iPad-ului, accesați support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=ro_RO.

Restaurarea iPad-ului

Puteți utiliza iCloud sau iTunes pentru a restaura iPad-ul dintr-un backup.

Restaurarea dintr-un backup iCloud: Resetați iPad-ul pentru a-i șterge toate configurările și informațiile. Autentificați-vă în iCloud și selectați Restaurați dintr-un backup din Asistent de configurare. A se vedea [Resetarea](#) în pagina 124.

Restaurarea dintr-un backup iTunes: Conectați iPad-ul la computerul cu care sincronizați în mod normal, selectați iPad-ul în fereastra iTunes și faceți clic pe Restorează în panoul Rezumat.

După ce software-ul iPad-ului este restaurat, îl puteți configura ca pe un iPad nou sau puteți restaura muzica, videoclipurile, datele aplicațiilor și alte conținuturi dintr-un backup.

Pentru mai multe informații despre restaurarea software-ului iPad-ului, accesați support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=ro_RO.

Trimiterea, primirea și vizualizarea e-mailurilor

Dacă iPad-ul -ul nu poate trimite sau primi e-mailuri ori vizualiza fișiere atașate, încercați soluțiile de mai jos.

Nu se pot trimite e-mailuri

- Închideți și redeschideți iPad-ul. Țineți apăsat butonul Adormire/Trezire timp de câteva secunde până când apare un glisor roșu, apoi trageți glisorul. Apoi țineți apăsat butonul Adormire/Trezire până când apare logoul Apple.
- În Configurări, accesați Mail, Contacte, Calendare și selectați contul pe care încercați să-l utilizați. Apăsați Informații cont, apoi apăsați SMTP sub Server expediere e-mail. Puteți configura servere SMTP suplimentare sau selecta dintr-un alt cont de e-mail pe iPad. Contactați furnizorul dvs. de servicii Internet pentru informații de configurare.
- Configurați contul de e-mail direct pe iPad, în loc să-l sincronizați din iTunes. Accesați Configurări > Mail, Contacte, Calendare, apăsați Adăugare cont, apoi introduceți informațiile contului dvs. Dacă iPad-ul -ul nu poate localiza configurările furnizorului dvs. de servicii atunci când introduceți adresa de e-mail, accesați support.apple.com/kb/HT4810?viewlocale=ro_RO pentru ajutor la configurarea contului.

Pentru informații suplimentare de depanare, accesați www.apple.com/ro/support/ipad.

Nu se pot primi e-mailuri

- Închideți și redeschideți iPad-ul. Țineți apăsat butonul Adormire/Trezire timp de câteva secunde până când apare un glisor roșu, apoi trageți glisorul. Apoi țineți apăsat butonul Adormire/Trezire până când apare logoul Apple.
 - Dacă utilizați unul sau mai multe computere la verificarea aceluiși cont de e-mail, acesta se poate bloca. Pentru informații suplimentare, accesați support.apple.com/kb/TS2621?viewlocale=ro_RO.
 - Configurați contul de e-mail direct pe iPad, în loc să-l sincronizați din iTunes. Accesați Configurări > Mail, Contacte, Calendare, apăsați Adăugare cont, apoi introduceți informațiile contului dvs. Dacă iPad-ul nu poate localiza configurările furnizorului dvs. de servicii atunci când introduceți adresa de e-mail, accesați support.apple.com/kb/HT4810?viewlocale=ro_RO pentru ajutor la configurarea contului.
 - Dacă aveți un model iPad Wi-Fi + Cellular, dezactivați Wi-Fi pentru ca iPad-ul să se conecteze la Internet prin rețeaua de date celulare. Accesați Configurări > Wi-Fi, apoi dezactivați Wi-Fi.
- Pentru informații suplimentare de depanare, accesați www.apple.com/ro/support/ipad.

Nu puteți vedea fișierele atașate la e-mailuri

- *Vizualizarea unui fișier atașat:* Apăsați fișierul atașat pentru a-l deschide în Privire rapidă. Este posibil să trebuiască să așteptați descărcarea acestuia înainte de a-l vizualiza.
- *Salvarea unei poze sau a unui videoclip atașat:* Apăsați fișierul atașat pentru a-l deschide în Privire rapidă. Este posibil să trebuiască să așteptați descărcarea acestuia înainte de a-l vizualiza.

Privire rapidă admite următoarele tipuri de documente:

- *.doc, .docx*—Microsoft Word
- *.htm, .html*—pagina web
- *.key*—Keynote
- *.numbers*—Numbers
- *.pages*—Pages
- *.pdf*—Preview, Adobe Acrobat
- *.ppt, .pptx*—Microsoft PowerPoint
- *.rtf*—format de text îmbogățit
- *.txt*—text
- *.vcf*—informații de contact
- *.xls, .xlsx*—Microsoft Excel


Pentru informații suplimentare de depanare, accesați www.apple.com/ro/support/ipad.

Sunete, muzică și videoclipuri

Dacă iPad-ul nu emite sunete sau dacă videoclipurile nu sunt redade, încercați următoarele soluții.

Nu sunt emise sunete

- Asigurați-vă că difuzorul iPad-ului nu este acoperit.
- Comutatorul lateral nu este configurat pe silențios. A se vedea [Butonul de volum și comutatorul lateral](#) în pagina 10.
- Dacă folosiți un set de căști, deconectați-l și apoi conectați-l din nou. Împingeți conectorul până la capăt.


- Asigurați-vă că volumul nu este configurat la minim.
- Este posibil ca redarea muzicii de pe iPad să fie suspendată. Dacă folosiți un set de căști cu un buton de redare, încercați să apăsați butonul pentru a relua redarea. Sau, în ecranul principal, apăsați Muzică, apoi apăsați ►.
- Verificați dacă este configurată o limită de volum. În Configurări, accesați Muzică > Limită volum.
- Dacă utilizați portul de ieșire al conectorului Dock opțional al iPad-ului, asigurați-vă că ați deschis difuzoarele externe sau ieșirea stereo și că acestea sunt conectate corect și funcționează corespunzător. Utilizați comenzile de volum de pe difuzoarele externe sau ieșirea stereo, nu de pe iPad.
- Dacă utilizați o aplicație compatibilă cu AirPlay, asigurați-vă că dispozitivul AirPlay către care este trimis sunetul este pornit, iar volumul nu este la minim. Dacă doriți să auziți sunetul prin difuzorul iPad-ului, apăsați  și selectați-l din listă.


O melodie, un videoclip sau alt articol nu poate fi redat

Este posibil ca melodia, videoclipul, cartea audio sau podcastul să fie codat într-un format incompatibil cu iPad-ul. Pentru informații privind formatele de fișiere audio și video compatibile cu iPad-ul, accesați www.apple.com/ipad/specs.

Dacă o melodie sau un videoclip din biblioteca iTunes nu este acceptat de iPad, îl puteți converti într-un format compatibil cu iPad-ul. De exemplu, puteți utiliza iTunes pentru Windows pentru a converti fișierele WMA neprotejate într-un format compatibil cu iPad-ul. Pentru mai multe informații, deschideți iTunes și selectați Ajutor > Ajutor iTunes.

Videoclipurile sau sunetele nu sunt redade la utilizarea AirPlay

Pentru a trimite semnalul video sau audio pe un dispozitiv AirPlay precum Apple TV, iPad-ul și dispozitivul AirPlay trebuie să fie conectate la aceeași rețea wireless. Dacă nu vedeți butonul , iPad-ul nu este conectat la aceeași rețea Wi-Fi cu dispozitivul AirPlay sau aplicația pe care o utilizați nu este compatibilă cu AirPlay.

- Atunci când semnalul audio sau video este trimis către un dispozitiv AirPlay, iPad-ul nu afișează conținutul video și nu redă conținutul audio. Pentru a direcționa conținutul către un iPad și pentru a deconecta iPad-ul de la dispozitivul AirPlay, apăsați  și selectați iPad în listă.
- Unele aplicații redau doar sunetele prin AirPlay. Dacă semnalul video nu funcționează, asigurați-vă că aplicația pe care o utilizați este compatibilă atât cu conținutul audio, cât și video.
- Dacă Apple TV-ul a fost configurat pentru a solicita un cod de acces, trebuie să-l introduceți pe iPad atunci când este solicitat pentru a utiliza AirPlay.
- Asigurați-vă că difuzoarele dispozitivului AirPlay sunt pornite și volumul nu este la minim. Dacă folosiți un Apple TV, asigurați-vă că sursa de intrare a televizorului este configurată la Apple TV. Asigurați-vă că iPad-ul nu are comanda de volum configurată la minim.
- Atunci când iPad-ul difuzează conținut prin AirPlay, acesta trebuie să rămână conectat la rețeaua Wi-Fi. Dacă îndepărtați iPad-ul din raza de acțiune, redarea se oprește.
- În funcție de viteza rețelei, pot fi necesare 30 de secunde sau mai mult pentru ca redarea să înceapă atunci când utilizați AirPlay.

Pentru informații suplimentare despre AirPlay, accesați support.apple.com/kb/HT4437?viewlocale=ro_RO.

Nu există imagini pe televizorul sau proiectorul conectat la iPad

Când conectați iPad-ul la un televizor sau la un proiector folosind un cablu USB, ecranul atașat afișează automat în oglindă ecranul iPad-ului. Unele aplicații pot utiliza ecranul atașat drept monitor secundar. Verificați configurările și documentația aplicației.

- Pentru a vedea videoclipuri HD la rezoluție înaltă, folosiți adaptorul AV digital Apple sau un cablu video component.
- Cablul video trebuie să fie conectat corect la ambele capete și să fie compatibil. Dacă iPad-ul este conectat la un switchbox A/V sau la un receiver, încercați să-l conectați direct la televizor sau la proiector.
- Asigurați-vă că este selectată intrarea video corectă a televizorului, cum ar fi HDMI sau video component.
- Dacă nu apare conținutul video, apăsați butonul principal, deconectați și reconectați cablul și încercați din nou.

iTunes Store și App Store

Pentru a utiliza iTunes Store sau App Store, iPad-ul trebuie să fie conectat la Internet. A se vedea [Conectarea la o rețea Wi-Fi](#) în pagina 116.

iTunes Store sau App Store nu este disponibil

Pentru a cumpăra conținut din iTunes Store sau App Store, aveți nevoie de un ID Apple. Puteți configura un ID Apple pe iPad. Accesați Configurări > iTunes și App Store, apoi apăsați Autentificare.

De asemenea, puteți configura un ID Apple pe computer. Deschideți iTunes și selectați Store > Creează cont.

Notă: iTunes Store și App Store nu sunt disponibile în unele țări.

Informații suplimentare, service și asistență

Următorul tabel descrie de unde puteți obține mai multe informații referitoare la siguranță, software, service și asistență pentru iPad.

| Pentru a afla mai multe despre | Procedați astfel |
|--|--|
| Utilizarea iPad-ului în siguranță | A se vedea Informații importante privind siguranța în pagina 132. |
| Service și asistență tehnică pentru iPad, sfaturi, forumuri de discuții și descărcări software Apple | Accesați www.apple.com/ro/support/ipad . |
| Cele mai recente informații despre iPad | Accesați www.apple.com/ro/ipad . |
| Gestionarea contului dvs. ID Apple | Accesați appleid.apple.com . |
| Utilizarea iCloud | Accesați www.apple.com/emea/support/icloud . |
| Utilizarea iTunes | Deschideți iTunes și selectați Ajutor > Ajutor iTunes. Pentru un tutorial iTunes online (indisponibil în unele regiuni), accesați www.apple.com/emea/support/itunes . |
| Utilizarea altor aplicații iOS Apple | Vizitați www.apple.com/emea/support/ios . |
| Obținerea de servicii în garanție | În primul rând, urmați sfaturile din acest manual. Apoi vizitați www.apple.com/ro/support/ipad . |

| Pentru a afla mai multe despre | Procedați astfel |
|---|---|
| Vizualizarea reglementărilor pentru iPad | Pe iPad, accesați Configurări > General > Informații > Mențiuni legale > Reglementări. |
| Serviciul de înlocuire a bateriei | Accesați www.apple.com/ro/batteries/ . |
| Utilizarea iPad-ului într-un mediu organizațional | Accesați www.apple.com/ipad/business . |

Informații despre eliminare și reciclare

iPad-ul dvs. trebuie să fie eliminat corespunzător legilor și reglementărilor locale. Deoarece conține o baterie, iPad-ul trebuie să fie eliminat separat de deșeurile casnice. Când iPad-ul dvs. ajunge la sfârșitul perioadei de viață, contactați Apple sau autoritățile locale pentru a afla care sunt opțiunile de reciclare.

Pentru informații privind programul de reciclare Apple, accesați www.apple.com/recycling.

Înlocuirea bateriei: Bateria litiu-ion din iPad trebuie înlocuită doar de Apple sau de un furnizor de service autorizat de Apple și trebuie să fie reciclată sau eliminată separat de deșeurile menajere. Pentru informații privind reciclarea și înlocuirea bateriei, accesați www.apple.com/ro/batteries/.

Eficiența încărcătorului bateriei



Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

台灣



廢電池請回收

Uniunea Europeană - Informații privind eliminarea



Simbolul de mai sus arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Colectarea și reciclarea separată a produsului dvs. și/sau a bateriei acestuia în momentul eliminării vor ajuta la conservarea resurselor naturale și vor asigura reciclarea acestora într-o manieră care protejează sănătatea oamenilor și mediul.

Union Européenne—informations sur l'élimination: Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento: Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

Europeiska unionen—information om kassering: Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Apple și mediul

Apple își recunoaște responsabilitatea de a minimiza impactul asupra mediului cauzat de operațiunile și produsele companiei. Pentru informații suplimentare, accesați www.apple.com/environment.

🍏 Apple Inc.

© 2013 Apple Inc. Toate drepturile rezervate.

Apple, logoul Apple, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort Extreme, Aperture, Apple TV, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iLife, iMessage, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iSight, iTunes, Keynote, Mac, Mac OS, Numbers, OS X, Pages, Passbook, Photo Booth, Safari, Siri, Smart Cover, Spotlight și Time Capsule sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și alte țări.

AirPrint, EarPods, Flyover, Guided Access și Multi-Touch sunt mărci comerciale ale Apple Inc.

Apple Store, Genius, iAd, iCloud, iTunes Extras, iTunes Plus și iTunes Store sunt mărci de servicii ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A și alte țări.

App Store, iBookstore, and iTunes Match sunt mărci de servicii ale Apple Inc.

Adobe și Photoshop sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Adobe Systems Incorporated în S.U.A și/sau alte țări.

Wordmarkul și logourile Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Apple Inc. este sub licență.

iOS este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Cisco în S.U.A. și alte țări și este utilizată sub licență.

Alte nume de companii și produse menționate în prezentul document pot fi mărci comerciale ale respectivelor companii.

Unele aplicații nu sunt disponibile în toate regiunile. Disponibilitatea aplicațiilor poate varia.

Conținut disponibil pe iTunes. Disponibilitatea titlului poate varia.

Menționarea produselor de la terțe părți este pur informativă și nu constituie nici un angajament și nici o recomandare. Apple nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la performanțele sau utilizarea acestor produse. Toate înțelegerile, acordurile sau garanțiile, după caz, se aplică direct între vânzător și potențialii utilizatori. Au fost făcute toate eforturile pentru a se asigura acuratețea informațiilor din acest manual. Apple nu este responsabil de erorile de redactare sau tipărire.

RO019-2528/2013-01