

## 安全にご使用いただくために

- 損傷した充電器またはUSBケーブルを使用してデバイスを充電しないでください。
- 推奨充電器以外は使用しないでください。
- 無線機器の利用制限がある場所で、製品を使用しないでください。
- アダプターは容易に手の届く位置に設置してください。
- メーカー提供の電源と本製品の同梱品のみ使用してください。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
- 製品を火気・高温から遠ざけてください。水やその他液体には絶対に浸さないでください。
- 製品の分解・修理・改造等をしないでください。
- 火災報知器等、自動制御装置の近くに置かないでください。本製品からの電波で故障の原因となることがあります。
- 燃料貯蔵庫・化学プラント・爆破作業が進行中の場所等における無線製品の使用に関する制限を遵守してください。
- 製品の清掃には液体を使用せず、乾いた布のみを使用してください。
- 製品内に金属物を混入させないでください。万が一金属物が入ってしまった場合は、ブレーカーをオフにして専門業者にご連絡ください。
- 本製品は医療提供を目的としたものではありません。ベースメーカーや補聴器等の個人用医療機器をご使用の場合は、製造元にお問い合わせのうえ、外部RF（無線周波数）エネルギーから保護されているかどうか確認してください。
- 本製品を医療施設で使用しないでください。病院や医療施設では外部RFエネルギーに敏感な機器を使用している可能性があります。
- 本製品の上に重いものを置かないでください。
- 本製品を長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本製品はテレビ・ラジオ・パソコン・電話・その他ワイヤレス端末等、他の電子製品と電波干渉が起きる可能性があります。
- カメラの動作温度: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)

本製品を使用する際は上記の注意をご覧いただき必ずお守りください。これらの事項を遵守されなかった場合、使用者の負傷や製品の損傷を引き起こす可能性があるため細心の注意を払ってご使用ください。

?

## お困りですか？


カスタマーサポートやユーザーガイド等  
その他情報はHPをご確認ください：  
<https://www.tapo.com/support/>




## かんたん設定ガイド

パンチルトスマートAI  
Wi-Fi カメラ

## パッケージ内容物

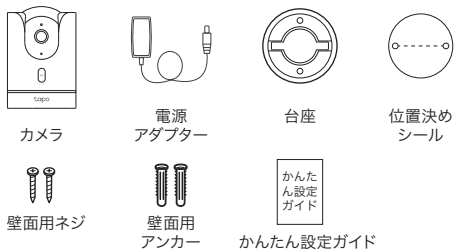

## 各部の名称とはたらき

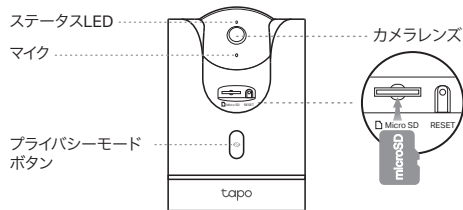

**Note:** microSDカードスロットとRESETボタンは、カメラレンズを上向きにスライドすると出てきます。

## ステータスLEDの表示と内容

赤点灯	起動処理中
赤&緑点滅	セットアップ準備完了
赤でゆっくり点滅	Wi-Fi接続試行中
オレンジ点灯	Wi-Fiと接続
緑点灯	クラウドと接続
赤で高速点滅	カメラの初期化処理中
緑で高速点滅	カメラのソフトウェア更新中

### RESETボタン

カメラの電源が入った状態で、LEDが赤点滅するまで5秒ほど長押しすると、工場出荷時の状態に初期化できます。

### microSDカードスロット

microSDカードを挿入すると、カメラの映像をローカルに保存できます。カードを取り付けたら、TapoアプリでmicroSDカードを初期化してください。

### プライバシーモードボタン

ボタンを押すと、カメラのプライバシーモードをオン/オフできます。オンの際はカメラのレンズが閉じ、録画もされません。

## カメラを初期設定する

### STEP 1

#### Tapoアプリをダウンロード

App StoreやGoogle PlayからTapoアプリをダウンロードします。




スキャンしてダウンロード

### STEP 2

#### カメラの電源を入れる

カメラに電源アダプターを繋ぎ、アダプターをコンセントに接続したら、LEDが赤と緑で点滅するまで待ちます。

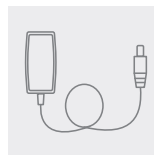

### STEP 3

#### セットアップ


Tapoアプリへサインアップし、⊕をタップしてアプリの指示に従いカメラの初期設定を完了します。



## カメラを設置する


### 1. 下穴を開ける

カメラを設置したい場所に付属の位置決めシールを貼り、目印に合わせてドリルで下穴を2ヶ所開けます。



### 2. 台座を設置

付属のネジで台座を固定します。石膏ボード等の脆い建材に設置する場合、付属のアンカーを打ち込んでから台座をネジ止めすると、固定の強度を上げることができます。

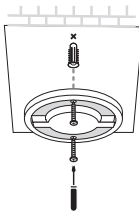

### 3. カメラを固定

カメラのくぼみを台座に合わせ、回しながら台座へ固定します。

