


この機器を正しくお使いいただくために、ご使用前に「安全上のご注意」と「使用上のご注意」をよくお読みください。また、この機器の優れた機能を十分ご理解いただくためにも、取扱説明書をよくお読みください。取扱説明書は必要なときにすぐに見ることができるよう、手元に置いてください。

部品の確認

組み立てる前に、部品が揃っていることを確認してください。

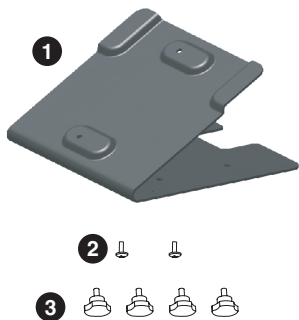

- ① ホルダー（ゴム足付き）
 - ② ネジ（SonicCell 取付用） 2 本
 - ③ ノブボルト（PDS-10 取付用） 4 本
- ※本製品はドライバーを付属していません。
ネジ②を取り付けるときは、プラスドライバーを用意してください。

主な仕様

SonicCell 卓上スタンド兼
PDS-10 取付用ブラケット BKT-S


- 外形寸法
160（幅）× 178.4（奥行）× 100（高さ）mm
- 原材料
鉄
- 質量
850g
- <その他>
- 付属品
取扱説明書
ノブボルト × 4
ネジ × 2

※製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

取付け方法

SonicCell を取付ける


付属のネジ②を使って SonicCell を本製品に取り付けます。（2箇所）

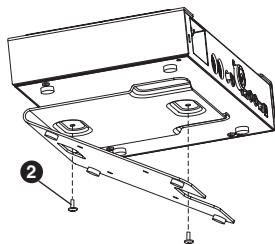

この状態で卓上スタンドとして使用できます。

PDS-10（パッド・スタンド）に取付ける

1. 付属のノブボルト③を使って PDS-10 に付属のマウンティング・プレートを本製品に取り付けます。（4箇所）

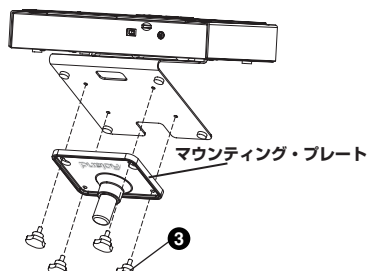

2. PSD-10 にマウンティングプレートを固定してください。



※ PDS-10 使用時は脚を最大に広げてください。
また、製品を含む全高が1mを超えないようにしてください。

安全上のご注意

火災・感電・傷害を防止するには

△ 警告と △ 注意の意味について

警告	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表わしています。
注意	取扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される内容を表わしています。 ※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を表わしています。

図記号の例

	△は、注意（危険、警告を含む）を表わしています。具体的な注意内容は、△の中に描かれています。左図の場合は、「一般的な注意、警告、危険」を表わしています。
	⊘は、禁止（してはいけないこと）を表わしています。具体的な禁止内容は、⊘の中に描かれています。左図の場合は、「分解禁止」を表わしています。
	●は、強制（必ずすること）を表わしています。具体的な強制内容は、●の中に描かれています。左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を表わしています。

----- 以下の指示を必ず守ってください -----

警告

- この機器を使用する前に、以下の指示と取扱説明書をよく読んでください。

- お子様のいるご家庭で使用する場合、お子様の取り扱いやいたずらに注意してください。必ず大人のかたが、監視／指導してあげてください。

- この機器を落としたり、この機器に強い衝撃を与えないでください。

注意

- 指定の機器（SonicCell）だけに取り付けてください。

- 付属のネジやノブボルトは、小さなお子様が誤って飲み込んだりすることのないようお子様の手の届かないところへ保管してください。

使用上のご注意

「安全上のご注意」以外に、次のことに注意してください。

お手入れについて

- 通常のお手入れは、柔らかい布で乾拭きするが、堅く絞った布で汚れを拭き取ってください。汚れが激しいときは、中性洗剤を含んだ布で汚れを拭き取ってから、柔らかい布で乾拭きしてください。

- 変色や変形の原因となるベンジン、シンナーおよびアルコール類は、使用しないでください。

その他の注意について

- この機器が入っていた梱包箱や緩衝材を廃棄する場合、各市町村のゴミの分別基準に従って行ってください。

- 付属のネジ以外は、使用しないでください。SonicCell 本体が故障するおそれがあります。

Roland®


Bracket

BKT-S Owner's Manual

Before using this unit, carefully read the sections entitled: "USING THE UNIT SAFELY" and "IMPORTANT NOTES". These sections provide important information concerning the proper operation of the unit. Additionally, in order to feel assured that you have gained a good grasp of every feature provided by your new unit, Owner's Manual should be read in its entirety. The manual should be saved and kept on hand as a convenient reference.

Check the parts

Before you begin assembly, check that you have all of the parts.

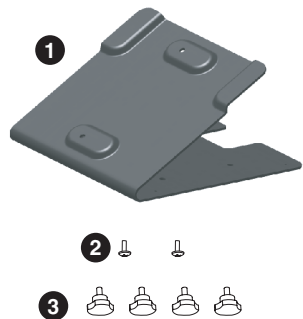

- ① Holder (with rubber foot)
- ② Screws (for attaching SonicCell)
- ③ Knob (for attaching PDS-10)

* A screwdriver is not included with this product. To fasten screws (2) you will need to use a Phillips screwdriver.

Specifications

SonicCell stand and PDS-10 bracket

Dimensions

160 (W) x 178.4 (D) x 100 (H) mm
6-5/16 (W) x 7-1/16 (D) x 3-15/16 (H) inches

Materials

Iron

Weight

850g
1 lb 14 oz

<Others>

Accessories


Owner's Manual
Knob Bolt x 4
Screw x 2

* In the interest of product improvement, the specifications and/or appearance of this unit are subject to change without prior notice.

Attachment method

Attaching SonicCell


Use the included screws (2) to attach SonicCell to the BKT-S (two locations).

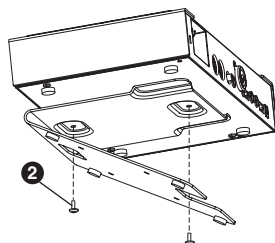


In this state you can use the BKT-S as a table-top stand.

Attaching the BKT-S to the PDS-10 (pad stand)

1. Using the included knob bolts (3), attach the mounting plate (included with the PSD-10) to the BKT-S (four locations).

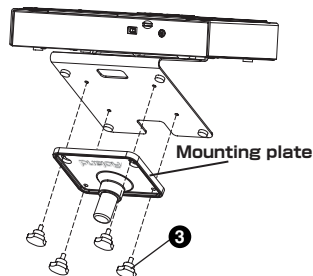

2. Fasten the mounting plate to the PSD-10.

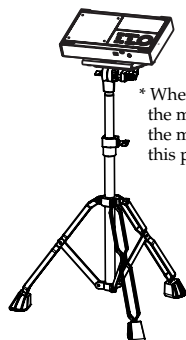

* When using the PDS-10, spread the legs to the maximum extent, and ensure that the maximum height including this product does not exceed 1 meter.

USING THE UNIT SAFELY

INSTRUCTIONS FOR THE PREVENTION OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS

About ⚠ WARNING and ⚠ CAUTION Notices

⚠ WARNING	Used for instructions intended to alert the user to the risk of death or severe injury should the unit be used improperly.
⚠ CAUTION	Used for instructions intended to alert the user to the risk of injury or material damage should the unit be used improperly. * Material damage refers to damage or other adverse effects caused with respect to the home and all its furnishings, as well to domestic animals or pets.

About the Symbols

⚠	The ⚠ symbol alerts the user to important instructions or warnings. The specific meaning of the symbol is determined by the design contained within the triangle. In the case of the symbol at left, it is used for general cautions, warnings, or alerts to danger.
⊘	The ⊘ symbol alerts the user to items that must never be carried out (are forbidden). The specific thing that must not be done is indicated by the design contained within the circle. In the case of the symbol at left, it means that the unit must never be disassembled.
⚡	The ⚡ symbol alerts the user to things that must be carried out. The specific thing that must be done is indicated by the design contained within the circle. In the case of the symbol at left, it means that the power-cord plug must be unplugged from the outlet.

ALWAYS OBSERVE THE FOLLOWING

⚠ WARNING

- Before using this unit, make sure to read the instructions below, and the Owner's Manual. ⚠
- In households with small children, an adult should provide supervision until the child is capable of following all the rules essential for the safe operation of the unit. ⚠
- Protect the unit from strong impact. (Do not drop it!) ⚡

⚠ CAUTION

- Install the circuit board only into the specified unit (SonicCell). Remove only the specified screws during the installation. ⚠
- Keep the included screws and knobs in a safe place out of children's reach, so there is no chance of them being swallowed accidentally. ⚠

Maintenance

- For everyday cleaning wipe the unit with a soft, dry cloth or one that has been slightly dampened with water. To remove stubborn dirt, use a cloth impregnated with a mild, non-abrasive detergent. Afterwards, be sure to wipe the unit thoroughly with a soft, dry cloth.
- Never use benzine, thinners, alcohol or solvents of any kind, to avoid the possibility of discoloration and/or deformation.

Additional Precautions

- Do not use screws other than those included. Doing so may damage SonicCell.

Copyright © 2007 ROLAND CORPORATION

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form without the written permission of ROLAND CORPORATION.

G6037005R0